

MANUAL DE MONTAGEM



CADEIRA DE MDF CLEO



Rufato
A Marca do Seu Móvel

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem



Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

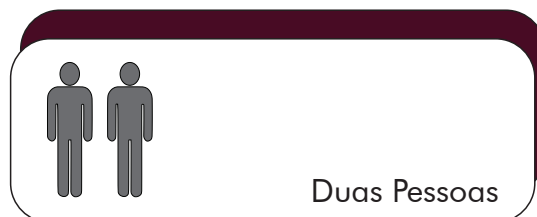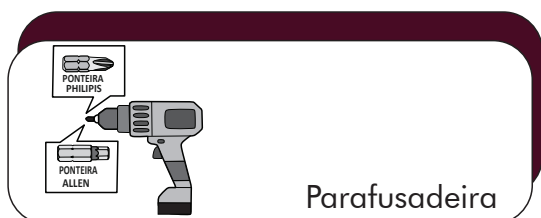

36236 - VOLUME C/2 CADEIRAS HAVANA - CADEIRA

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	4175	PÉ FRONTAL	4	MDF	450 x 64 x 25
2	36226	TRAVESSA FRONTAL/TRASEIRA	4	MDF	380 x 80 x 25
3	36234	ENCOSTO	2	MDF	450 x 292 x 15
4	36227	TRAVESSA LATERAL	4	MDF	370 x 80 x 25
5	36229	PÉ TRASEIRO	4	MDF	830 x 70 x 25
	36682	KIT FERRAGEM	1		

36238 - VOLUME C/2 CADEIRAS HAVANA - ASSENTO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
6	36681	ASSENTO	2	MDF	470 x 445 x 15

PEÇAS NO VOLUME - CADEIRA


PÉ FRONTAL

CÓD: 4175

DIMENSÕES: 450 x 64 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 1

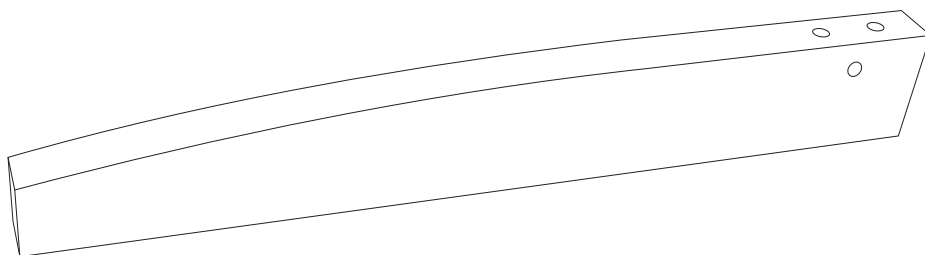


TRAVESSA FRONTAL/TRASEIRA

CÓD: 36226

DIMENSÕES: 380 x 80 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2

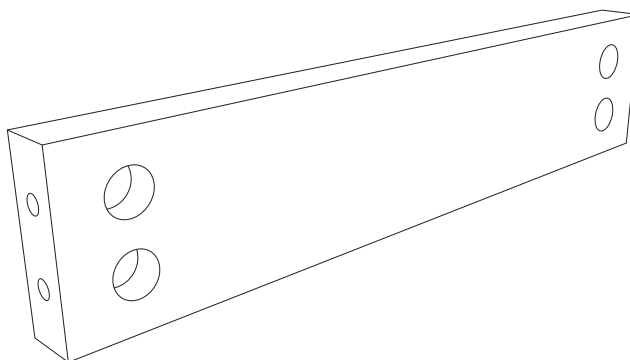


ENCOSTO

CÓD: 36234

DIMENSÕES: 450 x 292 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 3

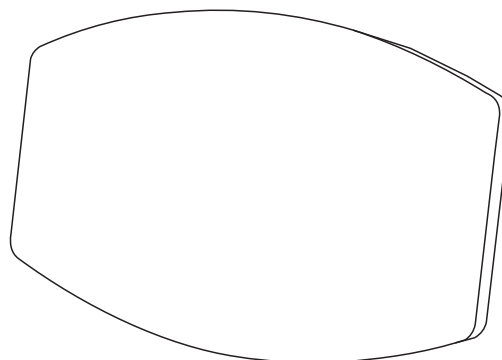


TRAVESSA LATERAL

CÓD: 36227

DIMENSÕES: 370 x 80 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 4

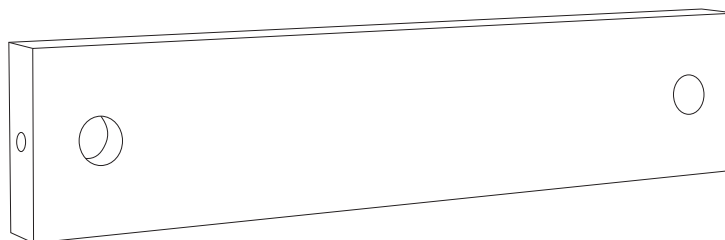


PÉ TRASEIRO

CÓD: 36229

DIMENSÕES: 830 x 70 x 25 mm

QUANTIDADE: 4 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 5

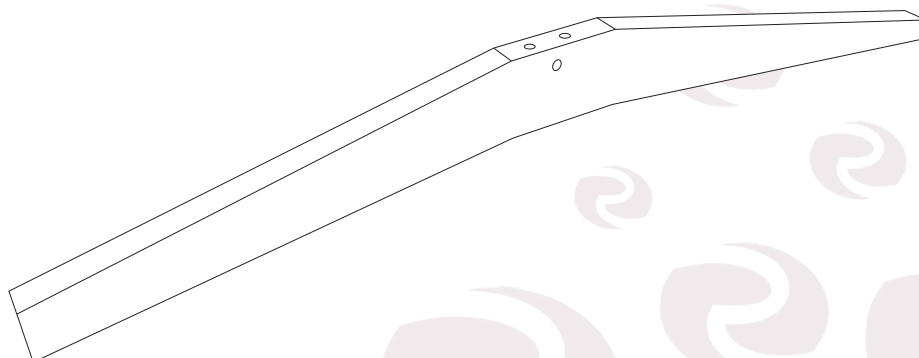

PEÇAS NO VOLUME - ASSENTO


ASSENTO

CÓD: 36681




DIMENSÕES: 470 x 445 x 15 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 6

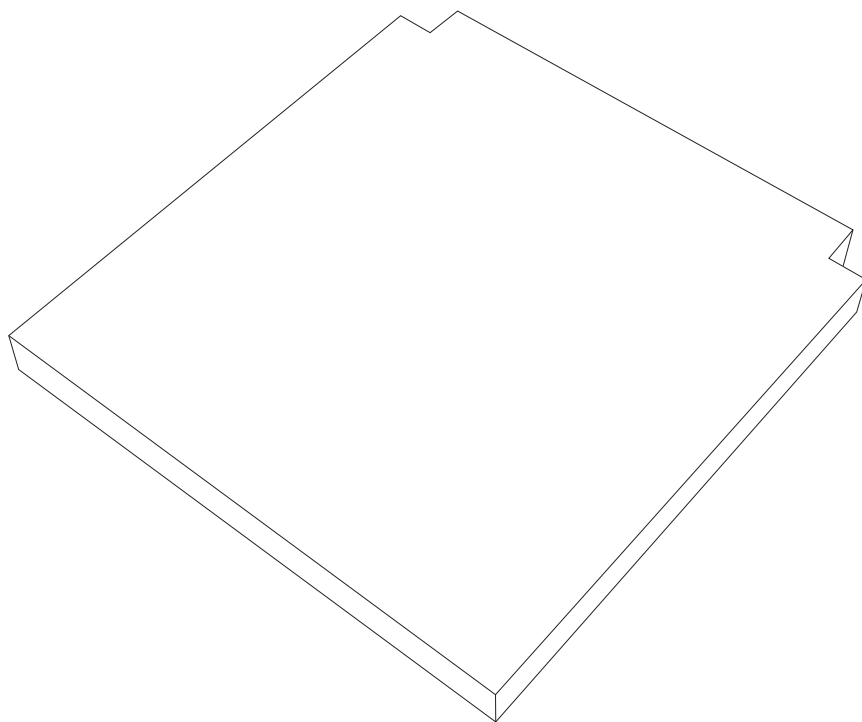


KIT FERRAGEM

A	CÓD: 15389 PARAFUSO 1/4 x 100 ALLEN 16 UN	
B	CÓD: 20359 PARAFUSO 1/4 x 60 ALLEN 8 UN	
C	CÓD: 5057 PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. FLANGEADO 4 UN	
D	CÓD: 15361 PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA 16 UN	
E	CÓD: 15351 CANTONEIRA METÁLICA 8 UN	
F	CÓD: 30326 ANEL FIXADOR 24 UN	
G	CÓD: 15425 TAMPA FURO COM PINO 24 UN	
H	CÓD: 30330 SAPATA COM FELTRO 8 UN	
I	CÓD: 15424 TAMPA FURO SEM PINO 4 UN	
J	CÓD: 30327 PORCA 1/4 x 20 24 UN	


1º PASSO:

1. Encaixe o anel fixador (F) na porca (J). Em seguida, posicione o conjunto na travessa traseira (2), garantindo o correto alinhamento entre os componentes.
2. Fixe o pé traseiro (5) à travessa traseira utilizando o parafuso (B). Após o aperto e a verificação da fixação, instale a tampa-furo com pino (G) sobre as cabeças dos parafusos, assegurando o acabamento adequado do conjunto.

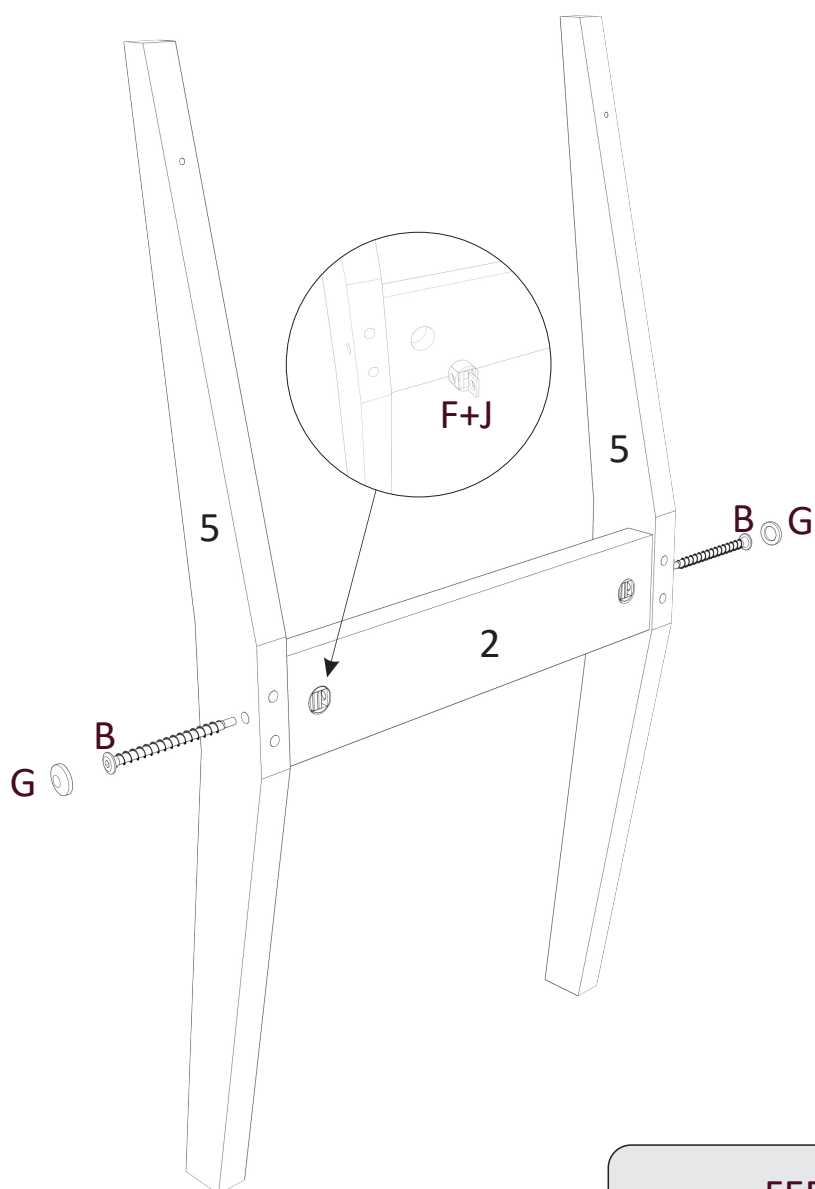

FERRAGEM

B



PARAFUSO 1/4 x 60 ALLEN

F



ANEL FIXADOR

G



TAMPA FURO COM PINO


J




PORCA 1/4 x 20

2º PASSO:


1. Encaixe o anel fixador (F) na porca (J). Em seguida, insira o conjunto na travessa frontal (2), garantindo o correto posicionamento dos componentes.
2. Fixe o pé frontal (1) utilizando o parafuso (B). Após concluir o aperto e verificar a correta fixação do conjunto, instale a tampa-furo com pino (G) sobre as cabeças dos parafusos, proporcionando o acabamento adequado.

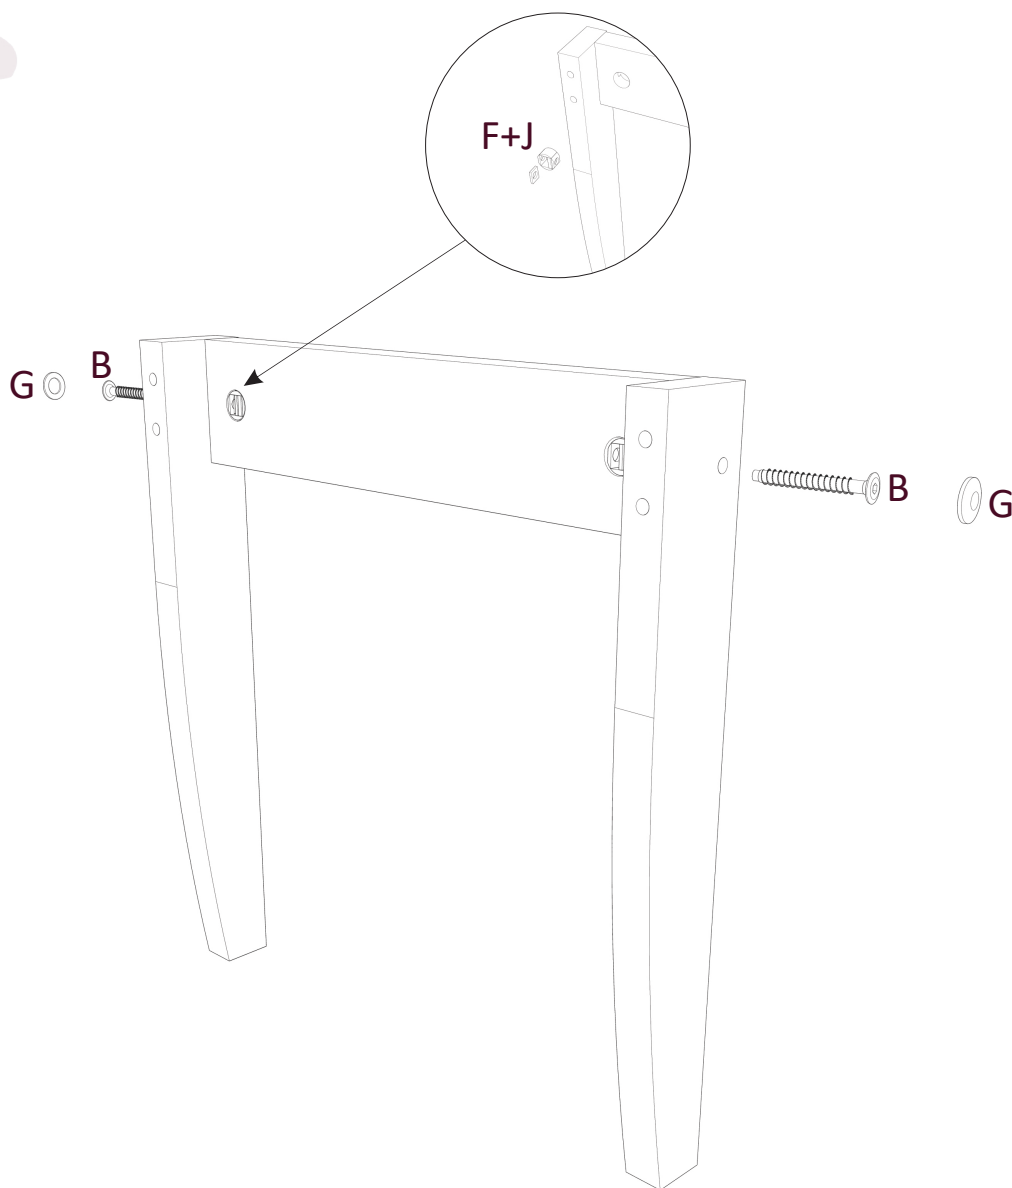

FERRAGEM	
B	 PARAFUSO 1/4 x 60 ALLEN
F	 ANEL FIXADOR
G	 TAMPA FURO COM PINO
J	 PORCA 1/4 x 20


3º PASSO:

1. Encaixe o anel fixador (F) na porca (J). Em seguida, insira o conjunto na travessa lateral (4), assegurando o correto posicionamento e alinhamento dos componentes.
2. Fixe os pés frontal e traseiro (1 e 5) à travessa lateral utilizando os parafusos (A). Após concluir o aperto e verificar a correta fixação do conjunto, instale a tampa-furo com pino (G) sobre as cabeças dos parafusos, garantindo o acabamento adequado.

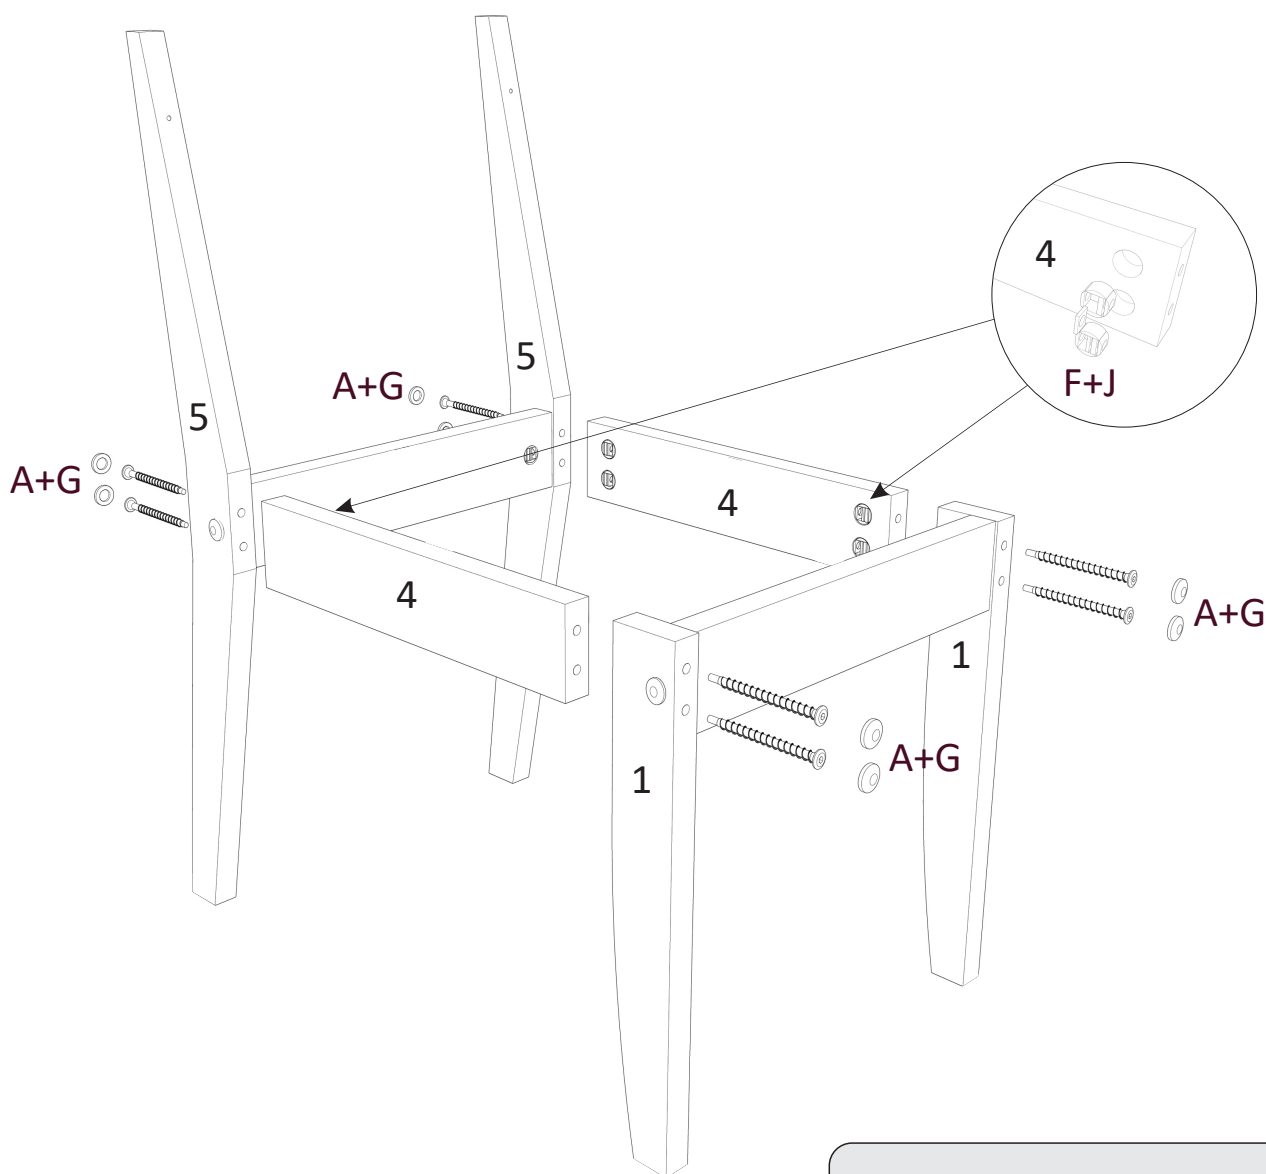

FERRAGEM

A



F



ANEL FIXADOR

G



TAMPA FURO COM PINO


J



PORCA 1/4 x 20

4º PASSO:

1. Fixe as cantoneiras metálicas (E) nas travessas frontal, traseira e laterais (2 e 4), utilizando os parafusos (D). Certifique-se de que as cantoneiras estejam corretamente posicionadas e alinhadas antes de realizar o aperto final dos parafusos.

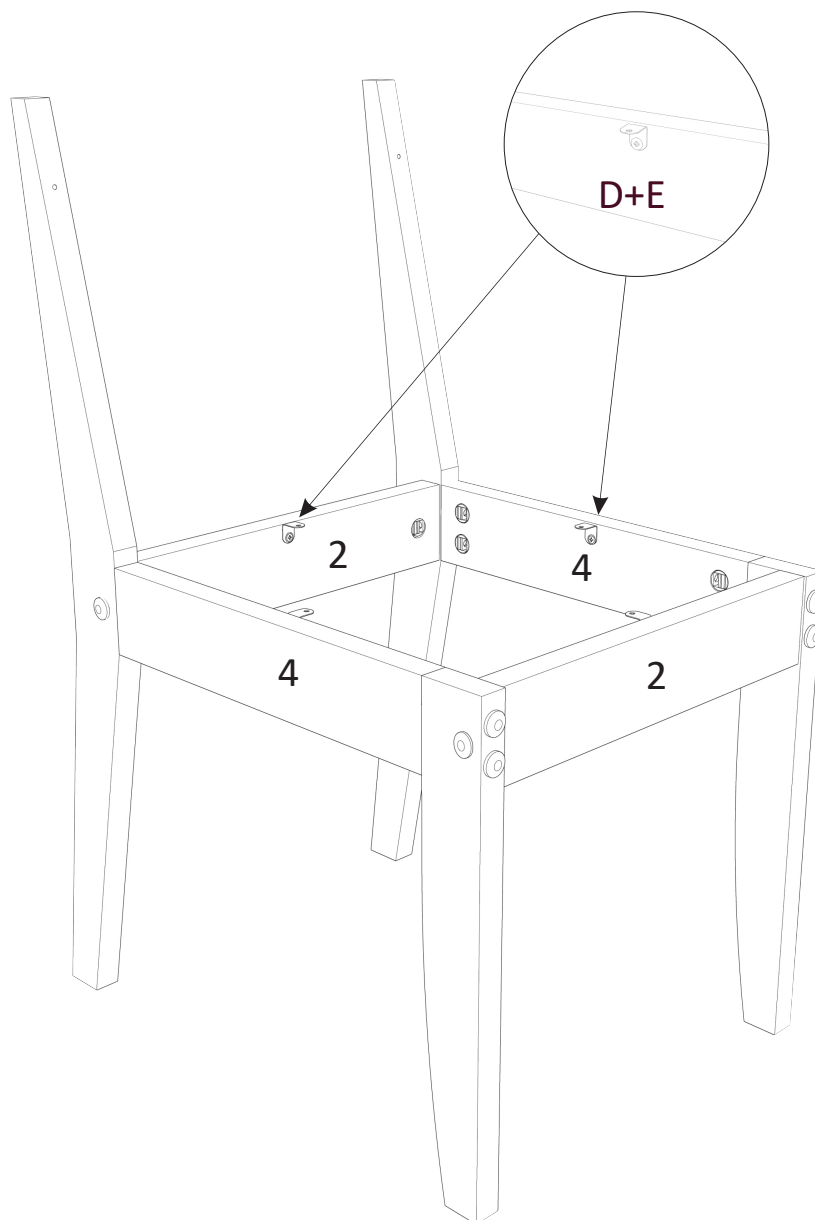

FERRAGEM

D



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

E




CANTONEIRA METÁLICA

5º PASSO:

1. Posicione o assento (6) sobre as cantoneiras metálicas e fixe-o utilizando os parafusos (D).

Atenção: a instalação do assento deve ser realizada antes da montagem do encosto.

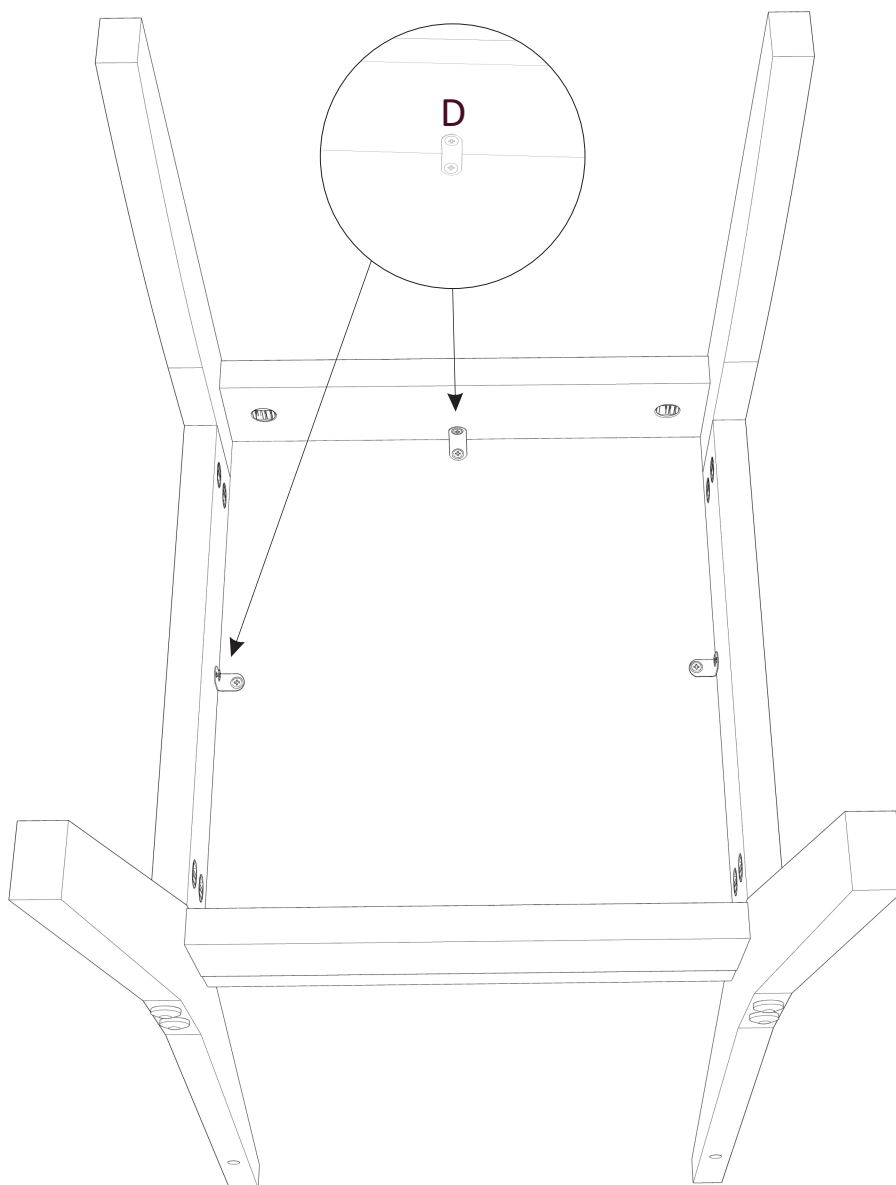

FERRAGEM


D



PARAFUSO 3,5 x 12 CAB. CHATA

6° PASSO:

1. Posicione o encosto (3) corretamente e fixe-o utilizando os parafusos (C). Após concluir o aperto e verificar a estabilidade do conjunto, aplique a tampa-furo sem pino (I) sobre as cabeças dos parafusos, garantindo o acabamento adequado.

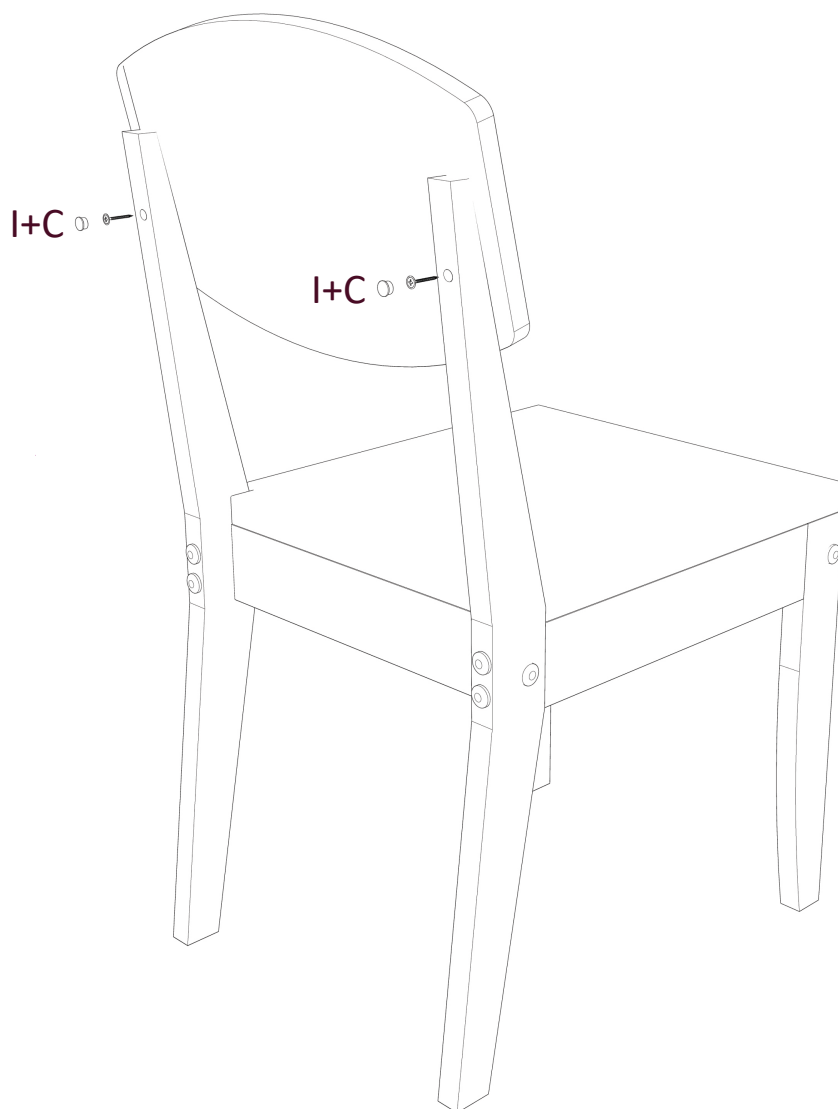

FERRAGEM

C



PARAFUSO 3,5 x 30 CAB. FLANGEADO


I



TAMPA FURO SEM PINO

7º PASSO:

1. Antes de instalar as sapatas com feltro (H), limpe a superfície inferior dos pés utilizando um pano seco, removendo poeira, resíduos ou outras impurezas que possam comprometer a aderência.
2. Após a limpeza, aplique as sapatas com feltro (H) na parte inferior dos pés.

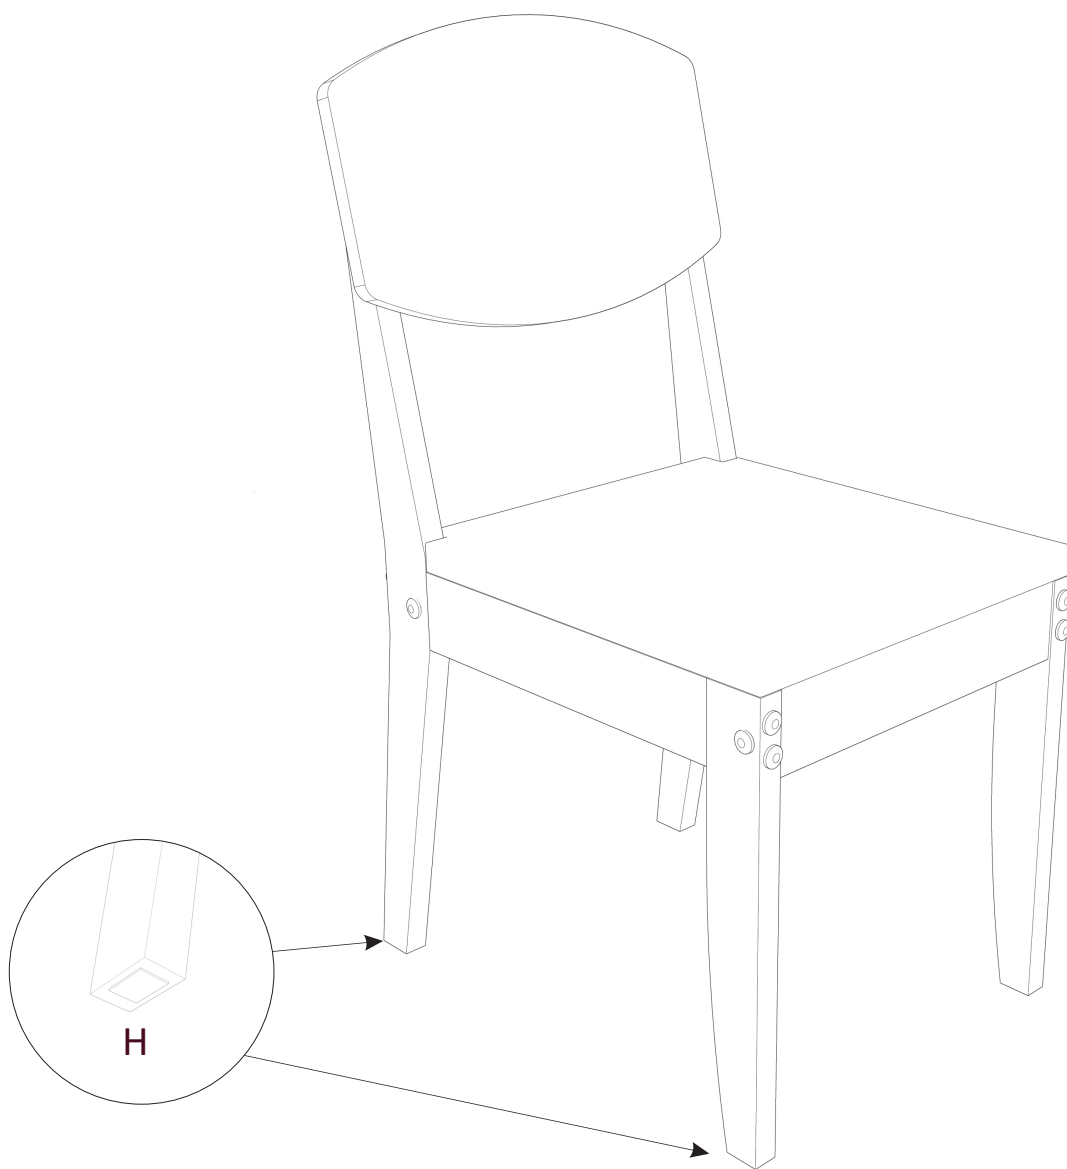

FERRAGEM

H



SAPATA COM FELTRO



Rufato

A Marca do Seu Móvel

