


MANUAL DE MONTAGEM



MESA MOSCOU 120

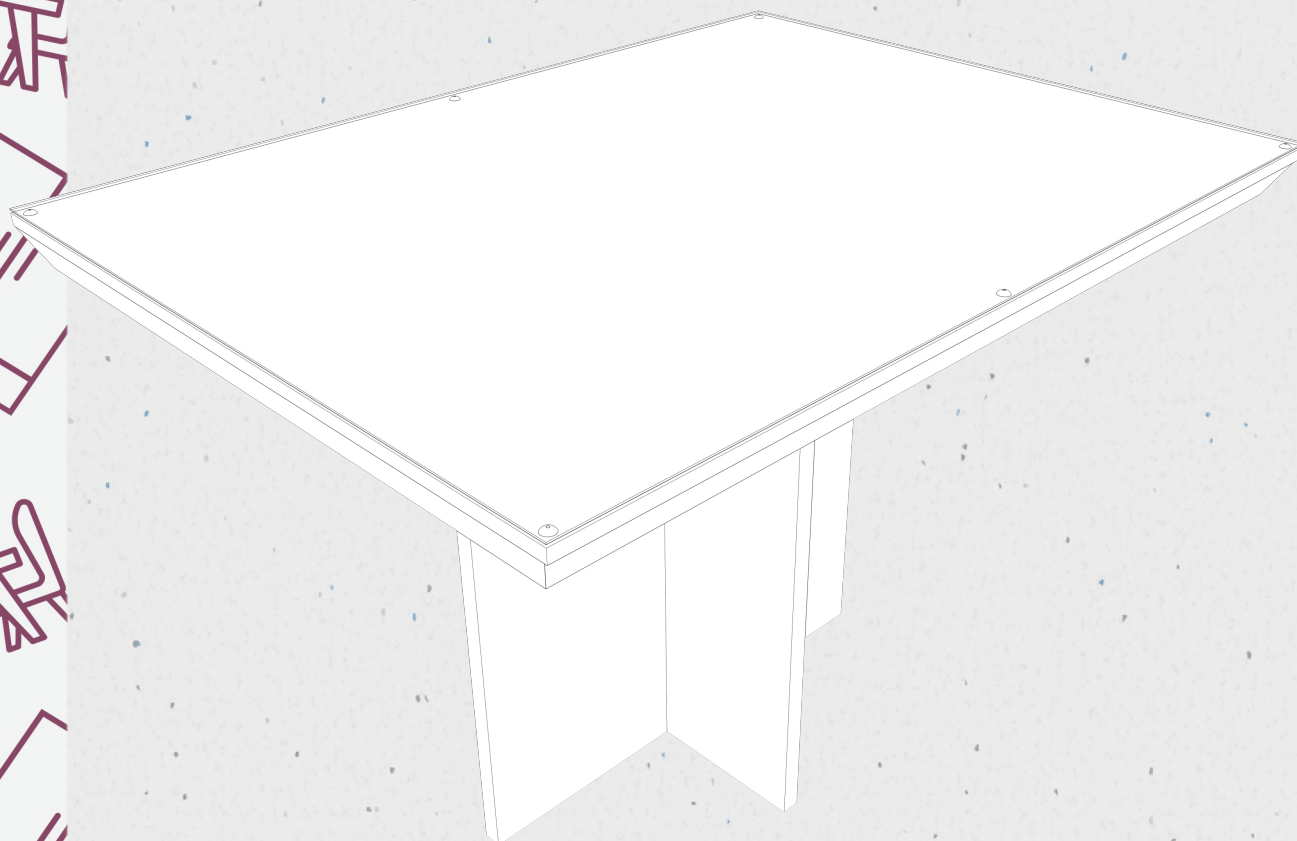

Rufato
A Marca do Seu Móvel

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art. 12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

Dicas de Cuidados

Evite exposição direta.

Sol, calor e umidade excessiva podem danificar o MDF e alterar a cor da pintura UV.

Nada de água parada.

Se cair líquido, seque na hora com pano macio e seco.

Proteja contra o calor.

Não apoie panelas, copos quentes ou objetos térmicos direto na superfície.

Limpeza simples é o segredo.

Use apenas um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza. Em seguida, seque imediatamente com um pano limpo e seco.

Evite produtos agressivos.

Nada de álcool, thinner, solventes, esponja de aço ou lustra móveis. Eles tiram o brilho e danificam a pintura.

Evite arrastar o móvel.

Ao movimentá-lo, recomenda-se levantá-lo cuidadosamente, a fim de prevenir danos à sua estrutura.

Cuidado com o peso.

Respeite a capacidade de carga de prateleiras e gavetas.

Prepare-se para a montagem



Leia com atenção e guarde esta informação para consultas futuras.

Para garantir a segurança, durabilidade e o melhor acabamento, recomenda-se que a montagem do móvel seja realizada por um profissional qualificado.

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a Montagem São Necessárias 2 pessoas.

Para realizar a montagem, será necessário utilizar as ferramentas listadas abaixo.

Importante: **elas não serão fornecidas**, portanto, certifique-se de tê-las disponíveis antes de iniciar.

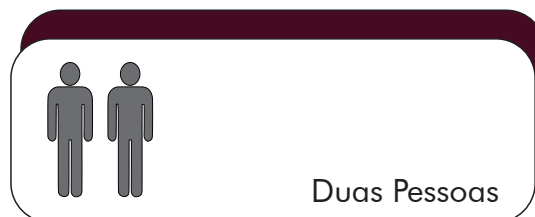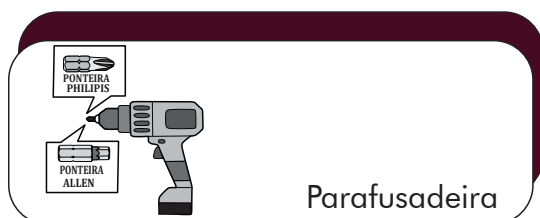

2085 - VOLUME MESA 90/120 - BASE

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
1	3059	MONTANTE MAIOR	1	MDF	785 x 680 x 25
2	3060	MONTANTE MENOR	2	MDF	785 x 220 x 25
3	698	KIT FERRAGEM - IMBUÍDA	1	-	-
-	34462	KIT FERRAGEM - NATURALLE	1	-	-

10952 - VOL MESA 120 - TAMPO C/ VIDRO CANTO RETO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
3	2078	TAMPO CANTO RETO	1	MDF	1200 x 800 x 15
4	2086	VIDRO CANTO RETO	1	VIDRO	1200 x 800 x 4
-	18655	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18654	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-

23915 - VOL MESA 120 - TAMPO C/ VIDRO CANTO COPO

PEÇA	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (mm)
3	23914	TAMPO CANTO COPO	1	MDF	1200 x 800 x 15
4	1337	VIDRO CANTO COPO	1	VIDRO	1200 x 800 x 4
-	18655	KIT FERRAGEM - OFF WHITE	1	-	-
-	18654	KIT FERRAGEM - GRAFITE	1	-	-

PEÇAS NO VOLUME - BASE


MONTANTE MAIOR

CÓD: 3059

DIMENSÕES: 785 x 680 x 25 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 1

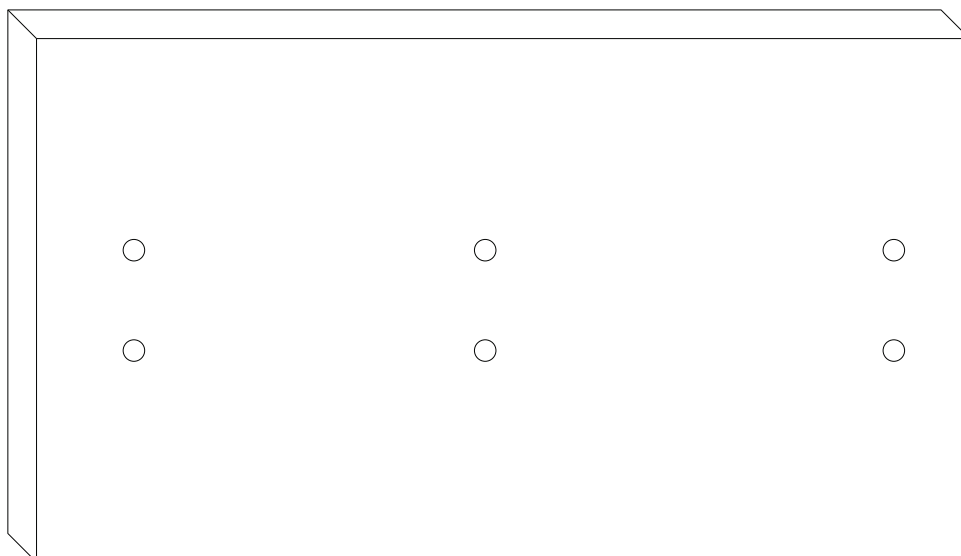


MONTANTE MENOR

CÓD: 3060

DIMENSÕES: 785 x 220 x 25 mm

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

NÚMERO DA PEÇA: 2

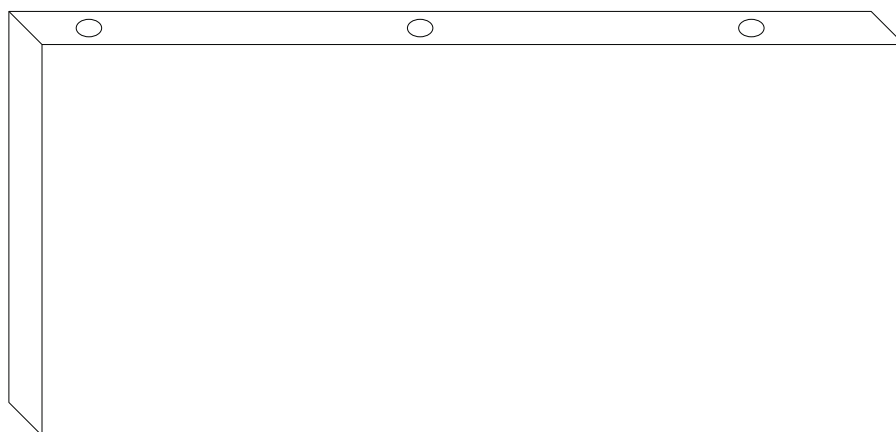

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME - TAMPO


TAMPO CANTO RETO

CÓD: 15623

DIMENSÕES: 1200 x 800 x 15 mm

QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2/3

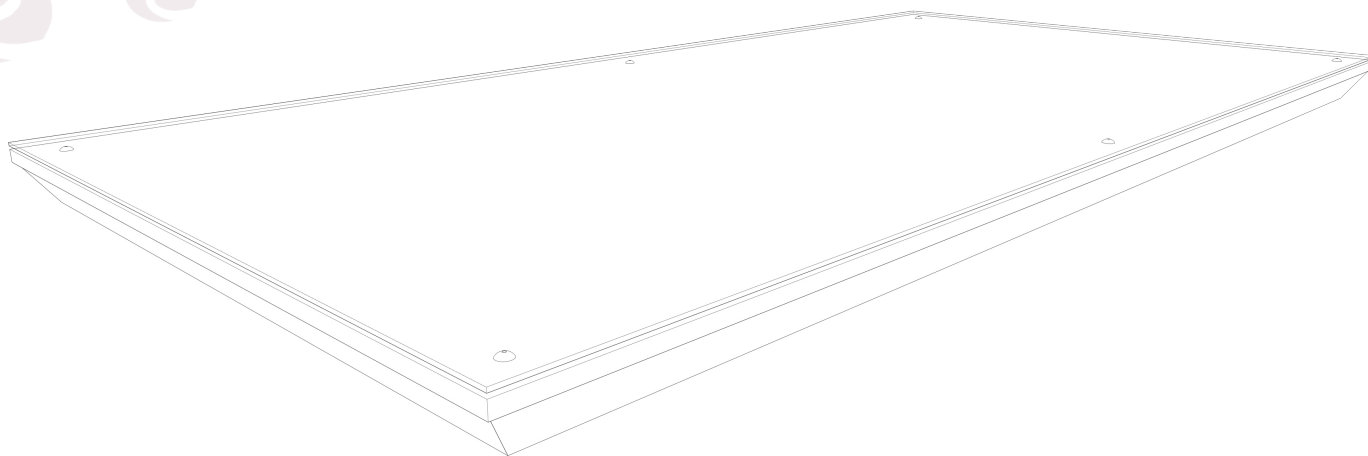

O TAMPO DE VIDRO É OPCIONAL NO ATO DA COMPRA


TAMPO CANTO COPO

CÓD: 23955

DIMENSÕES: 1200 x 800 x 15 mm


QUANTIDADE: 1 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 2/3

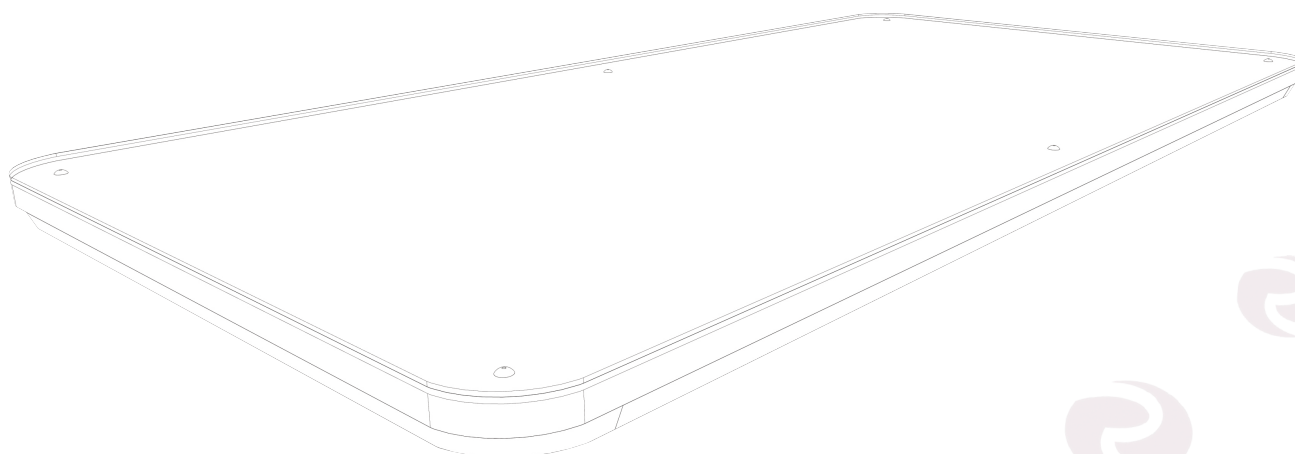

O KIT DE FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME


KIT FERRAGEM

A	CÓD: 15375 PARAFUSO 7 x 50 ALLEN		6 UN
B	CÓD: 15421 SAPATA COM PREGO		4 UN
C	IMB.1475 GIZ DE CORREÇÃO		1 UN
D	IMB.15425 TAPA PARAFUSO COM PINO		6 UN
E	CÓD.15418 CHAVE ALLEN (ZETA)		1 UN

KIT TAMPO C/ VIDRO



F	CÓD: 15419 CONECTOR DE MONTAGEM		4 UN
G	CÓD: 1671 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.		16 UN
C	OFF. 23620 GRAF. 22154 GIZ DE CORREÇÃO		1 UN
H	CÓD: 9097 BATENTE DE SILICONE		6 UN

KIT TAMPO S/ VIDRO

F	CÓD: 15419 CONECTOR DE MONTAGEM		4 UN
G	CÓD: 1671 PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.		16 UN
C	OFF. 23620 GRAF. 22154 GIZ DE CORREÇÃO		1 UN


1º PASSO:

1. Fixe o MONTANTE MENOR (2) ao MONTANTE MAIOR (1) utilizando o PARAFUSO (A). Alinhe corretamente as peças antes de apertar.
2. Após aplique o TAMPA PARAFUSO COM PINO (D) sobre os parafusos.

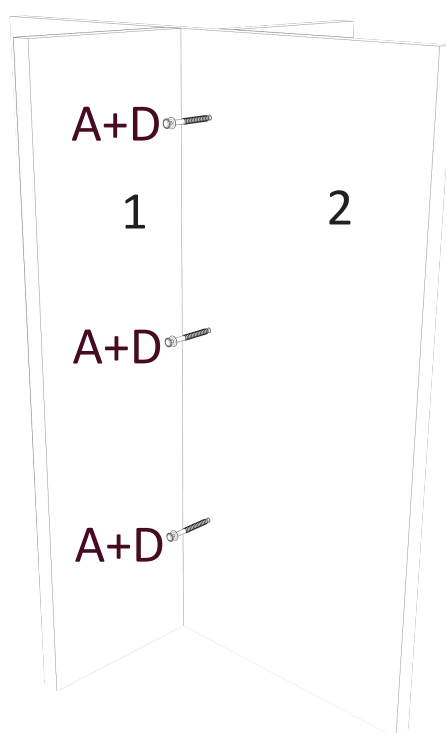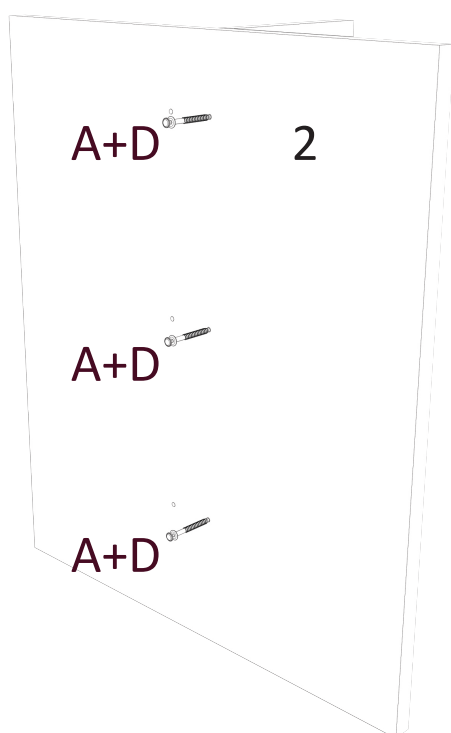

FERRAGEM

A



PARAFUSO 7 x 50 ALLEN


D



TAMPA PARAFUSO COM PINO

2° PASSO:

1. Pregue as SAPATAS COM PREGO (B).

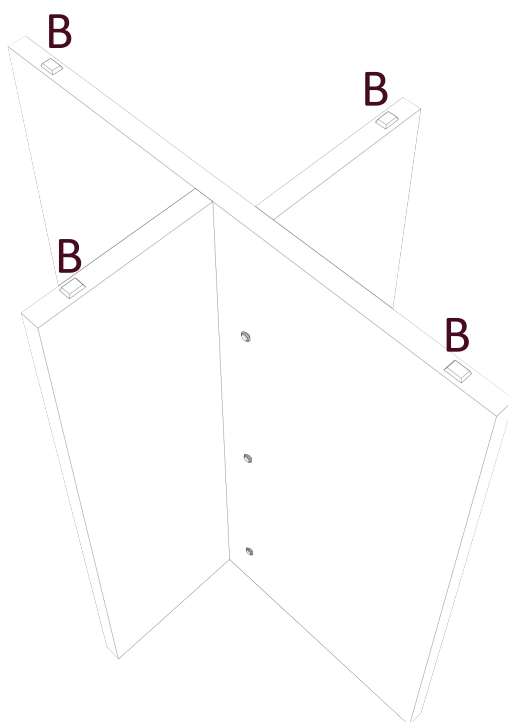

FERRAGEM


B



SAPATA COM PREGO

3° PASSO:

1. Fixe os CONECTORES DE MONTAGEM (F) na quinas superiores utilizando o PARAFUSO (G).

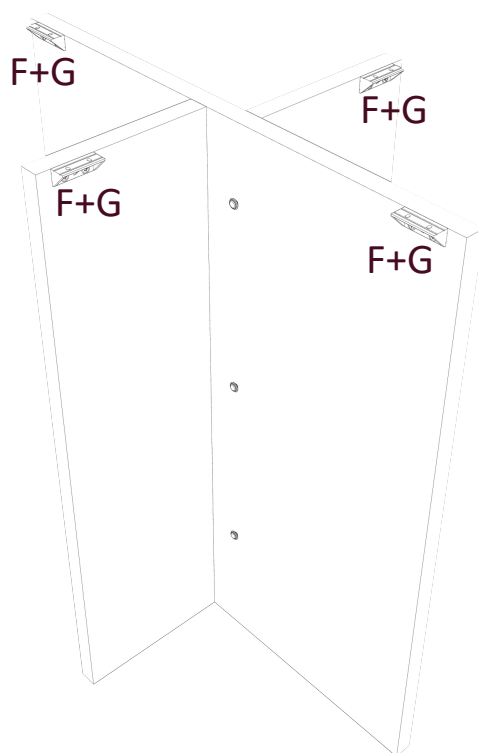

FERRAGEM

F



CONECTOR DE MONTAGEM

G




PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

4° PASSO:

1. Centralize o TAMPO.

2. Fixe o TAMPO utilizando os CONECTORES DE MONTAGEM já instalados na estrutura.

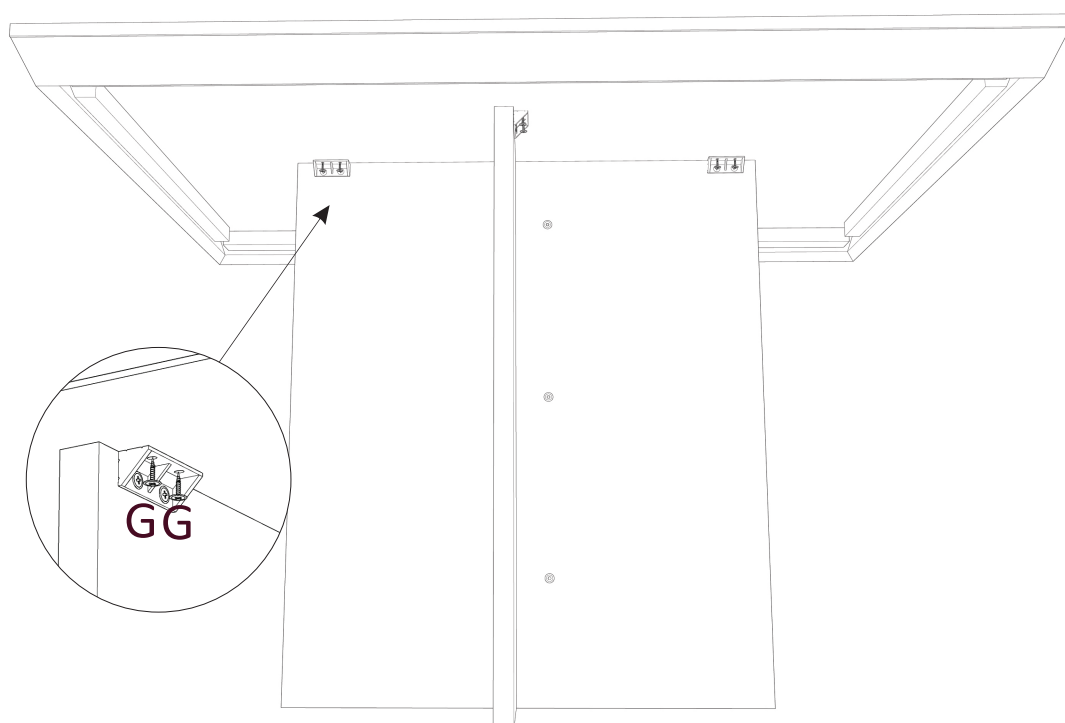

FERRAGEM

G



PARAFUSO 3,5 x 14 CAB. FLANG.

5° PASSO:

IMPORTANTE

Esta etapa deve ser realizada exclusivamente em produtos que possuam tampo de vidro. Para modelos que não possuem esse componente, o procedimento não se aplica.


A instalação do tampo de vidro deve ser feita somente após a montagem completa do produto, sendo obrigatoriamente o último item a ser instalado.

Instalação do TAMPO DE VIDRO (4)

Antes de posicionar o tampo de vidro, fixe os BATENTES DE SILICONE (H) nas extremidades do tampo.

Após a aplicação dos batentes, coloque cuidadosamente o tampo de vidro sobre a estrutura já montada.

Ajuste o tampo de modo que fique corretamente encaixado e nivelado, garantindo estabilidade e segurança.

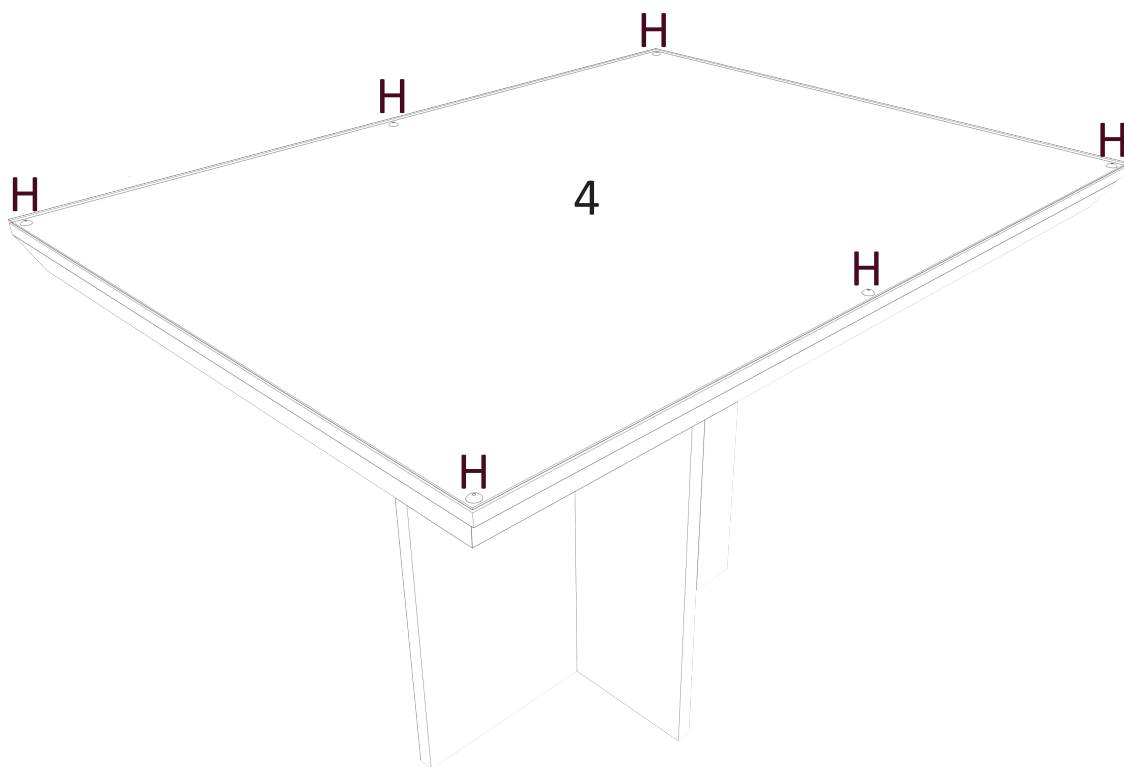

FERRAGEM

H



BATENTE DE SILICONE



Rufato

A Marca do Seu Móvel

