


17981060998

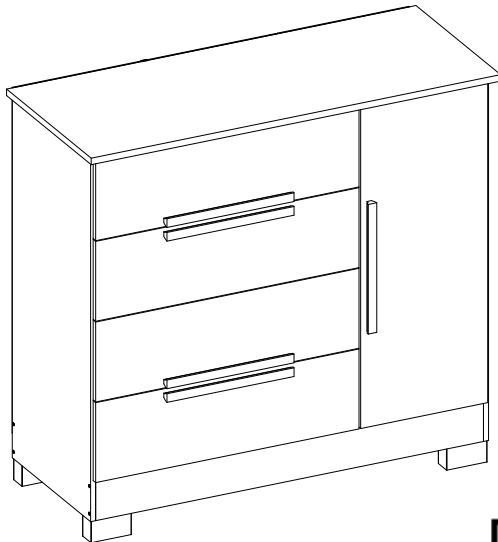

MANUAL DE MONTAGEM COMODA BRESCIA



COMPOSIÇÃO DE PEÇAS

Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP.FINAL	LARG.FINAL	ESPESSURA
01	TAMPO	1	967	400	15
02	LATERAL DIR	1	840	370	12
03	LATERAL ESQ	1	840	370	12
04	DIVISORIA	1	744	370	12
05	PORTA	1	745	300	12
06	PRATELEIRA	2	370	293	12
07	TRAVA	1	611	70	12
08	RODAPE	2	916	97	12
09	FUNDO	3	800	310	3
10	FRENTE GAVETA	4	622	180	12
11	CONTRA FUNDO	4	563	110	12
12	LATERAL GAVETA	8	350	110	12
13	FUNDO GAVETA	4	572	347	3

COMPOSIÇÃO DE FERRAGENS

IMAGEM	Nº	DESCRIÇÃO	QTD.
-	A	PERFIL H 800MM PLÁSTICO	1
-	B	DOBRADICA MONTADA	2
-	C	PEZINHO 100 X 40 X 80	4
-	D	PARAFUSO CHIPBOARD 3.5 X 40	34
-	E	PARAFUSO CHIPBOARD 3.5 X 22	10
-	F	PARAFUSO CHIPBOARD 3.5 X 12	140
-	G	PREGO 10 X 10	60
-	H	CAVILHA MADEIRA 30 X 6MM	22
-	I	GARRA 13 X 13 JUNÇÃO FUNDO	5
-	J	CONECTOR PLÁS C/ TAMPA 20X20X42 (CANTONEIRA)	22
-	K	PUXADOR	5
-	L	CORREDIÇAS	4


NECESSÁRIO PARA MONTAGEM




Recomenda a presença de um Técnico Montador durante o processo de montagem do produto




VIDEO MONTAGEM

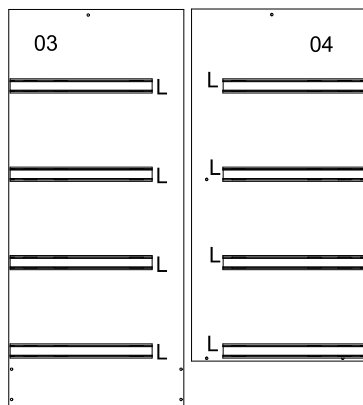


1- Fixar corredeiras (L) nas peças nº03 e nº04

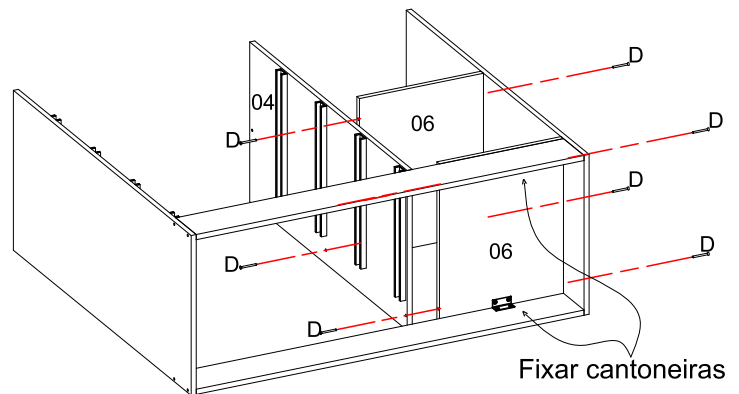

3- Fixar peças nº06 na lateral direita, depois fixar peça nº04 nas prateleiras peças nº06

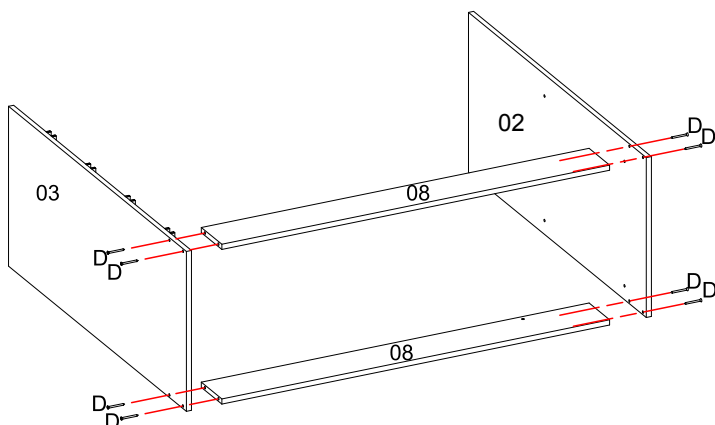

2- Fixar peças nº08 nas laterais peças nº02 e nº03. Utilizar parafusos (D)

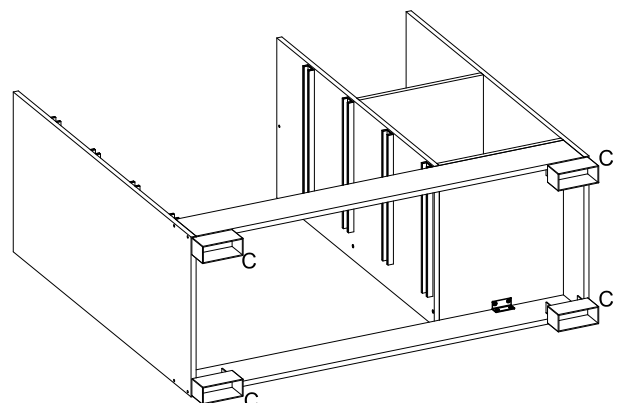

4- Fixar pezinhos (C), usar parafusos (F) para fixação


Seu produto chegou avariado ou tem problemas com o mesmo? Peça que entre em contato com nossa Equipe de SAC Maxi.




Escaneie o QR Code com seu celular para ser direcionado para o atendimento, ou entre em contato pelo número

(17) 98106-0998.


Caso deseje seguir pela plataforma, abra a reclamação dizendo que a embalagem e produto chegou danificado e anexe fotos.

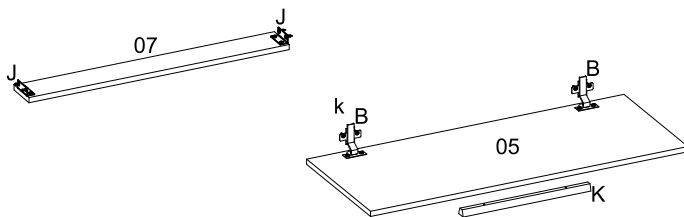


5- Faça pré montagem da peça n°07 (trava) fixar cantoneira (J). Também na peça n°08, fixar dobradiça montada (B) e fixar puxador (K), usar parafuso (E) para o puxador

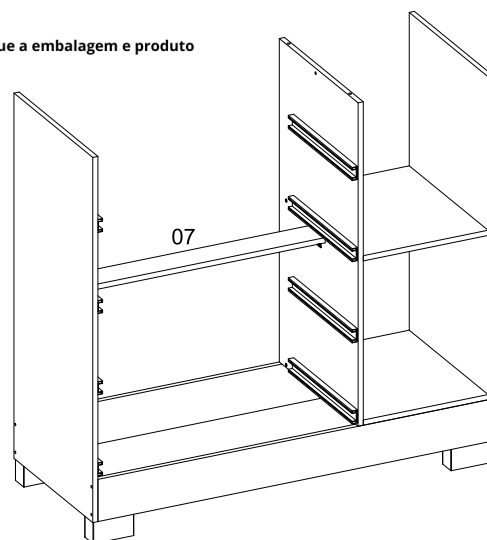


6- Fixar trava peça n°07 entre a divisória e lateral esquerda

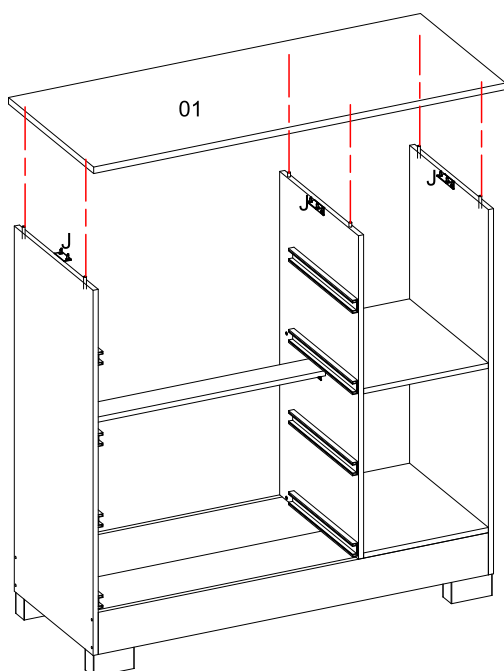


7- Encaixar o tampo peça n°01 usando cavilhas (H) e fixar com cantoneiras (J)

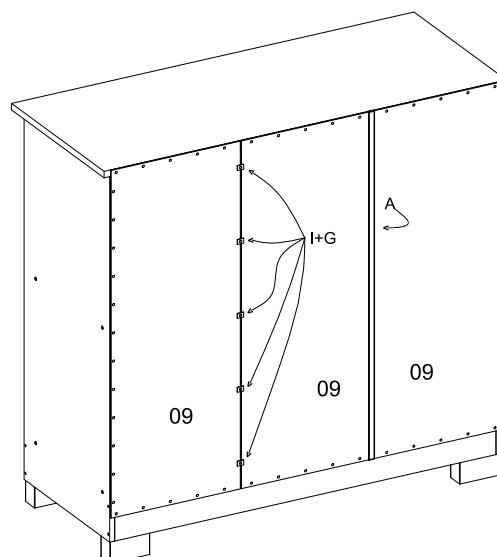


8- Fixar fundo peças n°09 utilizando os pregos (G), garras ' I ' e o perfil h (A)

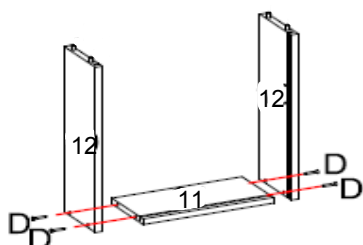


9- Encaixar e fixar laterias peças n°12 no contra fundo peça n°11

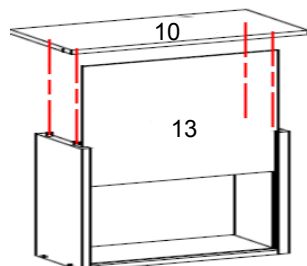

Encaixar fundo da gaveta peça n°13, depois encaixar a frente da gaveta peça n°10

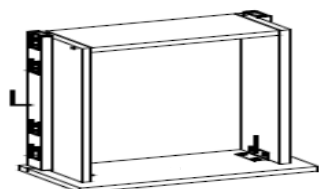

Para fixar a frente da gaveta usar cantoneiras (J). Fixar corredeiras (L), repita o processo com as quatro gavetas

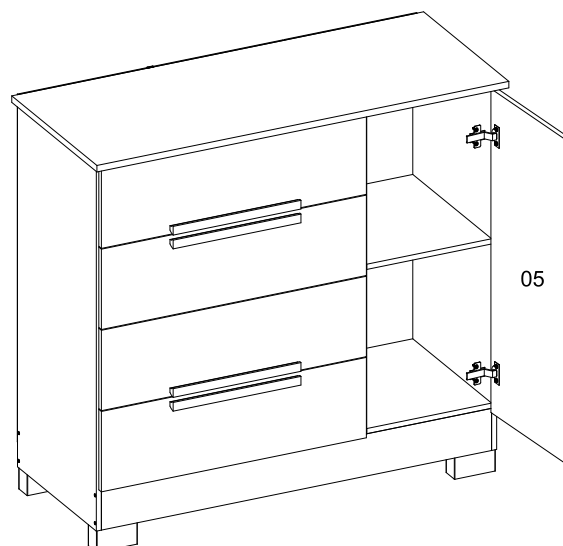

10- Encaixar gavetas em seus devidos lugares, em seguida fixar porta peça n°05