




# Manual de montagem-Berço Wood

Atenção: Sr. montador , leia atentamente este manual antes de iniciar a montagem.

**LOTE:2062**

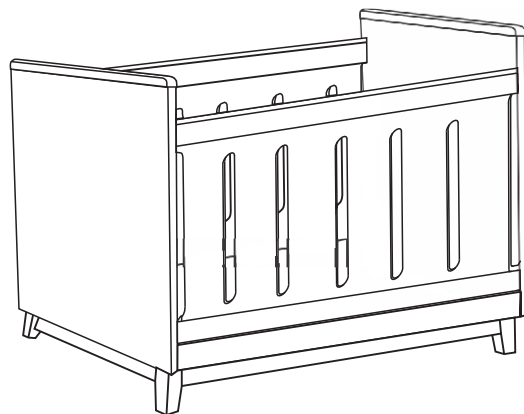

**PESO SUPORTADO: 30 Kg**

## Atenção:

- Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem
- A montagem deverá ser feita em superfície ,limpa e plana.
- Aconselhamos forrar o chão com a embalagem do produto a fim de não danifica-lo.
- Evite batidas com objetos cortantes.
- Observar sempre a carga máxima suportada.

## Limpeza e conservação:

- A limpeza do móvel deve ser efetuada somente com Flanela levemente umedecida com água , evitar muita humidade pois pode danificar o produto .
- Não utilizar produtos tais como: álcool, lustra moveis e etc.

## Garantia:

A garantia de 90 dias ,é valida somente com a apresentação da etiqueta do lote



**Ferramentas para montagem**  
( Não fornecidos)



chave philips




parafusadeira



martelo

## Importante:

Conferir sempre as medidas dos parafusos e acessórios na escala abaixo , antes de utiliza-los nas peças



## Relatório das peças

SEQ. MONT.	DESCRIÇÃO	Qtd.	COMP.x LARG. x ESP.
1	Grade fixa	2	1302 x 710 x 18
2	Painel esquerdo	1	895 x 770 x 25
3	Painel direito superior	1	770 x 596 x 25
4	Painel direito inferior	1	770 x 300 x 25
5	Barra mini cama do berço	2	1302 x 120 x 18
6	Estrado padrão	1	1290 x 690 x 06
7	Sarrafo	2	1296 x 50 x 25
08	Travessa frontal da base	2	1210 x 75 x 20
09	Travessa lateral da base	2	610 x 50 x 20
10	Barra de proteção wood	2	610 x 175 x 18
11	Encabeçamento superior	2	770 x 50 x 25
12	Pé de madeira	4	150 x 54 x 54

## Relatório dos Acessórios

Cod.	Descrição	Ilustração	Qtd.
A	Parafuso 4,0 x 35 chato		06
B	Parafuso 1/4 x 50 PHS Branco		08
C	Pino minifix 32mm		08
D	Parafuso 4x40 chato PHS		4
F	Suporte para sarrafo de ferro		04
G	Tambor minifix de 15 mm		08
H	Parafuso 7,0 x 100 TP Branco		04
I	Parafuso 4,0 x 14		16
j	Conector 20x20x40		04
k	Cavilha 10x40		12
L	Sache de cola		02



## INSTRUÇÕES DE USO

### IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

## O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO.

- Neste Berço repousa seu querido bebe , portanto de atenção especial e o máximo de cuidado durante a montagem do berço e utilização evitando assim qualquer risco de acidente.

**-Antes de colocar o bebe pela primeira vez no berço leia e siga atentamente as advertências abaixo:**

A) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como: aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.

B) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.

C) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.

D) Nunca utilizar mais de um colchão no berço.

F) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.

G) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual.

H) Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.

J) "Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.

K) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

### Também é de extrema importância seguir as seguintes orientações:

A) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.

B) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.

C) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.

D) A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.

F) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário.

H) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.

**I) O colchão não é uma parte integrante do berço, recomenda-se seguir rigorosamente as medidas exigidas pelo fabricante, que são elas: Espessura máxima e mínima de 120mm de acordo com ABNT-NBR 13579-1; Largura de 700mm e comprimento de 1300mm. Usar colchão com densidade D18 ou D20.**

I.1) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30,0 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.

I.2) Que a espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação de berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e de pelo menos 180 mm na posição mais elevada da base do berço.


I.3) Limpeza: Usar pano levemente umedecido com água e detergente neutro seguido de pano seco, não usar produtos abrasivos pois poderá danificar a pintura do produto.

# Manual de montagem-Berço Wood



## 1º Passo


Parafuse as travessa frontal da base 08 no pé de madeira 12, utilizando parafuso (H).

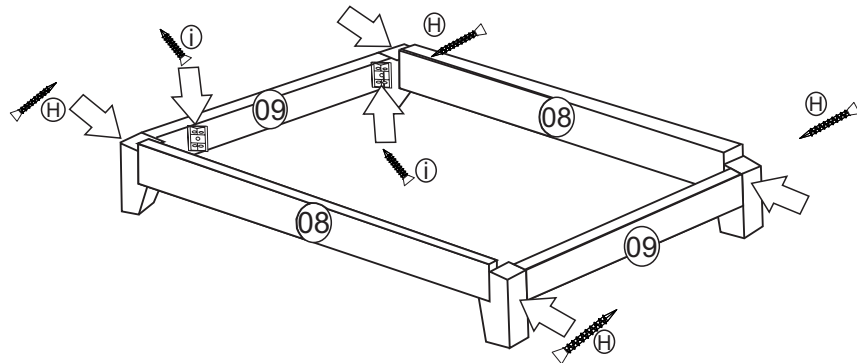

- Fixe o conector (j) nos quatro cantos entre a travessa lateral da base 09 e no pé de madeira 12.


## 3º Passo-

Encaixe as peças (3) na (4) utilizando a cavilha (E), e parafuse as grades fixa (1), utilizando o parafuso (B), em seguida fixe o suporte (F) em umas das regulagens de altura e encaixe o sarrafo (7), logo após fixe o estrado (6) com o parafuso (D).

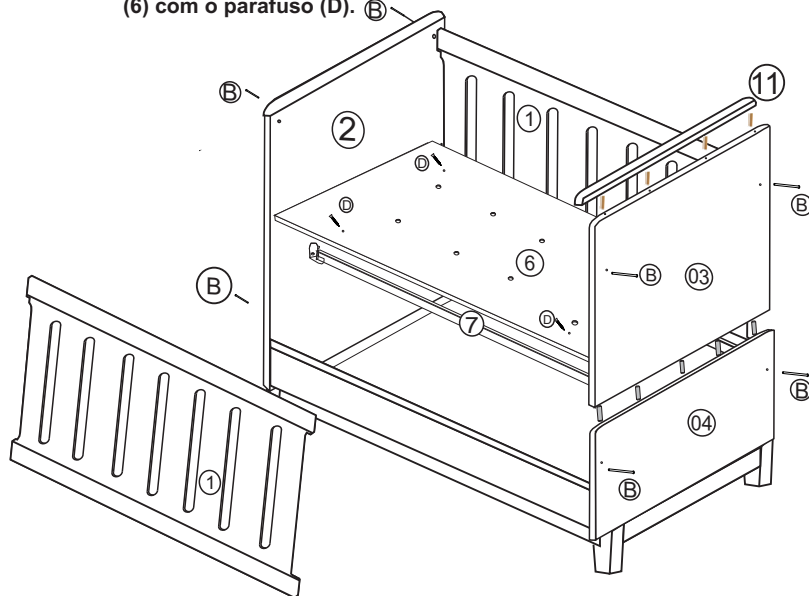


## 2º Passo

- Fixe a travessa inferior (5) nos painéis esquerdo (2) e no painel direito inferior (4) utilizando o pino minifix (C).  
-Parafuse a base (pés) de madeira colocando-o por baixo da travessa inferior (5).

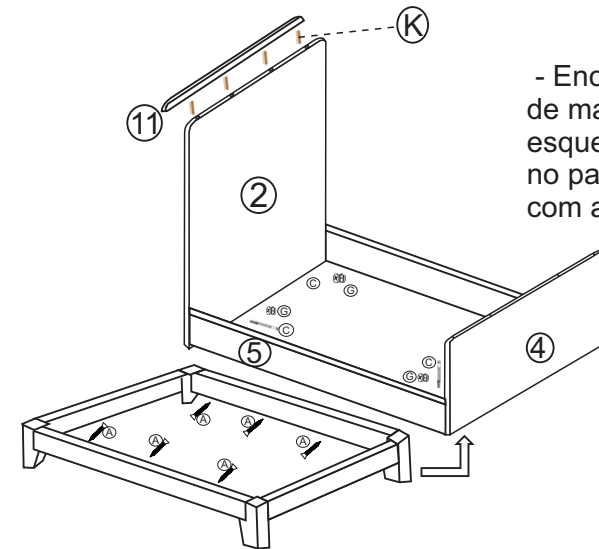

- Encaixe o encabeçamento de madeira (11) no painel esquerdo (2), em seguida no painel direito superior (3) com a cavilha (K).

## 4º Passo

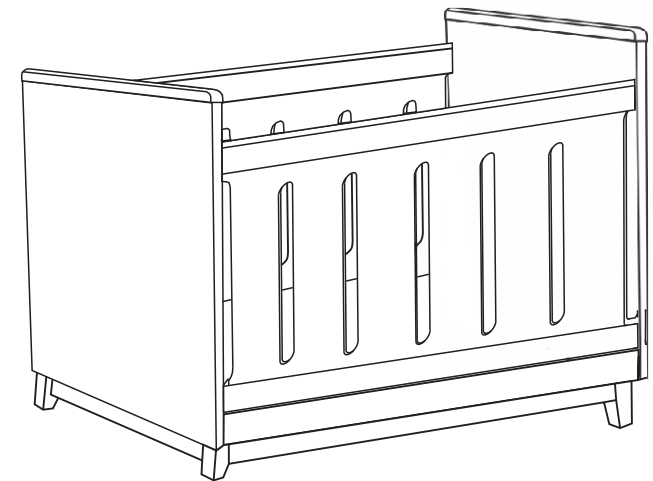


**Berço montado.**



## 5º Passo - Transformando o berço em mini cama.

-Para Transformar o berço em mini cama retire a grades fixa(1), em seguida parafuse as peças (05) nas peças (3) e (4) utilizando o pino minifix (C), e as barras de proteção (10) utilizando os parafusos união (I).

**Obs:** - Após a transformação do berço em mini cama o mesmo não deve ser mais utilizado na função berço. Os rodízios quando retirados não deve ser mais reutilizados.

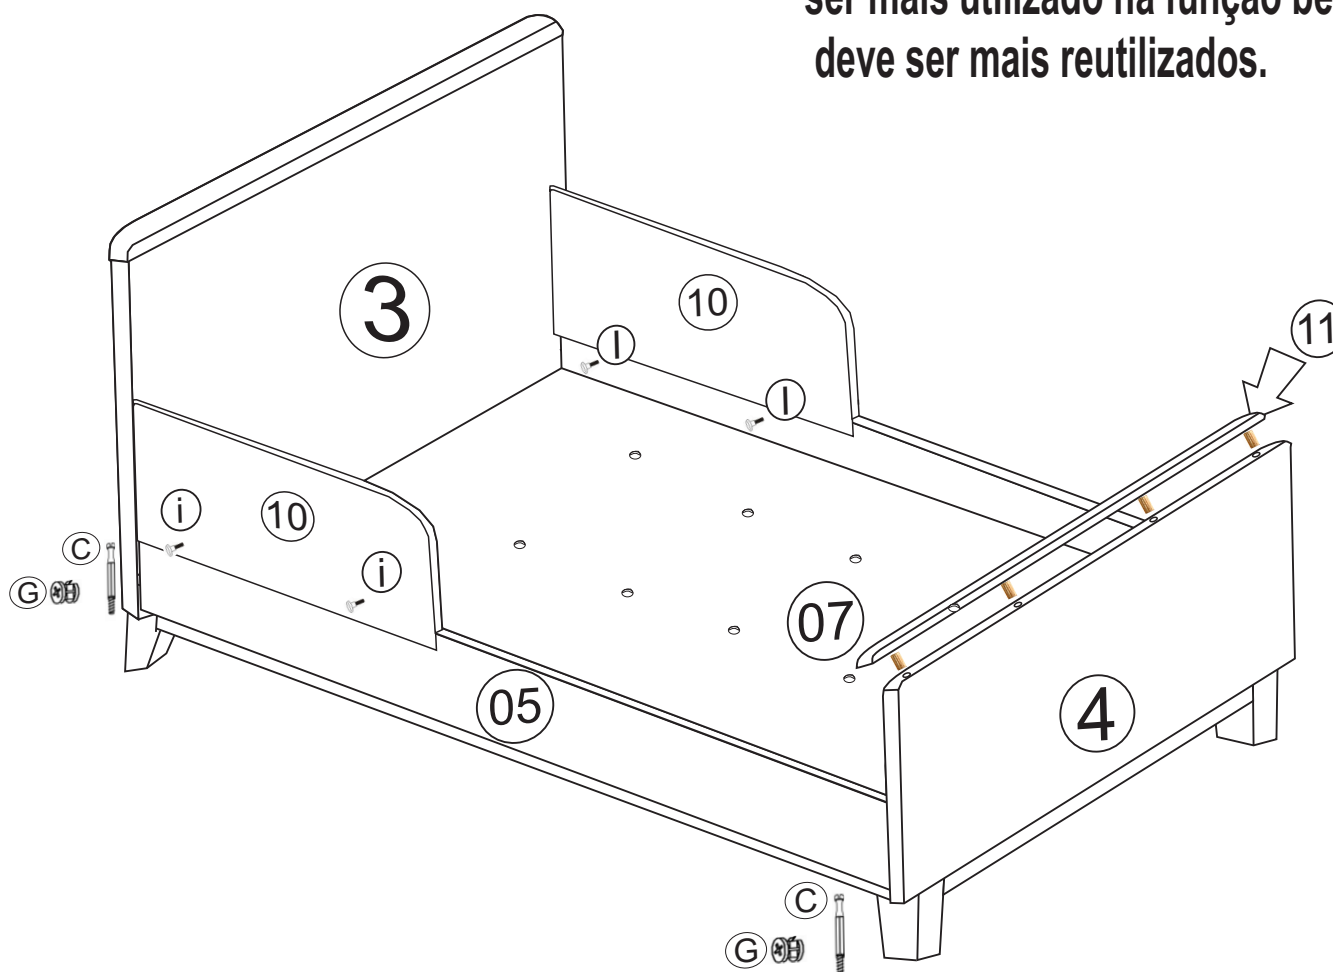

# FIM