


# artefamol

Rua Juriti nº 126 - Portão 1 a 8 - IBC  
CEP 86706-010 - Vila Industrial  
Arapongas - PR

Fone/Fax: (43) 3055-3248

## MÓDULO B - GRA 885 1G

FAVOR USAR ESTE  
CAMPO P/ SOLICITAR  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
DO PRODUTO.

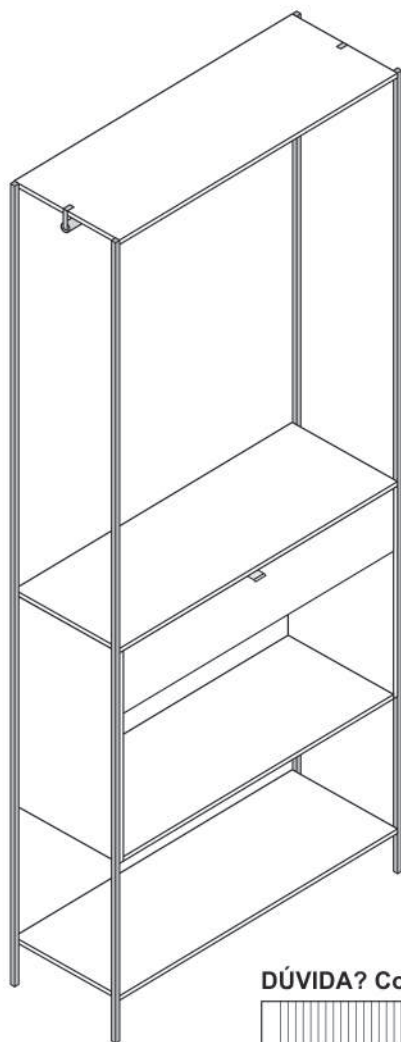


| DESCRIÇÃO DE COMPONENTES |                                                 | CÓD.              | QTD. |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------|
| A                        | BUCHA DE PRESSAO 1"- R X 1/4"                   | 6721              | 02   |
| B                        | CHAPINHA L 18.8X20.0X1,2MM (CABIDEIRO)          | 10594             | 02   |
| C                        | PONTEIRA INTERNA 20 X 20 PRETA                  | 9657              | 08   |
| D                        | CANTONEIRA METAL 22 X 13,5                      | 6799              | 08   |
| E                        | PARAFUSO 4.0 X 14 FLANG PHS ZINC                | 130600054         | 18   |
| F                        | CORREDIÇA AÇO NEXT 350 MM (1 GAVETA)            | 77354             | 01   |
| G                        | TRAPÉZIO                                        | 530100044C        | 04   |
| H                        | CANTONEIRA METAL 40X14X14 4 FUIROS (GAVETA)     | 530200025         | 03   |
| I                        | PORCA CILINDRICA PP 9X12MM                      | 531300079         | 04   |
| J                        | PINO DE AÇO M4 X 28MM CHATA PHS ZINC            | 51992             | 08   |
| K                        | PARAFUSO M4 X 25MM CHATA PHS ZINC               | 530105818         | 08   |
| L                        | CAVILHA DE MADEIRA 6MMX30MMM PINUS              | 530400001         | 20   |
| M                        | SACHE DE COLA BRANCA 12G                        | 530500005         | 01   |
| N                        | PREGO 10X10 JP LISO C/CAB                       | 531301044         | 60   |
| O                        | PARAFUSO 3.5 X 12 CHATA PHS ZINC CAB 6.8        | 530100829         | 26   |
| P                        | PARAFUSO 3.5 X 40 CHATA PHS ZINC (GAVETA)       | 530100831         | 03   |
| Q                        | PARAFUSO 4.5 X 45 CHATA PHS BICRO               | 530105873         | 04   |
| R                        | PARAFUSO 4.0 X 25 PANELA PHS BICRO              | 530106427         | 04   |
| S                        | PARAFUSO 6.0X40                                 |                   | 02   |
| T                        | PARAFUSO 4.0 X 14 CHATA PHS ZINC                | 501300002         | 04   |
| U                        | PUXADOR CLEAN 50MM                              | 12317             | 01   |
| V                        | CANTONEIRA MET 54MMX37MM ZIN (KIT SEGURANÇA)    | 530200050         | 01   |
| W                        | BUCHA 8MM CINZA (KIT SEGURANÇA)                 | 531300012         | 01   |
| X                        | CAPA PLASTICA P/CANTONEIR (KIT SEGURANÇA)       | 57017             | 01   |
| Y                        | PARAFUSO 3.5MM X 12XX CHATO ZIN (KIT SEGURANÇA) | 530101200         | 02   |
| Z                        | PINO M4X 28MM                                   | PINO JUNÇÃO EXTRA | 04   |
| YZ                       | PARAFUSO M4 X 35MM                              | 0530106554        | 04   |

**PARABÉNS!!!**  
Você adquiriu um  
ótimo produto  
Artefamol.

**VOLUME:**  
1/2 - Estrutura Tubular  
2/2 - Estrutura Madeira


DÚVIDA? Confira a medida das peças utilizando a régua.




| DESCRIÇÃO DE PEÇAS (TUBULAR) |                             | CÓD. | COR ESTRUTURA | QTD. |
|------------------------------|-----------------------------|------|---------------|------|
| 01                           | LATERAL 20X20 GRA 885 1G    |      | PRETO         | 4    |
| 02                           | BARRA CABIDEIRO 1" - 885 1G |      | PRETO         | 1    |

| DESCRIÇÃO DE PEÇAS (MADEIRA) |                     | DIMENSÕES   | COR MADEIRA | QTD. |
|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------|
| 03                           | CHAPÉU              | 15x885x450  | CARVALHO    | 1    |
| 04                           | TAMPO GAVETA        | 15x885x450  | CARVALHO    | 1    |
| 05                           | BASE                | 15x885x450  | CARVALHO    | 1    |
| 06                           | LATERAL DIREITA     | 15x480x450  | CARVALHO    | 1    |
| 07                           | LATERAL ESQUERDA    | 15x480x450  | CARVALHO    | 1    |
| 08                           | PRATELEIRA INFERIOR | 15x885x450  | CARVALHO    | 1    |
| 09                           | FRENTE GAVETA       | 15x849x185  | OFF WHITE   | 1    |
| 10                           | LATERAL GAVETA      | 15x350x95   | CARVALHO    | 2    |
| 11                           | DIVISÃO DA GAVETA   | 15x335x85   | CARVALHO    | 1    |
| 12                           | CONTRA-FUNDO GAVETA | 15x798x85   | CARVALHO    | 1    |
| 13                           | FUNDO GAVETA        | 2,8x825x355 | CARVALHO    | 1    |
| 14                           | TRASEIRO            | 2,8x880x150 | CARVALHO    | 1    |
| 15                           | TRASEIRO            | 2,8x880x335 | CARVALHO    | 1    |

**COMPONENTES:** veja o quadro de componentes

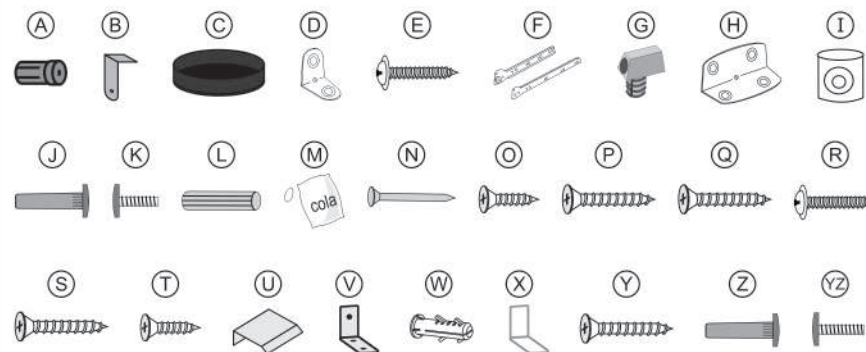

## 01 FIXAÇÃO DOS ACESSÓRIOS NAS PEÇAS TUBULARES

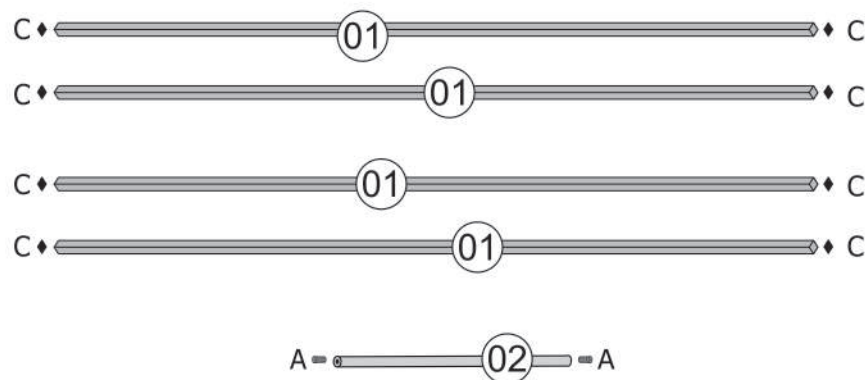


01 - Abra a embalagem V 1/2.

02 - Separe as peças com cuidado evitando colisões.

03 - Bata as ponteiros (C) nas extremidades inferior e superior da peça (01).

04 - Bata as buchas (A) nas extremidades da peça (02).

## 02

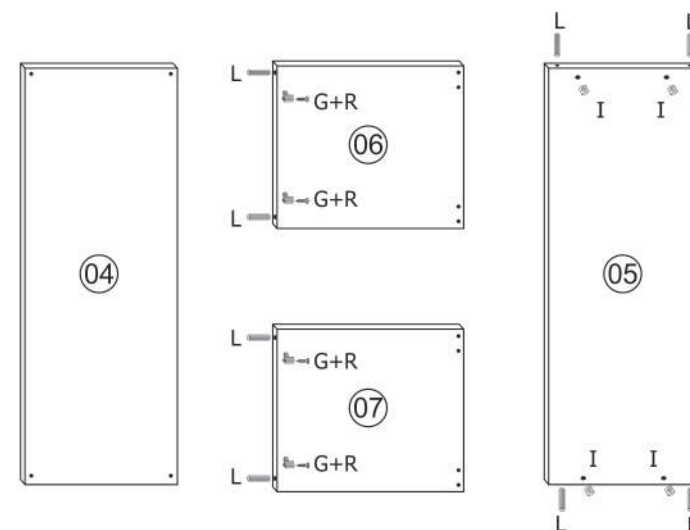


05 - Batendo lentamente com um martelo, fixe-se as cavilhas (L) nas laterais (06) e (07), e na base (05).

06 - Coloque também nas laterais (06) e (07) os trapézios (G). Deve ser colocado na parte superior de cada peça, e do lado interno.

07 - Coloque as porcas cilíndricas (I) próximo as extremidades da peça (05).


## 03

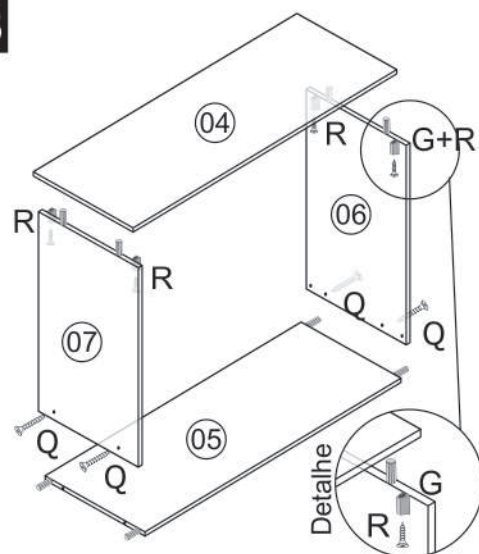

08 - Parafuse a laterais (06) e (07) na peça (05) utilizando os parafusos (Q).


09 - Na sequência, parafuse a peça (04). A mesma deve ser fixada utilizando os parafusos (R). Parafuse através do trapézio (Veja o detalhe).

## 04

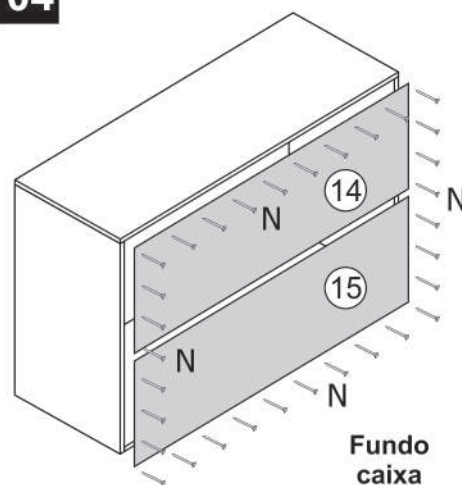

10 - Fixar as peças (14) e (15) na caixa, utilizando os pregos (N). OBS.: Antes de bater os pregos, não esqueça de colocar o caixote no esquadro.


## 05

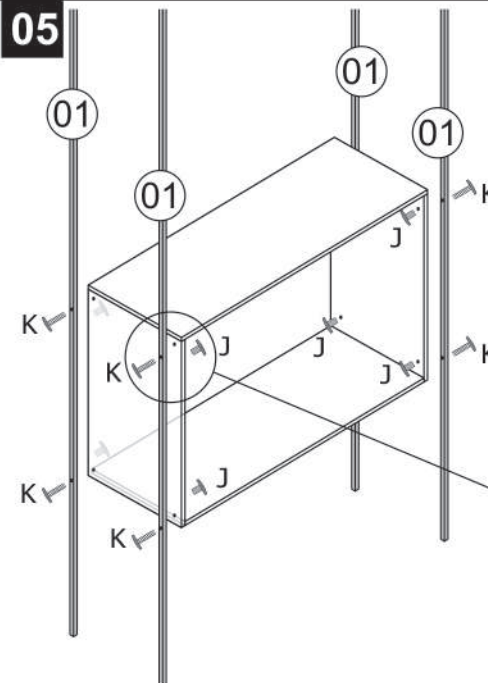

11 - Parafuse agora a caixa montada do módulo nas barras laterais (01), utilize os parafusos (K) juntamente rosqueando com os pinos (J). (Veja o detalhe)

Detalhe


06

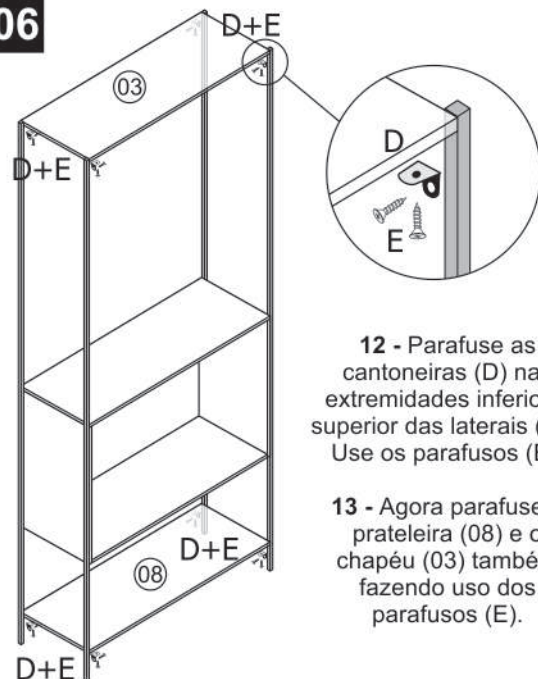

12 - Parafuse as cantoneiras (D) nas extremidades inferior e superior das laterais (01). Use os parafusos (E).

13 - Agora parafuse a prateleira (08) e o chapéu (03) também fazendo uso dos parafusos (E).

07

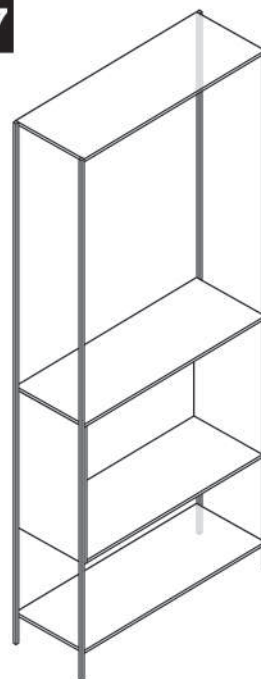

14 - Agora aperte todos os parafusos até que todos fiquem firmes.

08



15 - Coloque na parte interna da caixa as corredeiras da gaveta (F), parafusando com parafuso (O).

16 - Após a fixação das corredeiras faça a regulagem das gavetas, certifique que a gaveta esteja plana e alinhada.


17 - Feito isso, parafuse mais um parafuso (O) em cada corredeira (Veja a imagem).

18 - Fixe-se a chapinha (B) no chapéu (03), use o parafuso (T), na sequência parafuse a peça (02) nas chapinhas (B), utilizando os parafusos (S).

19 - Para melhor segurança, fixar o kit de segurança (V, W, X e Y) no produto na parte superior do produto.

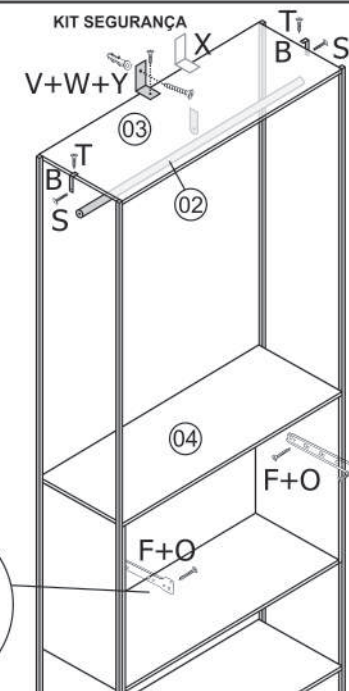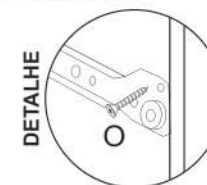


## 09 MONTAGEM DAS GAVETAS

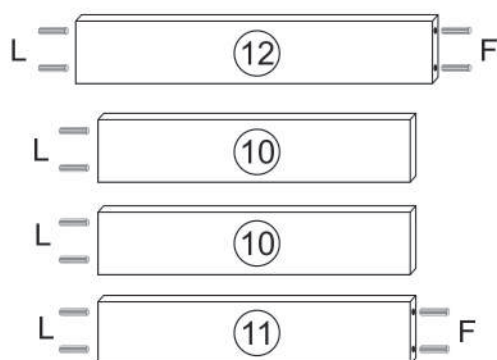



20 - Batendo lentamente com um martelo, fixe-se as cavilhas (L) nas laterais gaveta (10) na divisão gaveta (11) e no contra-fundo gaveta (12).

Obs.: Usar cola nas gavetas

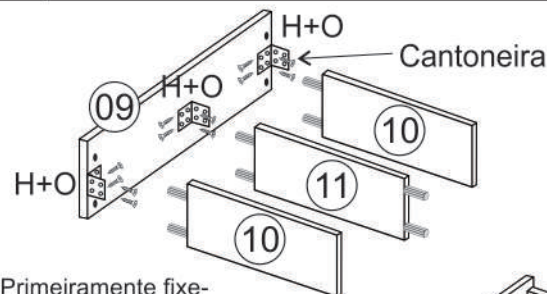

21 - Primeiramente fixe-se a divisão da gaveta (11) com a frente da gaveta (09), utilizando a cantoneira (H) e os parafusos (O). Após isso, faça o mesmo procedimento fazendo a fixação das laterais da gaveta (10).

22 - Em seguida parafuse o contra-fundo da gaveta (12), use os parafusos (P).

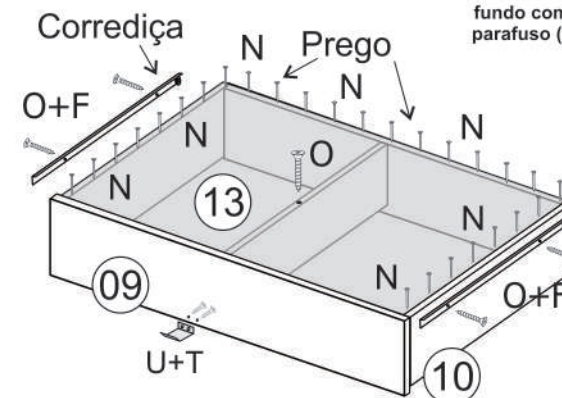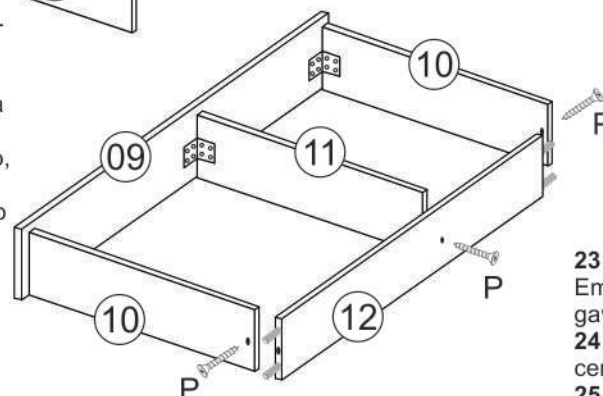


Obs.: Parafuse o fundo com o parafuso (O).

Obs.: Antes de pregar o fundo coloque no esquadro.

23 - Pregue o fundo da gaveta (13), utilizando os pregos (N). Em seguida já pode colocar as corredeiras (F) nas laterais da gaveta (10) usando os parafusos (O).

24 - Para reforçar a gaveta, parafuse um parafuso (O) no centro do fundo da gaveta.

25 - Use o parafuso (T) para fixar o puxador (U) na frente da gaveta (09).

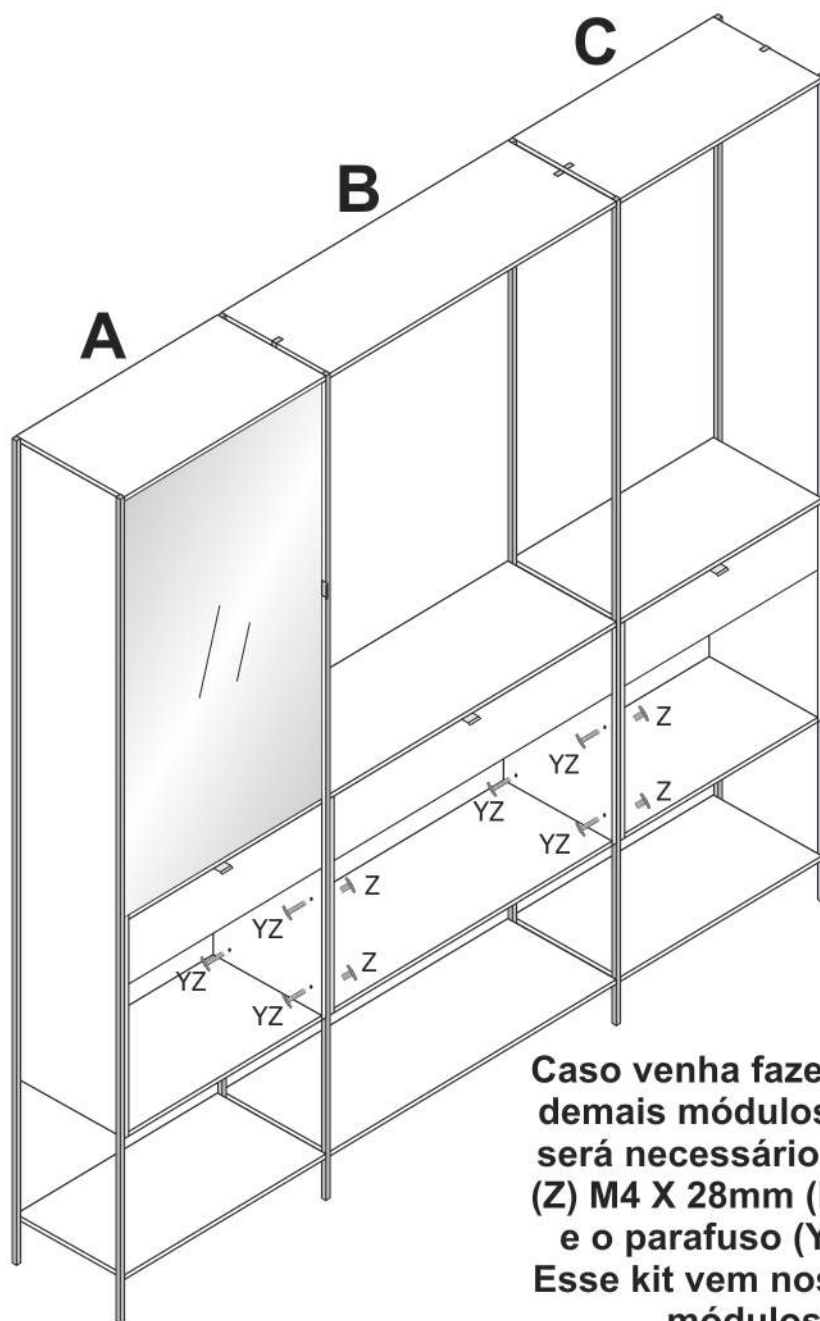


\*Unir os módulos através dos pinos (Z) M4 x 28mm (kit junção extra) e os parafusos (YZ) M4 x 35mm.

\*Caso não venha fazer a união dos módulos utilizar os pinos conforme o passo 05.

**Caso venha fazer a união com os demais módulos da nossa linha, será necessário utilizar os pinos (Z) M4 X 28mm (Kit junção extra), e o parafuso (YZ) M4 X 35mm. Esse kit vem nos acessórios dos módulos A, B e C.**


## PERSPECTIVA EXPLODIDA

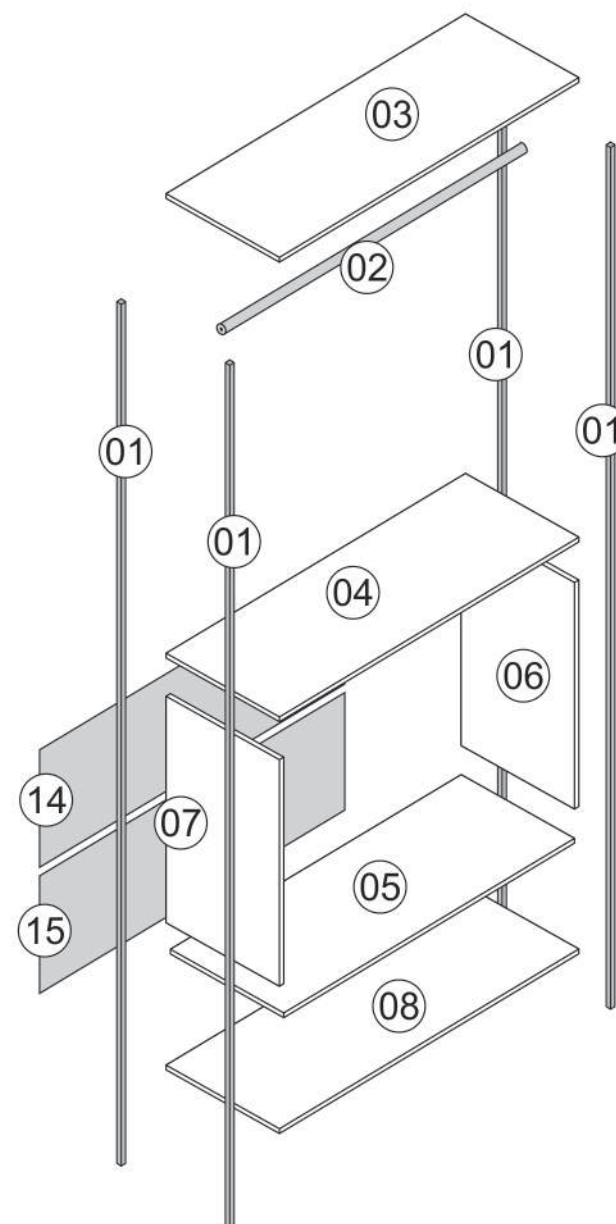


# artefamol

Rua Juriti nº 126 - Portão 1 a 8 - IBC  
CEP 86706-010 - Vila Industrial  
Arapongas - PR

Fone/Fax: (43) 3055-3248

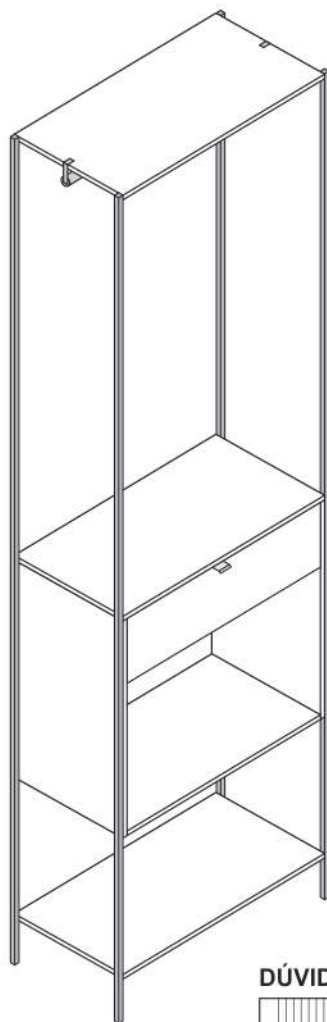

DÚVIDA? Confira a medida das peças utilizando a régua.



## MÓDULO C - GRA 540 1G

| DESCRIÇÃO DE COMPONENTES |                                                 | CÓD.              | QTD. |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------|
| A                        | BUCHA DE PRESSAO 1"- R X 1/4"                   | 6721              | 02   |
| B                        | CHAPINHA L 18.8X20.0X1,2MM (CABIDEIRO)          | 10594             | 02   |
| C                        | PONTEIRA INTERNA 20 X 20 PRETA                  | 9657              | 08   |
| D                        | CANTONEIRA METAL 22 X 13,5                      | 6799              | 08   |
| E                        | PARAFUSO 4.0 X 14 FLANG PHS ZINC                | 130600054         | 16   |
| F                        | CORREDIÇA AÇO NEXT 350 MM (1 GAVETA)            | 77354             | 01   |
| G                        | TRAPÉZIO                                        | 530100044C        | 04   |
| H                        | CANTONEIRA METAL 40X14X14 4 FUIROS (GAVETA)     | 530200025         | 02   |
| I                        | PORCA CILINDRICA PP 9X12MM                      | 531300079         | 04   |
| J                        | PINO DE AÇO M4 X 28MM CHATA PHS ZINC            | 51992             | 08   |
| K                        | PARAFUSO M4 X 25MM CHATA PHS ZINC               | 530105818         | 08   |
| L                        | CAVILHA DE MADEIRA 6MMX30MM PINUS               | 530400001         | 18   |
| M                        | SACHE DE COLA BRANCA 12G                        | 530500005         | 01   |
| N                        | PREGO 10X10 JP LISO C/CAB                       | 531301044         | 60   |
| O                        | PARAFUSO 3.5 X 12 CHATA PHS ZINC CAB 6.8        | 530100829         | 22   |
| P                        | PARAFUSO 3.5 X 40 CHATA PHS ZINC (GAVETA)       | 530100831         | 02   |
| Q                        | PARAFUSO 4.5 X 45 CHATA PHS BICRO               | 530105873         | 04   |
| R                        | PARAFUSO 4.0 X 25 PANELA PHS BICRO              | 530106427         | 04   |
| S                        | PARAFUSO 4.0 X 14 CHATA PHS ZINC                | 501300002         | 02   |
| T                        | PUXADOR CLEAN 50MM                              | 12317             | 01   |
| U                        | CANTONEIRA MET 54MMX37MM ZIN (KIT SEGURANÇA)    | 530200050         | 01   |
| V                        | BUCHA 8MM CINZA (KIT SEGURANÇA)                 | 531300012         | 01   |
| W                        | CAPA PLASTICA P/CANTONEIR (KIT SEGURANÇA)       | 57017             | 01   |
| X                        | PARAFUSO 3.5MM X 12XX CHATO ZIN (KIT SEGURANÇA) | 530101200         | 02   |
| Y                        | PINO AÇO M4 X 28MM CHATA PHS ZINC (MAIOR)       | PINO JUNÇÃO EXTRA | 04   |
| Z                        | PARAFUSO 6,0X40                                 |                   | 02   |
| YZ                       | PARAFUSO M4 X 35MM                              | 0530106554        | 04   |

**PARABÉNS!!!**  
Você adquiriu um  
ótimo produto  
Artefamol.


**VOLUME:**  
1/2 - Estrutura Tubular  
2/2 - Estrutura Madeira

**FAVOR USAR ESTE  
CAMPO P/ SOLICITAR  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
DO PRODUTO.**


| DESCRIÇÃO DE PEÇAS (TUBULAR) - VOL 01 |                             | CÓD. | COR ESTRUTURA | QTD. |
|---------------------------------------|-----------------------------|------|---------------|------|
| 01                                    | LATERAL 20X20 GRA 540-1G    |      | PRETO         | 4    |
| 02                                    | BARRA CABIDEIRO 1" - 540-1G |      | PRETO         | 1    |

| DESCRIÇÃO DE PEÇAS (MADEIRA) - VOL 02 |                     | DIMENSÕES   | COR MADEIRA | QTD. |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------|
| 03                                    | CHAPÉU              | 15x540x450  | CARVALHO    | 1    |
| 04                                    | TAMPO GAVETA        | 15x540x450  | CARVALHO    | 1    |
| 05                                    | BASE                | 15x540x450  | CARVALHO    | 1    |
| 06                                    | LATERAL DIREITA     | 15x480x450  | CARVALHO    | 1    |
| 07                                    | LATERAL ESQUERDA    | 15x480x450  | CARVALHO    | 1    |
| 08                                    | PRATELEIRA INFERIOR | 15x540x450  | CARVALHO    | 1    |
| 09                                    | FRENTE GAVETA       | 15x503x185  | OFF WHITE   | 1    |
| 10                                    | LATERAL GAVETA      | 15x350x95   | CARVALHO    | 2    |
| 11                                    | CONTRA-FUNDO GAVETA | 15x453x85   | CARVALHO    | 1    |
| 12                                    | FUNDO GAVETA        | 2,8x480x355 | CARVALHO    | 1    |
| 13                                    | TRASEIRO            | 2,8x535x150 | CARVALHO    | 2    |

**COMPONENTES:** veja o quadro de componentes

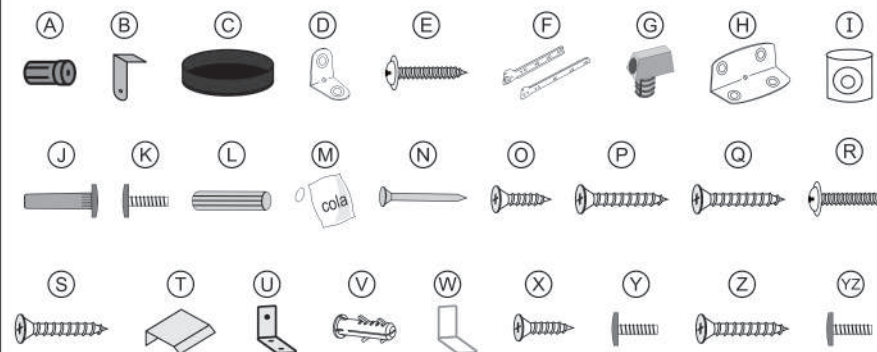


## 01 FIXAÇÃO DOS ACESSÓRIOS NAS PEÇAS TUBULARES

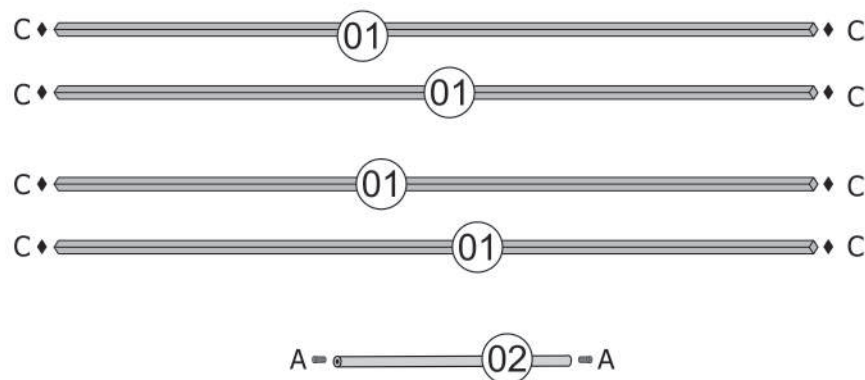


- 01** - Abra a embalagem V 1/2.  
**02** - Separe as peças com cuidado evitando colisões.  
**03** - Bata as ponteiros (C) na extremidade inferior e superior das peças (01).  
**04** - Bata as buchas (A) nas extremidades da peça (02).

## 02

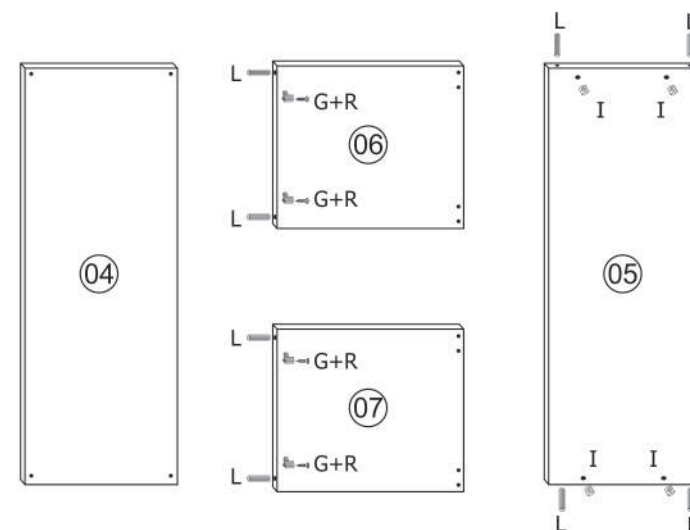


- 05** - Batendo lentamente com um martelo, fixe-se as cavilhas (L) nas laterais (06), (07) e na base (05).  
**06** - Coloque também nas laterais (06) e (07) e os trapézios (G). Deve ser colocado na parte superior de cada peça, e do lado interno.  
**07** - Coloque as porcas cilíndrica (I) próximo a extremidade da peça (05).

## 03

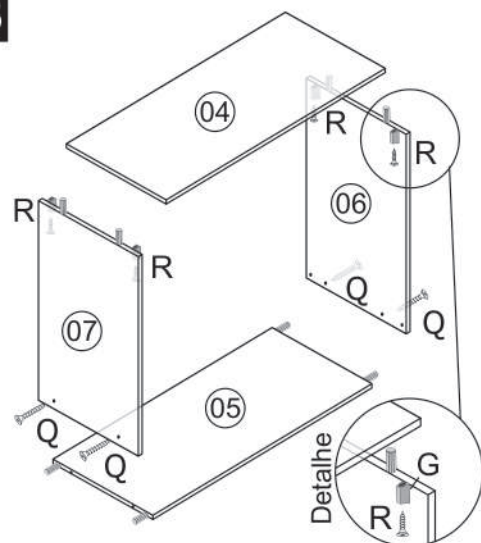

- 08** - Parafuse a laterais (06) e (07) na peça (05) utilizando os parafusos (Q).  
**09** - Na sequência, parafuse a peça (04). A mesma deve ser fixada utilizando os parafusos (R). Parafuse através do trapézio (Veja o detalhe).


## 04

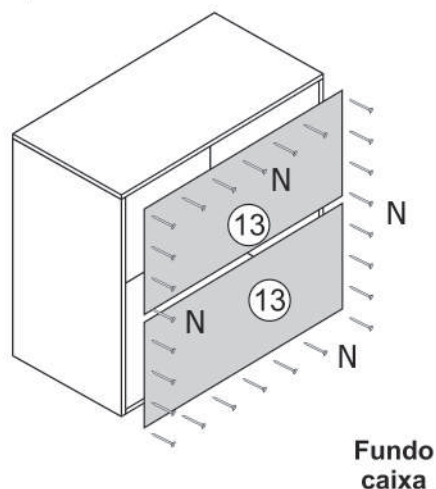


Fundo caixa

- 10** - Fixar as peças (13) na caixa, utilizando os pregos (N). OBS.: Antes de bater os pregos, não esqueça de colocar o caixote no esquadro.

## 05

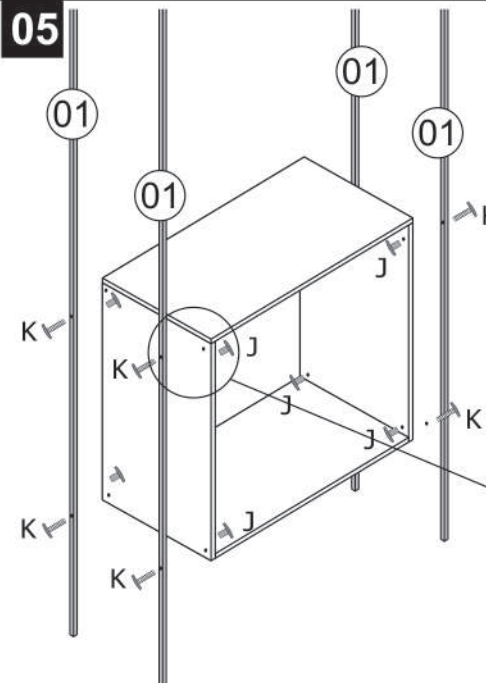


- 11** - Parafuse agora a caixa montada do módulo nas barras laterais (01), utilize os parafusos (K) juntamente rosqueando com os pinos (J). (Veja o detalhe)

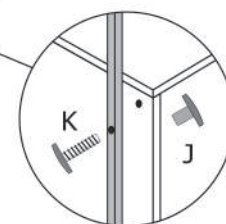

Detalhe


06

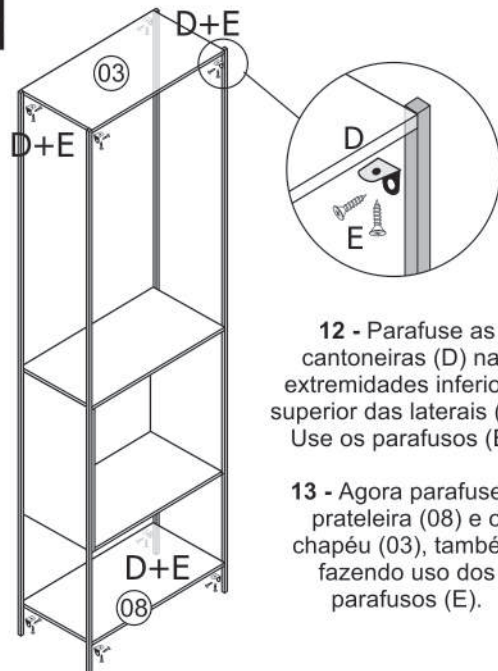

12 - Parafuse as cantoneiras (D) nas extremidades inferior e superior das laterais (01). Use os parafusos (E).

13 - Agora parafuse a prateleira (08) e o chapéu (03), também fazendo uso dos parafusos (E).

07

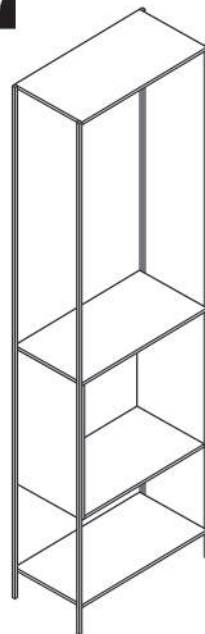

14 - Agora aperte todos os parafusos até que todos fiquem firmes.

08



15 - Coloque na parte interna da caixa as corrediças da gaveta (F) parafusando com parafuso (O).

16 - Após a fixação das corrediças faça a regulagem da gaveta, certifique que a gaveta esteja plana e alinhada.


17 - Feito isso, parafuse mais um parafuso (O) em cada corrediça (Veja a imagem).

18 - Fixe-se a chapinha (B) no chapéu (03), use o parafuso (E), na sequência parafuse a peça (02) nas chapinhas (B), utilizando os parafusos (Z).

19 - Para melhor segurança, fixar o kit de segurança (U, V, W e X) no produto na parte superior do produto.

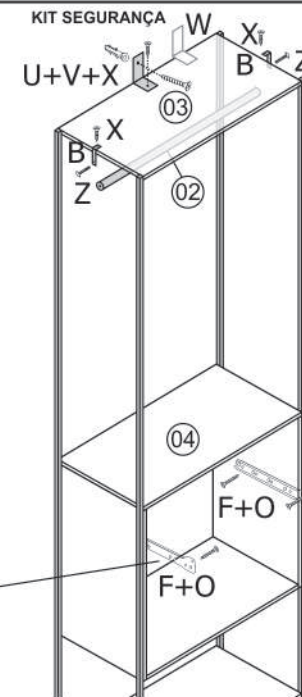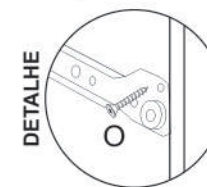


## 09 MONTAGEM DAS GAVETAS

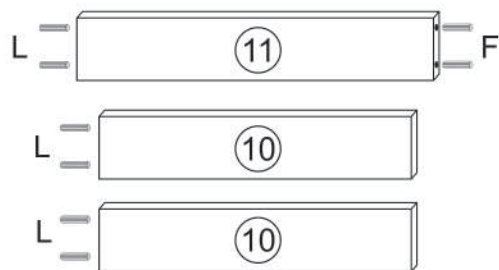



20 - Batendo lentamente com um martelo, fixe-se as cavilhas (L) nas laterais gaveta (10) e no contra-fundo gaveta (11).

Obs.: Usar cola nas gavetas

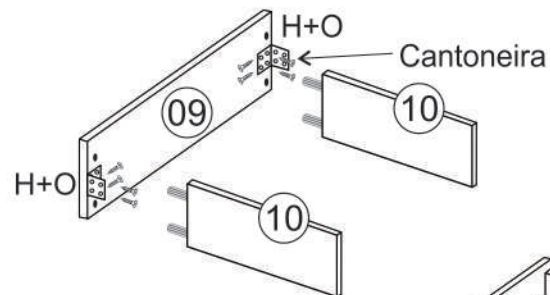

21 - Faça a união da frente da gaveta (09) com as laterais gaveta (10) utilizando as cantoneiras (H) e os parafusos (O).


22 - Em seguida parafuse o contra-fundo (11), use o parafuso (P).

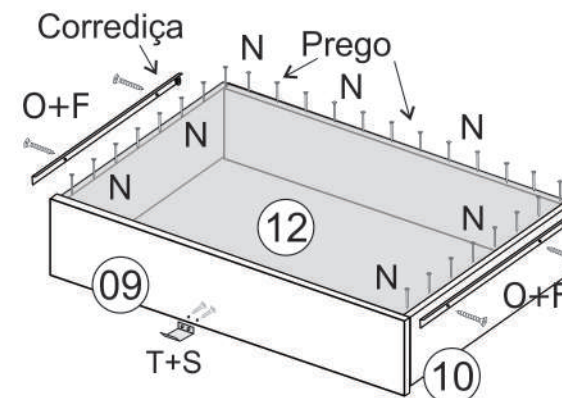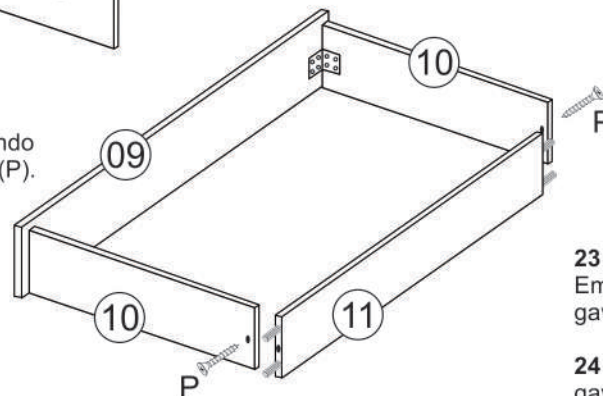

Obs.: Antes de pregar o fundo coloque no esquadro.

23 - Pregue o fundo da gaveta (12), utilizando os pregos (N). Em seguida já pode colocar as corrediças (F) nas laterais da gaveta (10) usando os parafusos (O).

24 - Use o parafuso (S) para fixar o puxador (T) na frente da gaveta (09).

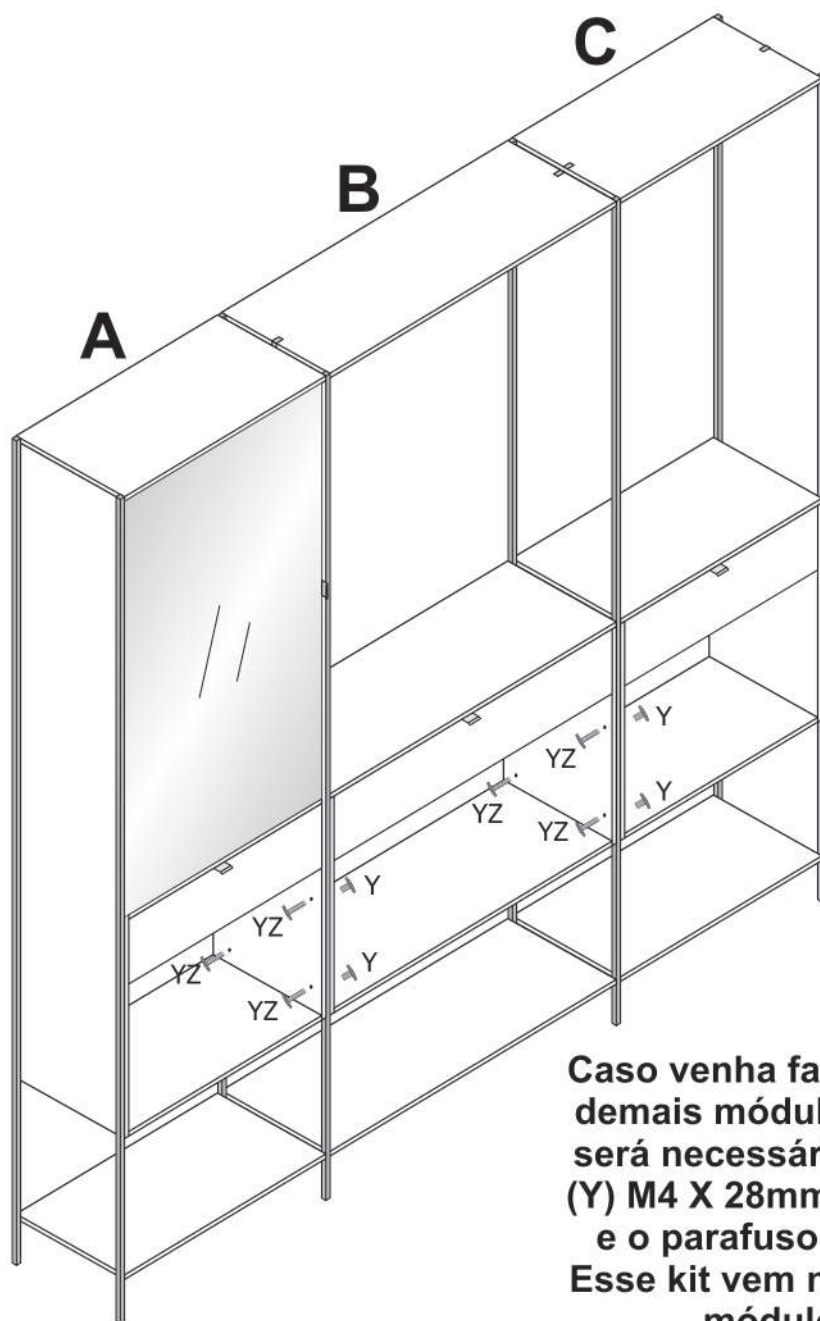


\*Unir os módulos através dos pinos (Y) M4 x 28mm (kit junção extra) e os parafusos (YZ) M4 x 35mm.

\*Caso não venha fazer a união dos módulos utilizar os pinos conforme o passo 05.

**Caso venha fazer a união com os demais módulos da nossa linha, será necessário utilizar os pinos (Y) M4 X 28mm (Kit junção extra), e o parafuso (YZ) M4 X 35mm. Esse kit vem nos acessórios dos módulos A, B e C.**

## PERSPECTIVA EXPLODIDA

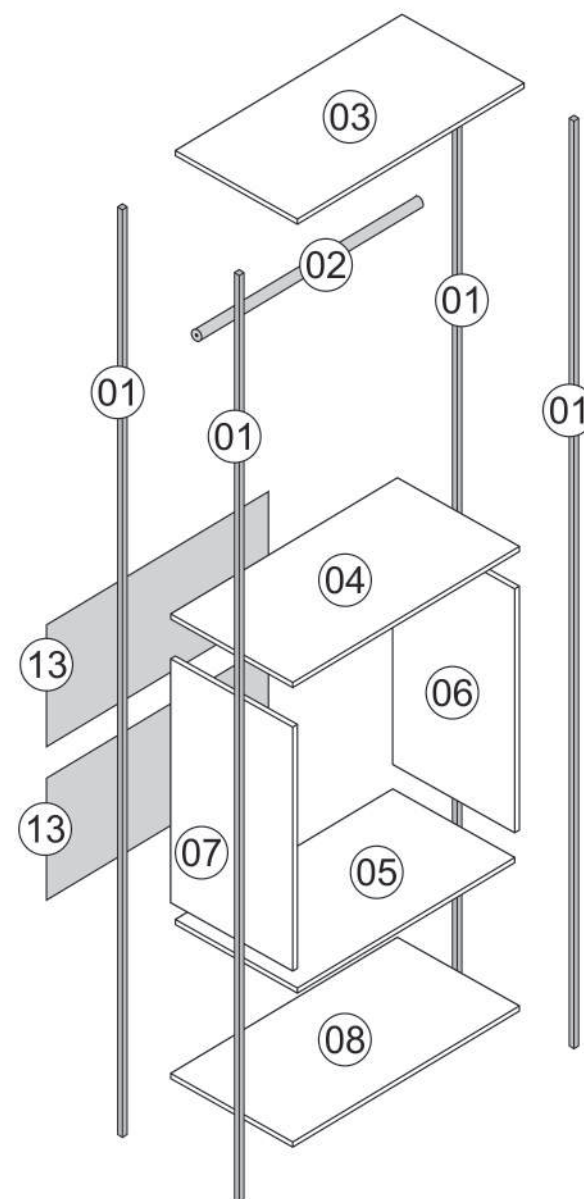


# artefamol

Rua Juriti nº 126 - Portão 1 a 8 - IBC  
CEP 86706-010 - Vila Industrial  
Arapongas - PR

Fone/Fax: (43) 3055-3248

## MÓDULO A - GRA 540 1P-1G

FAVOR USAR ESTE  
CAMPO P/ SOLICITAR  
ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
DO PRODUTO.

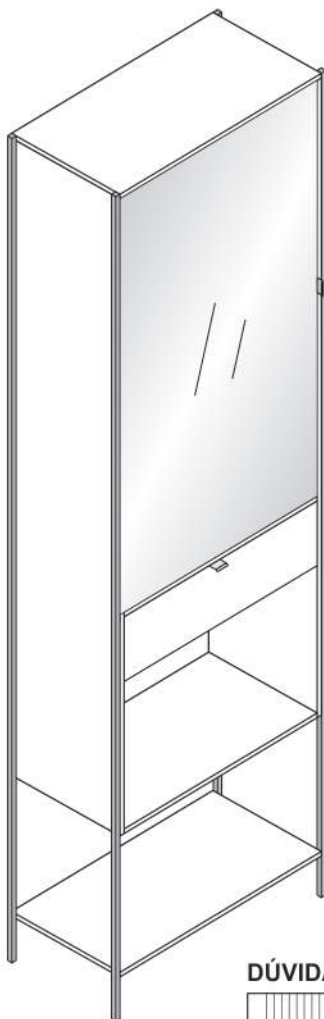

| DESCRIÇÃO DE COMPONENTES |                                                 | CÓD.              | QTD. |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------|
| A                        | PONTEIRA INTERNA 20 X 20 PRETA                  | 9657              | 08   |
| B                        | CANTONEIRA METAL 22 X 13,5                      | 6799              | 04   |
| C                        | BATENTE AÇO PORTA 42X32X8 ZIN.                  | 500200136         | 01   |
| D                        | SUORTE PRATELEIRA 6MM 8MM                       | 530200063         | 08   |
| E                        | PARAFUSO 4.0 X 14 FLANG PHS ZINC                | 130600054         | 08   |
| F                        | CORREDIÇA AÇO NEXT 350 MM                       | 77354             | 01   |
| G                        | PARAFUSO 3.5MM X 12XX CHATO ZIN (KIT SEGURANÇA) | 530101200         | 02   |
| H                        | CANTONEIRA METAL 40X14X14 4 FUROS (GAVETA)      | 530200025         | 02   |
| I                        | PORCA CILINDRICA PP 9X12MM                      | 531300079         | 12   |
| J                        | PINO DE AÇO M4 X 28MM CHATA PHS ZINC            | 51992             | 08   |
| K                        | PARAFUSO M4 X 25MM CHATA PHS ZINC               | 530105818         | 16   |
| L                        | CAVILHA DE MADEIRA 6MMX30MM PINUS               | 530400001         | 20   |
| M                        | SACHE DE COLA BRANCA 12G                        | 530500005         | 01   |
| N                        | PREGO 10X10 JP LISO C/CAB                       | 531301044         | 72   |
| O                        | PARAFUSO 3.5 X 12 CHATA PHS ZINC CAB 6.8        | 530100829         | 26   |
| P                        | PARAFUSO 3.5 X 40 CHATA PHS ZINC (GAVETA)       | 530100831         | 02   |
| Q                        | PARAFUSO 4.5 X 45 CHATA PHS BICRO               | 530105873         | 12   |
| R                        | PINO M4X28 MM                                   | PINO JUNCÃO EXTRA | 04   |
| S                        | PARAFUSO 4.0 X 14 CHATA PHS ZINC                | 501300002         | 16   |
| T                        | PUXADOR CLEAN 50MM                              | 12317             | 02   |
| U                        | CALÇO 12MM MUD ESTAMPADO ZIN                    | 59962             | 03   |
| V                        | DOBADIÇA AL2 MODUL ALTA CANECA 9MM ZIN          | 59962             | 03   |
| W                        | CANTONEIRA MET 54MMX37MM ZIN (KIT SEGURANÇA)    | 530200050         | 01   |
| X                        | BUCHA 8MM CINZA (KIT SEGURANÇA)                 | 531300012         | 01   |
| Y                        | CAPA PLASTICA P/CANTONEIR (KIT SEGURANÇA)       | 57017             | 01   |
| Z                        | PARAFUSO M4 X 35MM                              | 0530106554        | 04   |


| DESCRIÇÃO DE PEÇAS (TUBULAR) - VOL 01 |                                   | CÓD. | COR ESTRUTURA | QTD. |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------|---------------|------|
| 01                                    | BARRA LATERAL 20X20 GRA 540 1P-1G |      | PRETO         | 4    |

| DESCRIÇÃO DE PEÇAS (MADEIRA) - VOL 02 |                     | DIMENSÕES    | COR MADEIRA | QTD |
|---------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-----|
| 02                                    | CHAPÉU              | 15x540x450   | CARVALHO    | 1   |
| 03                                    | TAMPO GAVETA        | 15x509x430   | CARVALHO    | 1   |
| 04                                    | BASE                | 15x540x450   | CARVALHO    | 1   |
| 05                                    | LATERAL DIREITA     | 15x1550x450  | CARVALHO    | 1   |
| 06                                    | LATERAL ESQUERDA    | 15x1550x450  | CARVALHO    | 1   |
| 07                                    | PRATELEIRA INFERIOR | 15x540x450   | CARVALHO    | 1   |
| 08                                    | PRATELEIRA INTERNA  | 15X509X430   | CARVALHO    | 2   |
| 09                                    | FRENTE GAVETA       | 15x503x185   | OFF WHITE   | 1   |
| 10                                    | LATERAL GAVETA      | 15x350x95    | CARVALHO    | 2   |
| 11                                    | CONTRA-FUNDO GAVETA | 15x453x85    | CARVALHO    | 1   |
| 12                                    | FUNDO GAVETA        | 2,8x480x355  | CARVALHO    | 1   |
| 13                                    | TRASEIRO            | 2,8x1575x535 | CARVALHO    | 1   |
| 14                                    | PORTA               | 15X1048X503  | OFF WHITE   | 1   |


**PARABÉNS!!!**  
Você adquiriu um  
ótimo produto  
Artefamol.

**VOLUME:**  
1/2 - Estrutura Tubular  
2/2 - Estrutura Madeira


DÚVIDA? Confira a medida das peças utilizando a régua.



**COMPONENTES:** veja o quadro de componentes

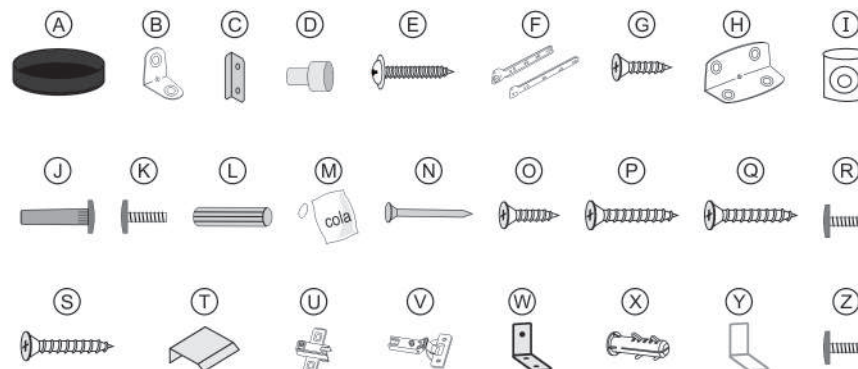


## 01 FIXAÇÃO DOS ACESSÓRIOS NAS PEÇAS TUBULARES

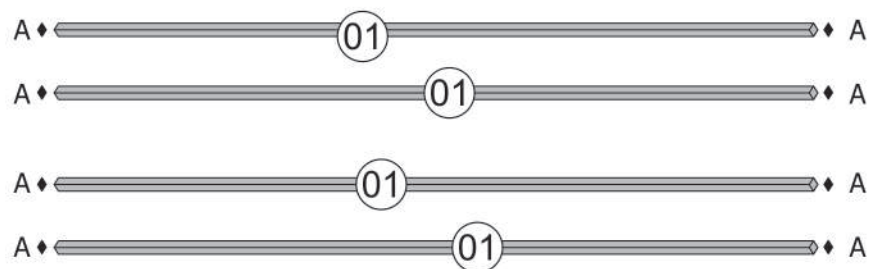


- 01 - Abra a embalagem V 1/2.  
 02 - Bata as ponteiros (A) nas extremidades superiores e inferiores das laterais (01).  
 03 - Utilizando um martelo de borracha até a marca do "ressalto da ponteira".  
 04 - Reserve as peças para o passo 05.

## 02

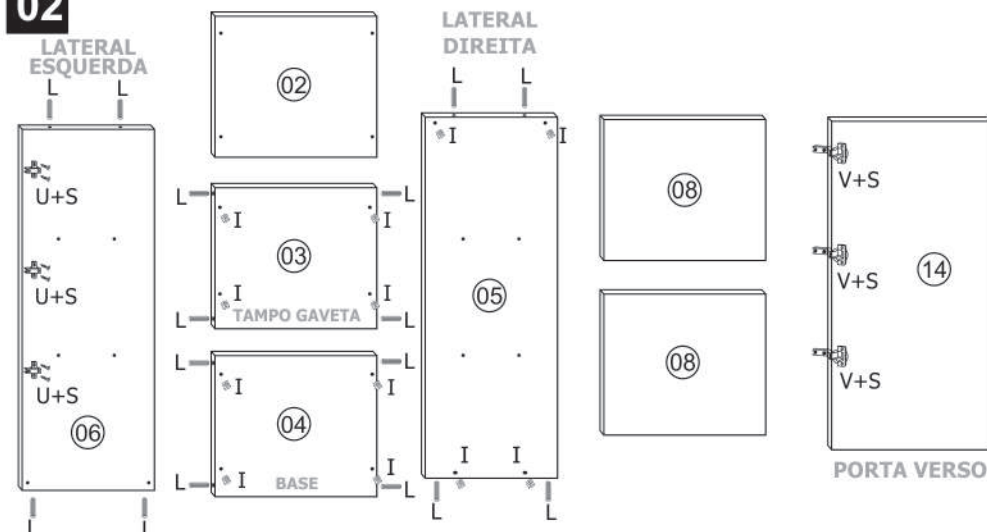

- 05 - Batendo lentamente com um martelo, fixe-se as cavilhas (L) nas laterais (05), (06), tampo gaveta (03) e base (04).  
 06 - Fixe-se as porcas cilíndricas (I) nas peças (03, 04) e (05), próximo a suas extremidades.  
 07 - Na lateral esquerda modular (06), pode aplicar os calços (U) utilizando os parafusos (S). A peça já tem a furação demarcada para aplicação dos calços.  
 08 - Manuseando cuidadosamente a porta do modular (14), parafuse as dobradiças (V) nas marcações existente na porta, faça uso dos parafusos (S).


## 03

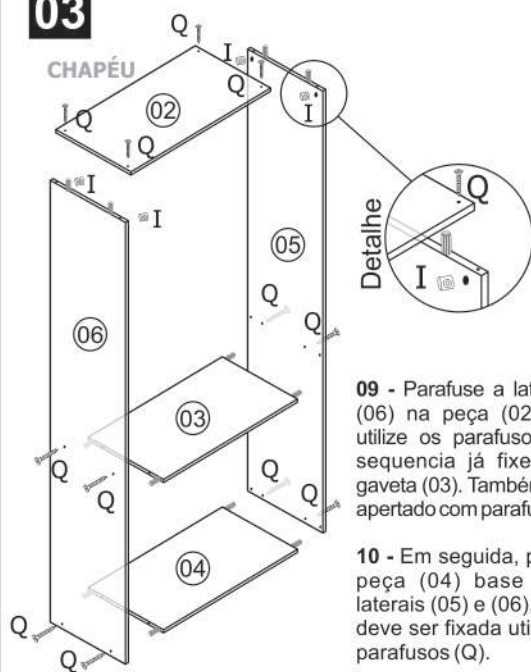

- 09 - Parafuse a laterais (05), (06) na peça (02) chapéu, utilize os parafusos (Q). Na sequência já fixe a tampa gaveta (03). Também deve ser apertado com parafuso (Q).

- 10 - Em seguida, parafuse a peça (04) base entre as laterais (05) e (06). A mesma deve ser fixada utilizando os parafusos (Q).


## 04

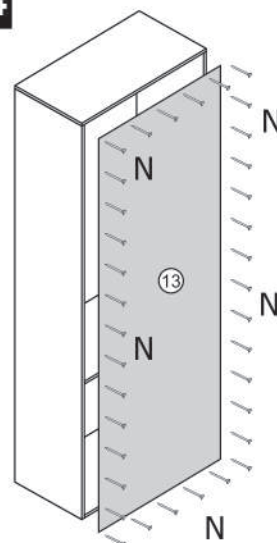

Fundo caixa

- 11 - Fixar as peças (13) na caixa, utilizando os pregos (N). OBS.: Antes de bater os pregos, não esqueça de colocar o caixote no esquadro.

## 05

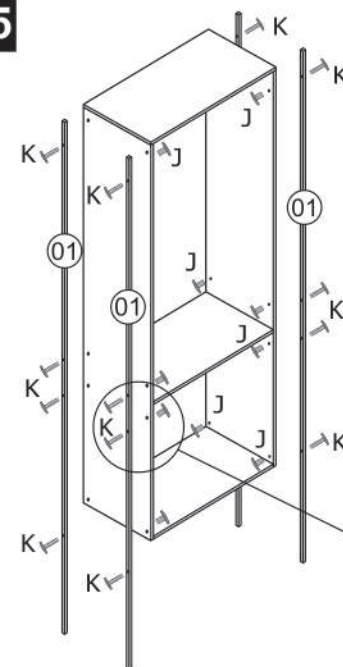


- 12 - Parafuse agora a caixa montada do módulo nas barras laterais (01), utilize os parafusos (K) juntamente rosqueando com os pinos (J) (VEJA O DETALHE).

- 13 - Não aperte totalmente os parafusos e pinos.

Detalhe


06

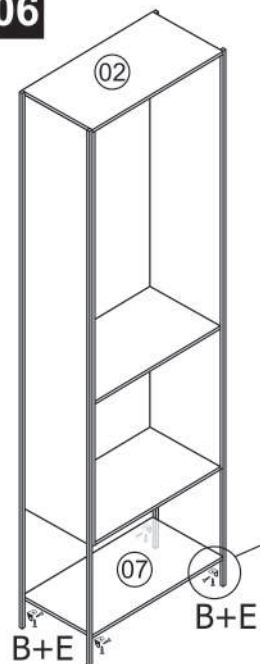

14 - Agora parafuse as cantoneiras (B) na extremidade inferior da barra lateral (01), parafuse utilizando os parafusos (E).

15 - Na sequência faça a fixação da prateleira inferior (07), sobre as cantoneiras (B), para fixação use também os parafusos (E).

07

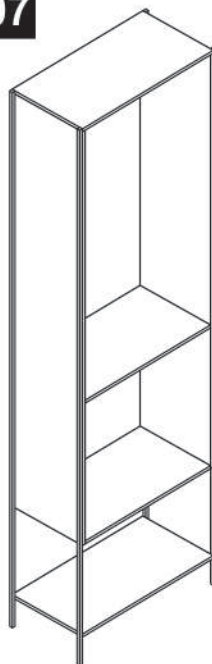

16 - Agora aperte todos os parafusos (K) e pinos (J) até que todos fiquem firmes.



08

17 - Coloque na parte interna da caixa as corrediças da gaveta (F) parafusando com os parafusos (O).


18 - Após a fixação das corrediças faça a regulagem da gaveta, certifique que a gaveta esteja plana e alinhada.

19 - Feito isso, parafuse mais um parafuso (O) em cada corrediça (Veja a imagem).

20 - Kit Segurança - Para melhor segurança, fixe-se o kit segurança (W, X e G) na parte superior do produto. Após isso para bom acabamento coloque sobre a cantoneira (W) a capa plástica (Y).

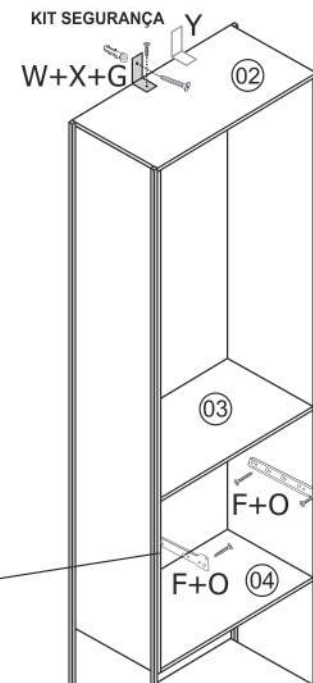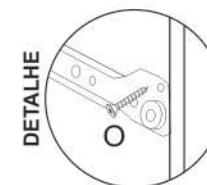


## 09 MONTAGEM DAS GAVETAS

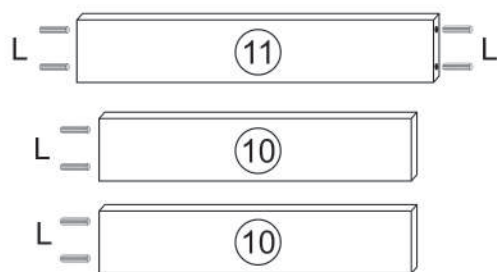



21 - Batendo lentamente com um martelo, fixe-se as cavilhas (L) nas laterais gaveta (10) e no contra-fundo gaveta (11).

Obs.: Usar cola nas gavetas

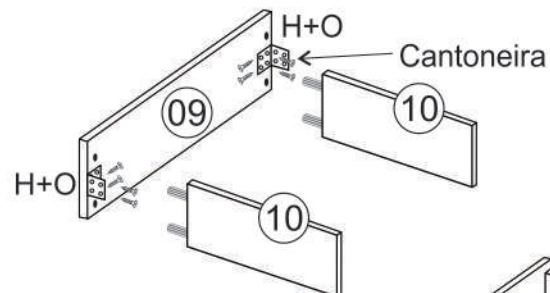

22 - Faça a união da frente da gaveta (09) com as laterais gaveta (10) utilizando as cantoneiras (H) e os parafusos (O).

23 - Em seguida parafuse o contra-fundo (11), use o parafuso (P).

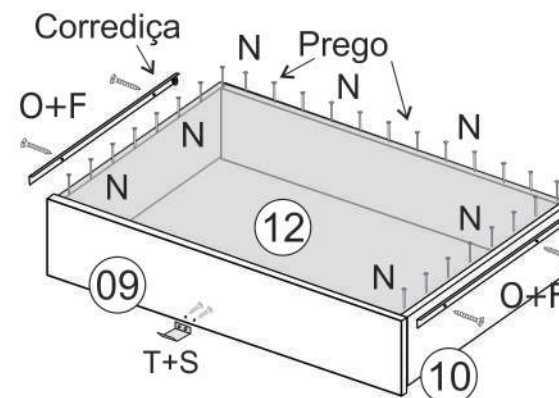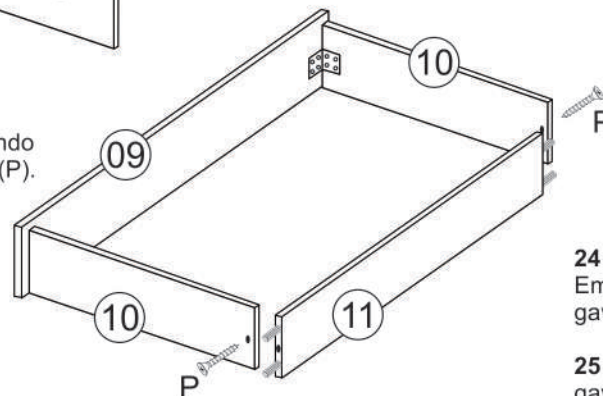


Obs.: Antes de pregar o fundo coloque no esquadro.

24 - Pregue o fundo da gaveta (12), utilizando os pregos (N). Em seguida já pode colocar as corrediças (F) nas laterais da gaveta (10) usando os parafusos (O).

25 - Use o parafuso (S) para fixar o puxador (T) na frente da gaveta (09).

08

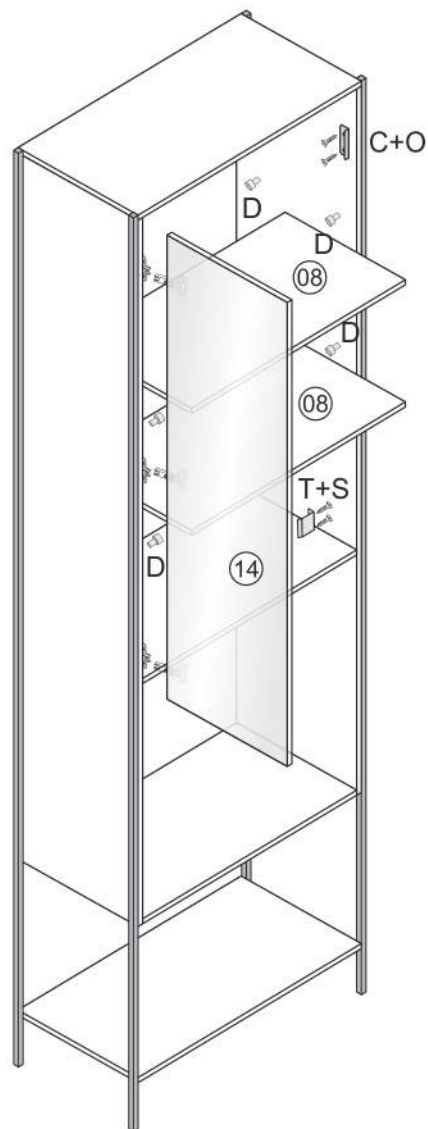


**26** - Fixe a batente da porta (C) com parafuso (O).

**27** - Caso queira usar as prateleiras internas (08), coloque os suportes de prateleiras (D) na parte interna do módulo e acomode as prateleiras sobre os suportes.

**28** - Agora já com o guarda roupa montando, com muito cuidado coloque a porta do modular (14), faça a regulagem da mesma utilizando as dobradiças.

**29** - Por fim, parafuse o puxador (T), use os parafusos (S).

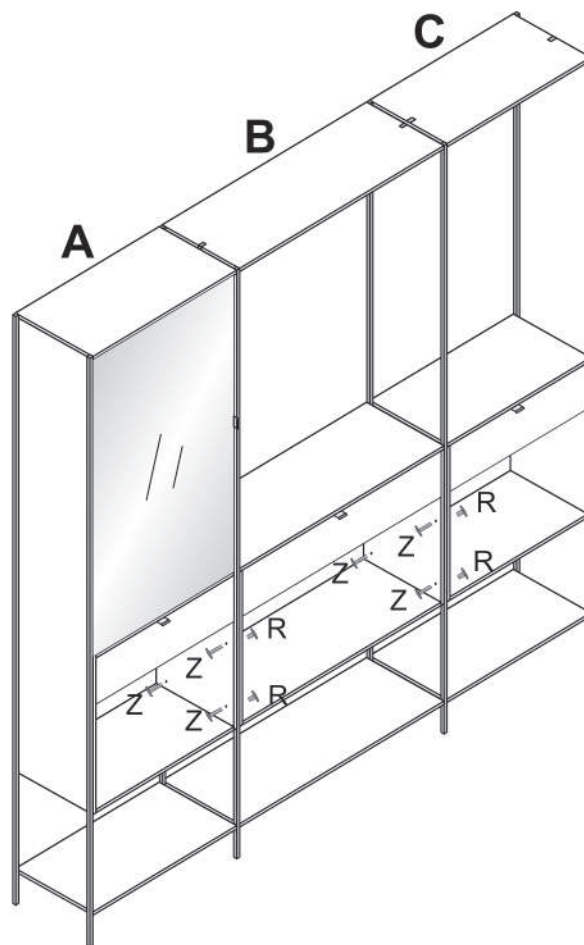

**Caso venha fazer a união com os demais módulos da nossa linha, será necessário utilizar os pinos (R) M4 X 28mm (Kit junção extra), e o parafuso (Z) M4 X 35mm. Esse kit vem nos acessórios dos módulos A, B e C.**

## PERSPECTIVA EXPLODIDA

