


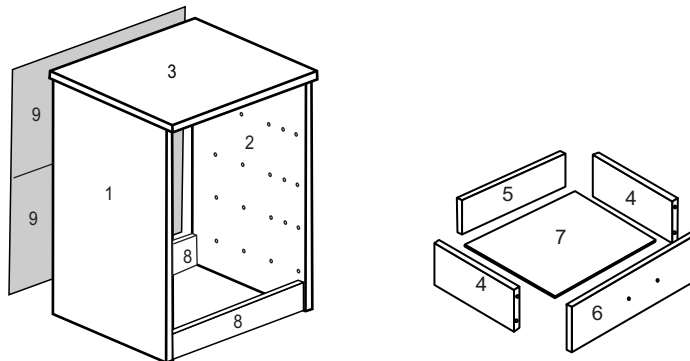
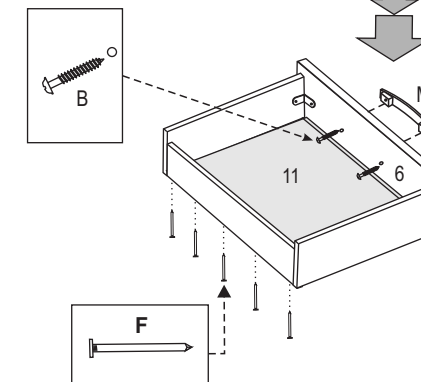


Peças do Produto


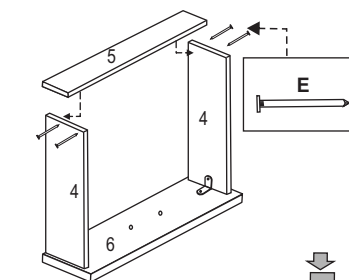









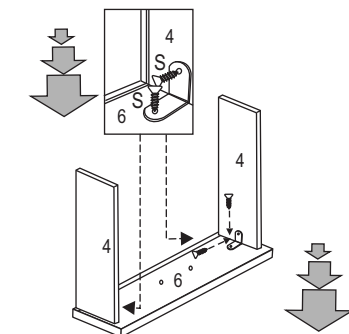

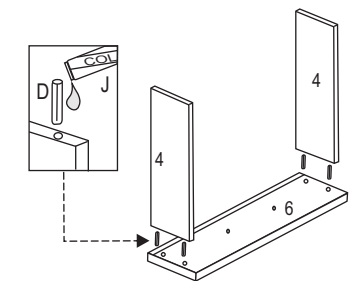


- 1 - Lateral esquerda / Lateral izquierda / Left side
- 2 - Lateral direita / Lateral derecha / Right side
- 3 - Tampo Superior / Tapa superior / Upper Top
- 4 - Lateral gaveta / Lateral cajón / Drawer side (8x)
- 5 - Traseiro gaveta / Trasero cajón / Drawer back (4x)
- 6 - Frente gaveta / Frente cajón / Drawer front (4x)
- 7 - Fundo gaveta / Fondo cajón / Drawer bottom (4x)
- 8 - Rodapé / Travessaño / Crossbar (2x)
- 9 - Costa / Dorso / Back panel (2x)




MONTAGEM GAVETA




FERRAGENS/ HERRAJE/ HARDWARE

A	Parafuso 3,5 x 40 c/chata Tornillo Screw		4
B	Parafuso 3,5 x 25 c/flangeada Tornillo Screw		8
C	Cantoneira 18x18 Esquinera Cantoneira		8
D	Cavilha 6 x 30 Clavija Wood Peg		16
E	Prego 13 x 15 Clavo 13 x 15 Nail 13 x 15		16
F	Prego 10 x 10 Clavo 10 x 10 Nail 10 x 10		25
H	Sapata L 40 mm Tirador Handle		4
J	Cola Pegamento Glue		1
L	Etiqueta Logomarca Label		1
M	Puxador 128 mm Tirador Handle		4
N	Corrediça plástica Rieles Slides		2
P	Corrediça plástica Rieles Slides		6
Q	Rolete Pino Rolete		2
R	Parafuso 3,5 x 20 c/flangeada Tornillo Screw		2
S	Parafuso 3,5 x 12 c/Chata Tornillo Screw		16
T	Cavilha 8 x 30 Clavija Wood Peg		4


1 Passo
Paso
Step

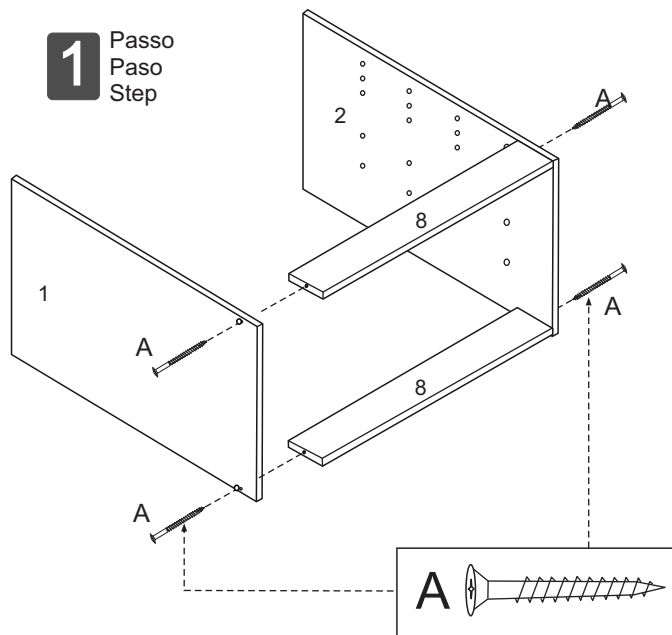




2 Passo
Paso
Step

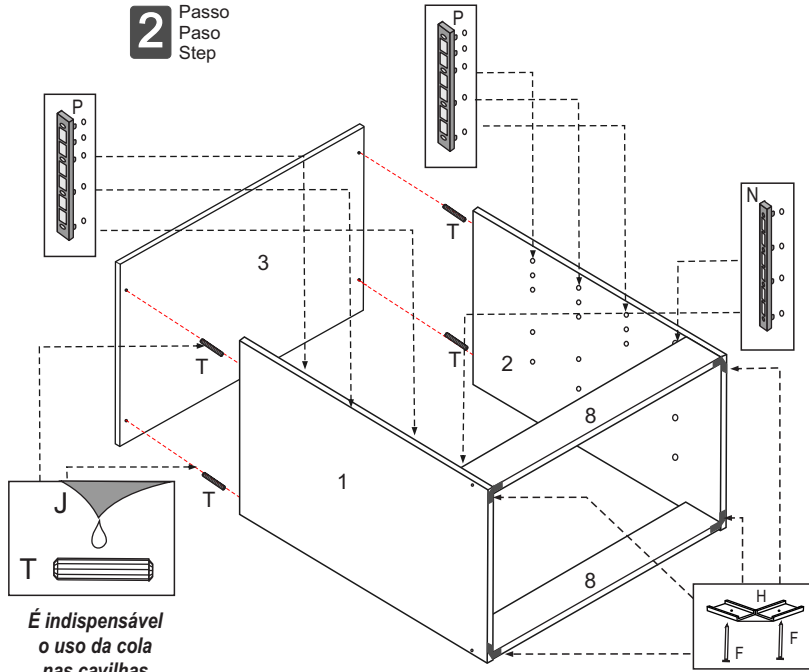

4 Passo
Paso
Step



3 Passo
Paso
Step

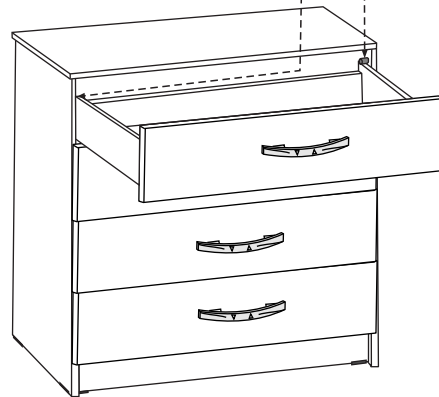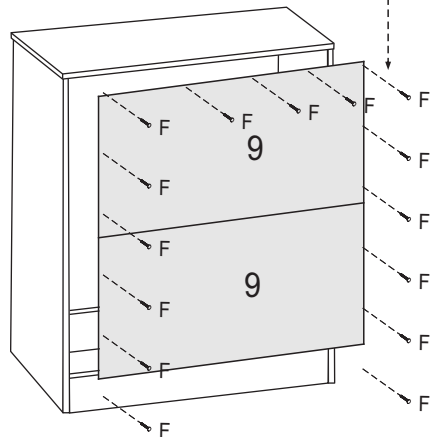



Evidência

Móveis

MANUAL DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Cômoda

Ref. 204 / 041

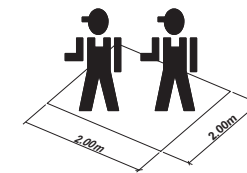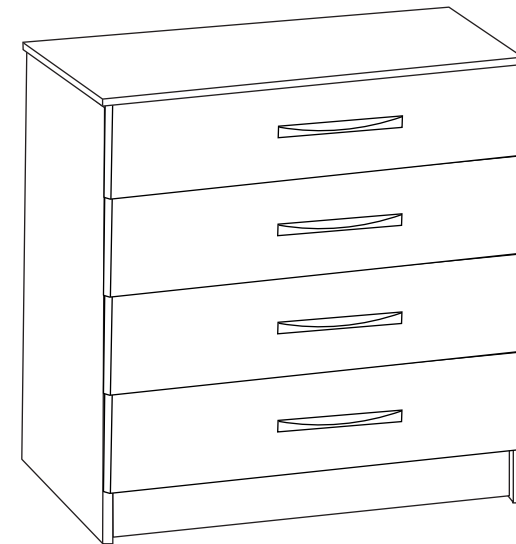

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESÁRIAS
TOOLS NECESSARY



