
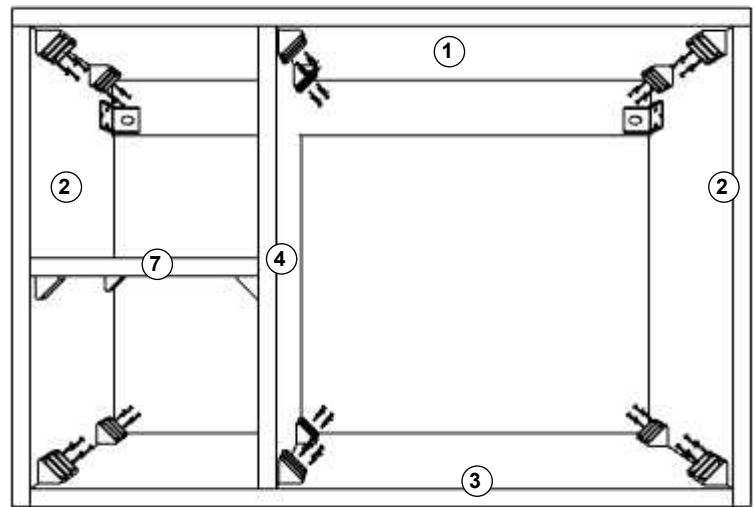
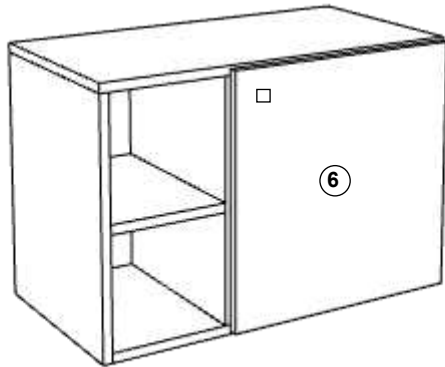


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

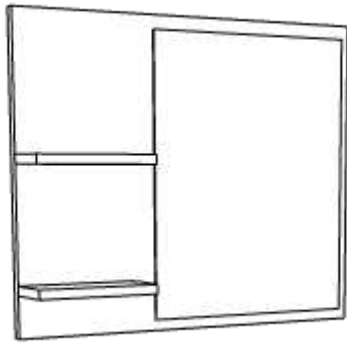


ITENS DO BALCÃO E ESPELHEIRA				CÓD	ACESSÓRIOS/FERRAGENS	CÓDIGO
01	TAMPO	600X320	1		CANTONEIRAS 4 FUROS	A
02	LATERAL	385X320	2		CANTONEIRAS 2 FUROS	B
01	BASE	570X320	3		DOBRADIÇA	C
01	LATINT	370X310	4		PUXADOR	D
01	FUNDO	380X580	5		PARAFUSO 5 X 80 FLANG	E
01	PORTA	380X433	6		CANTONEIRA METALICA	F
01	PRAT	130X310	7		CAPA CANTONEIRA METALICA	G
					PARAFUSO 3,5X16	H
					PARAFUSO 3 X 25	I

INSTRUÇÕES


1. Unir laterais com base, travessas e prateleiras, utilizando as cantoneiras indicadas com parafusos 3,5 x 16 deixando as ranhuras de encaixe do fundo alinhadas à parte de trás.
2. Encaixar o Fundo nas ranhuras da parte traseira do móvel e fixar com parafusos 3,5 x 16 conforme desenho.
3. Instalar as dobradiças nos furos das portas e fixá-las nas laterais do móvel com parafusos 3,5 x 16.
4. Instalar os puxadores nos furos indicados das portas com parafusos indicados.

POSIÇÃO DAS FERRAGENS

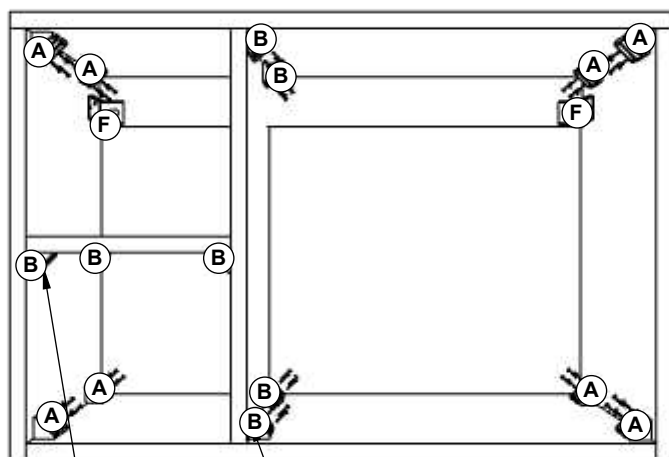


● FIXE USANDO
PARAFUSO H

● FIXE USANDO
PARAFUSO H

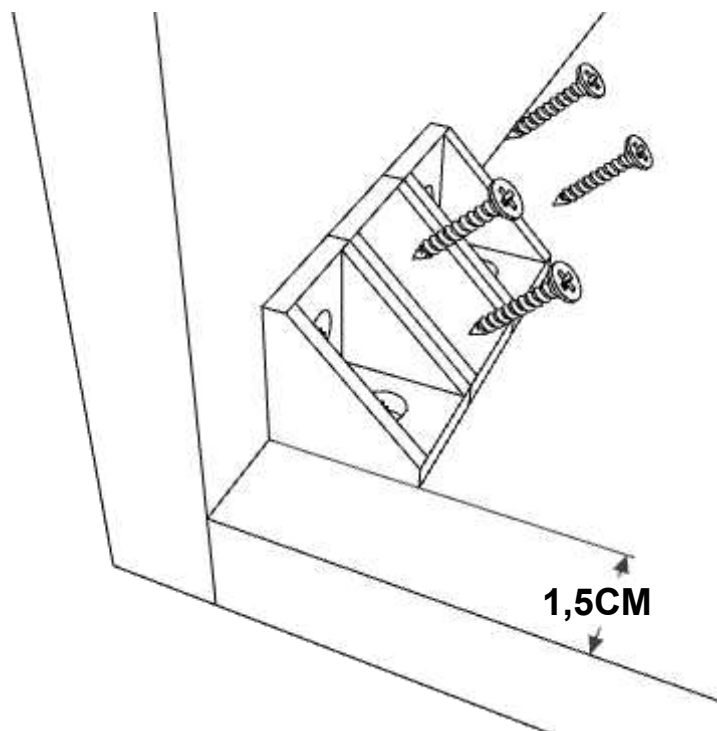


1,5CM

PORTAS

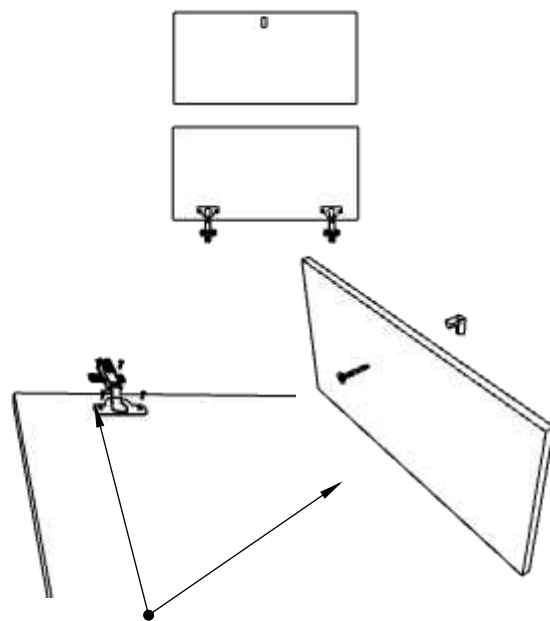

● FIXE PUXADOR D COM PARAFUSO I, NO
FURO INDICADO.
● FIXE DOBRADIÇA C, COM PARAFUSO H,
NO FURO INDICADO.

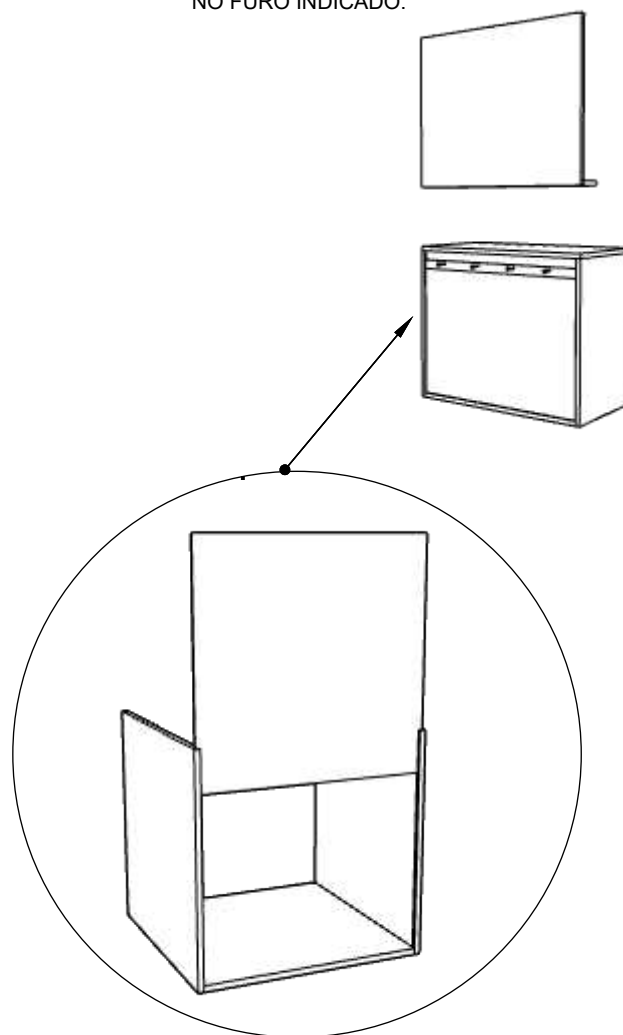

● ENCAIXE O FUNDO 5, NA RANHURA

