









® **VIERO MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

Rua Pedro Romani, 245 - Distrito de Tamanduá
Concórdia, SC Brasil
Fone/Fax: +55 (49) 3425-2300
E-mail: assistencia@vieromoveis.com.br
www.vieromoveis.com.br

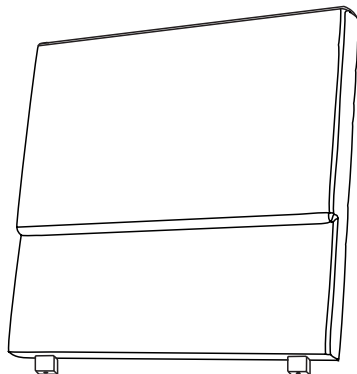

Cabeceira **ALASKA/PRADA**

Ferragem

| | | | | | |
|---|---|----|---|--|----|
| A |   Parafuso CC PH 5x50mm | 10 | C |  Sapata Plástica | 02 |
| B |   Par Suporte de Encaixe | 02 | | | |



Importante!

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída. Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar contato com objetos cortantes.
- 5- Evitar batidas.

Dicas de limpeza e conservação:


Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca. Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo. Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.




GARANTIA DO PRODUTO

O produto tem garantia de 03 (três) meses a partir da emissão da nota fiscal de compra.

- 01** Fixe os pés (C) com parafusos (A) conforme desenho abaixo.

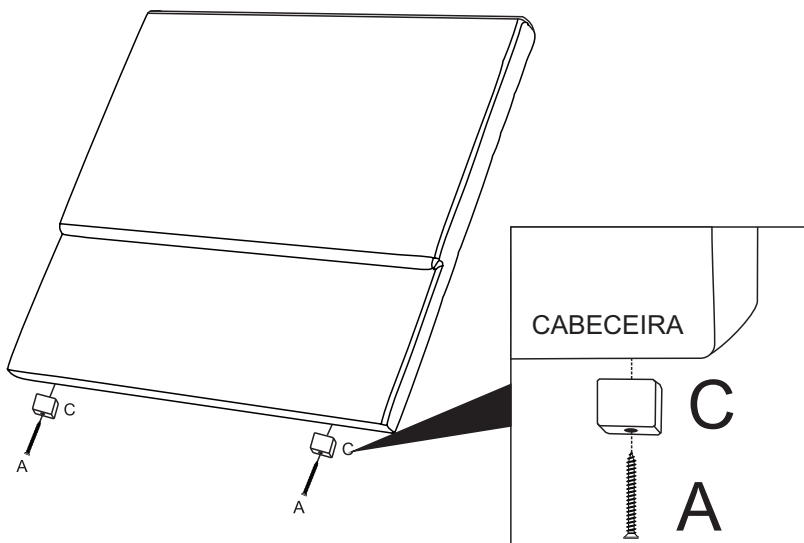

- 02** Fixe o suporte (B) maior no box e o menor na cabeceira com parafusos (A), em seguida encaixe-os conforme desenho abaixo.

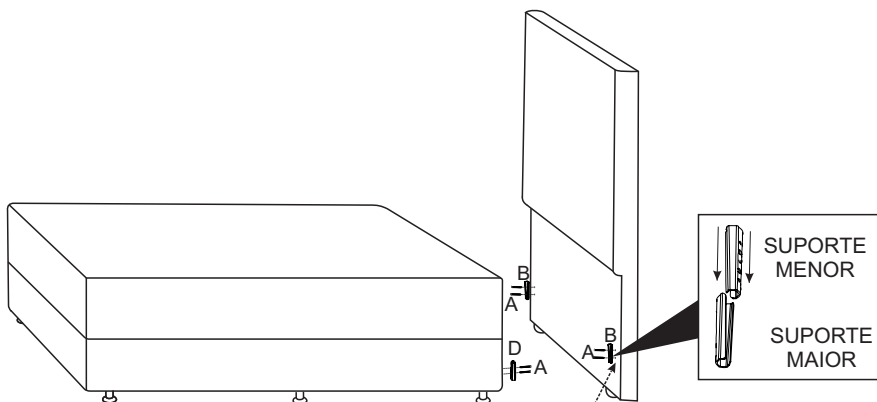

ATENÇÃO

Utilize as pré marcações feitas na cabeceira para fixação dos suportes