Armário Luise - Manual de Montagem e Instalação

Instruções preliminares:

Antes de iniciar a montagem e instalação do móvel, leia atentamente todas as instruções.

A montagem e instalação do produto devem ser executadas sobre uma superfície limpa e plana. Recomendamos a contratação de profissionais para a execução de instalações hidráulicas e elétricas.




www.bosi.com.br 55 54 3452 5890

Para instalar este produto você vai precisar de:



No kit de ferragem deste produto estão inclusos os seguintes itens:

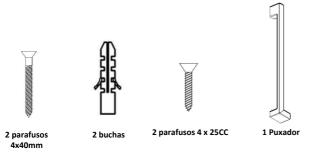

1. Fixe as buchas 6 mm na parede nos pontos onde a espelheira será fixa. Estes pontos são dados tomando como referência o gabarito para furação. Para este modelo a posição para furação é "C". Introduza um parafuso 4x40mm em cada uma das buchas, deixando em torno de 2 milímetros do parafuso para fora. O armário possui chapas metálicas na parte traseira para que seja possível pendurá-lo.



2. Fixe os puxadores com os parafusos 4 x 25 CC.

Informações adicionais:

Recomenda-se que a instalação elétrica seja realizada por profissional da área, lembrando-se sempre de desligar o disjuntor ou chave fusível do quadro de distribuição de energia elétrica do circuito no qual será instalado o dispositivo elétrico, antes de iniciar a instalação deste.

Para limpar o móvel e a cuba use um pano levemente umedecido apenas com água. Em seguida, use um pano seco.

O móvel é resistente a respingos de água e à umidade natural do banheiro.

Após realizar a instalação do produto, verifique se os dispositivos hidráulicos apresentam algum tipo de vazamento. Caso haja vazamento, entre em contato com um encanador para solucionar o problema. Água em excesso e acumulada em decorrência de vazamentos pode danificar os móveis, o que não é coberto pela garantia.



Conjunto Luise

Balcão Luise - Manual de Montagem e Instalação

Instruções preliminares:

Antes de iniciar a montagem e instalação do móvel, leia atentamente todas as instruções.

A montagem e instalação do produto devem ser executadas sobre uma superfície limpa e plana. Recomendamos a contratação de profissionais para a execução de instalações hidráulicas e elétricas.



www.bosi.com.br 55 54 3452 5890

Para instalar este produto você vai precisar de:







Nível









Martelo Martelo de Borracha

No kit de ferragem deste produto estão inclusos os seguintes itens:





4 parafusos 3,5 x 25CC








3 parafusos cilíndricos


Retire o móvel da embalagem e deite-o no


chão com a frente voltada para cima.

2. Fixe os pés sob a base de móvel com os parafusos 5x55 mm nas marcações presentes na base do balcão. Girando os pés é possível regular a altura do móvel.




5. Coloque a prateleira de vidro nos suportes presentes no balcão. Fixe-as com os parafusos cilíndricos.



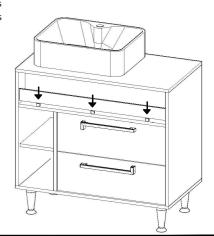

3. Caso seja necessário remover alguma das gavetas para executar a instalação do encanamento da cuba, puxe a gaveta totalmente para fora e libere as travas laterais conforme ilustrado na figura abaixo. A trava esquerda deve ser empurrada para cima, enquanto a trava direita deve ser empurrada para baixo. Após liberar as travas, basta puxar as gavetas.

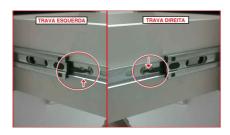

4. Coloque o balcão na posição desejada e posicione a cuba. Não é necessário fixar a cuba ao balcão com colas ou silicones.

5. Fixe os puxadores com os parafusos 3,5 x 25 CC.

Informações adicionais:

Para limpar o móvel e a cuba use um pano levemente umedecido apenas com água. Em seguida, use um pano seco.

O móvel é resistente a respingos de água e à umidade natural do banheiro.

Após realizar a instalação do produto, verifique se os dispositivos hidráulicos apresentam algum tipo de vazamento. Caso haja vazamento, entre em contato com um encanador para solucionar o problema. Água em excesso e acumulada em decorrência de vazamentos pode danificar os móveis, o que não é coberto pela garantia.





Conjunto Luise