
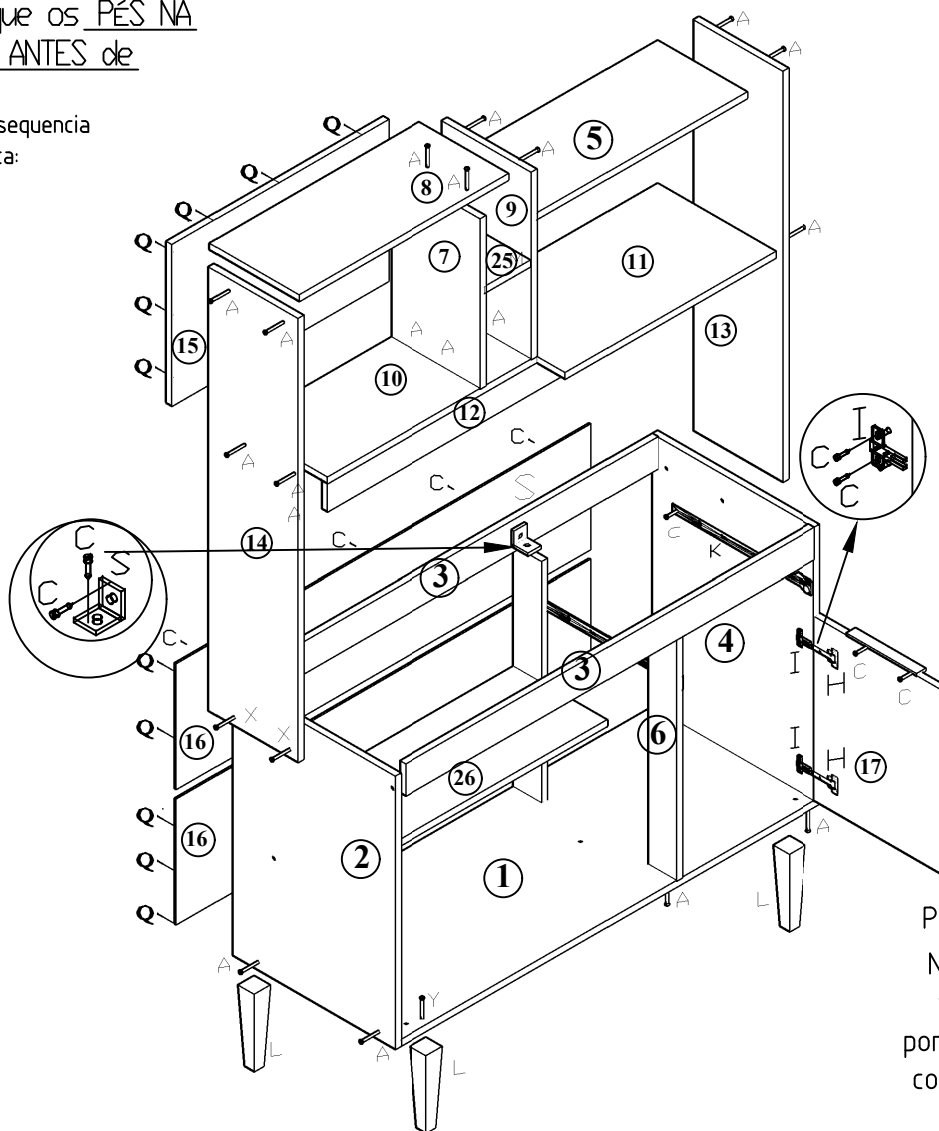


Cozinha ELEGANCE

Coloque os PÉS NA
BASE ANTES de

tudo
Siga a sequencia
numérica:

A		35
C		60
F		4
H		8
I		8
J		2
k		1
L		5
Y		5
O		5
Q		50
R		4
X		4
M		4
S		6



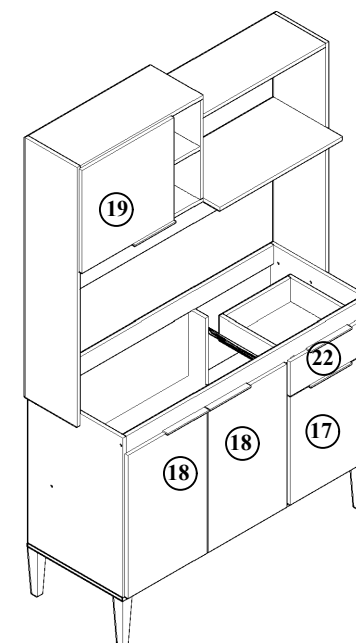
Parabéns pela sua compra!
Você acaba de adquirir um móvel de excelente qualidade, fabricado com MDP estruturado, garantindo resistência e durabilidade. Utilizamos parafusos reforçados, dobradiças metálicas e corrediças premium, escolhidos entre os melhores do mercado.

Para facilitar a montagem, escaneie o QR Code ao lado e acesse nosso guia prático.

Se você comprou online, sua avaliação positiva é muito importante para nós! Isso nos ajuda a continuar oferecendo produtos e atendimento de alta qualidade.


Obrigado por NOS ESCOLHER!!!

Peças ③ e ⑫
NÃO possuem
furação nas
pontas, alinhe-as
com as bordas e
parafuse.



Prenda a divisão com cantoneiras pequenas nas molduras. Primeiro coloque a gaveta, verifique se a mesma corre suavemente e só então parafuse as cantoneiras nas molduras, pois assim você conseguirá fazer um pequeno ajuste, caso precise, para que as gavetas fiquem deslizando perfeitamente.

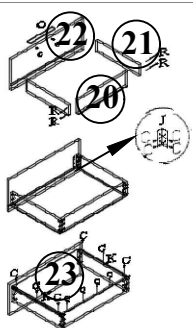Coloque a gaveta
no esquadro antes
de prender o
fundo.














A frente da gaveta não
são furada, tem que
centralizar para prender as
cantoneiras.

M36-Balcão 2 Portas

SIGA A SEQUÊNCIA NUMÉRICA:

- Colocar o papelão no chão para não danificar as peças.


Coloque o móvel no esquadro, fixe o fundo (6) com pregos 10x10 (Q) e na parte superior com parafusos 3,5x14 (C).

A		14
B	 (Para Puxadores)	4
C		30
F		4
H		4
I		4
L		4
M		4
O		2
Q		20
S		5

REV.: 00 - 26/07/2016

LOTE:

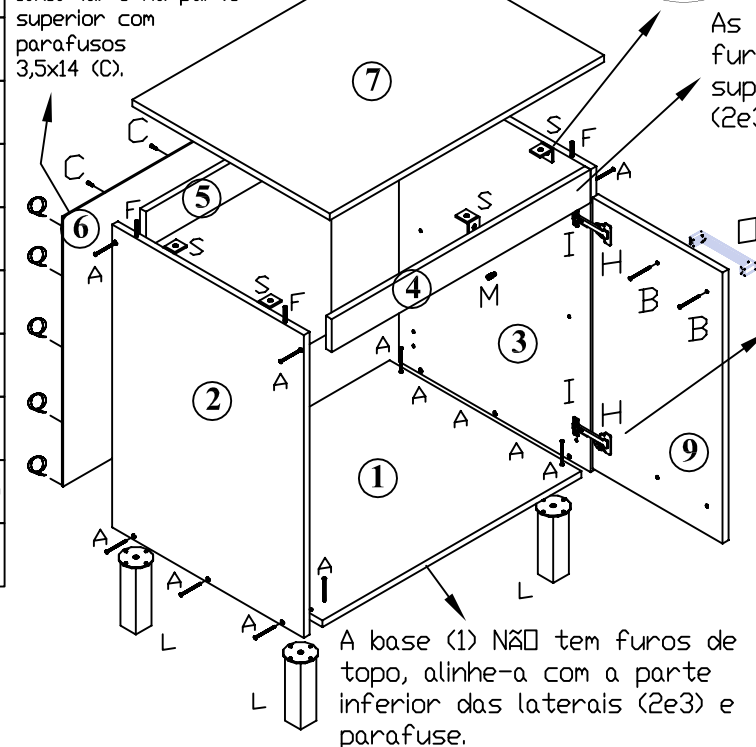
2024



A base (1) NÃO tem furos de topo, alinhe-a com a parte inferior das laterais (2e3) e parafuse.

As molduras (4e5) NÃO são furadas. Alinhe-as com a parte superior e externa das laterais (2e3) e parafuse-as.

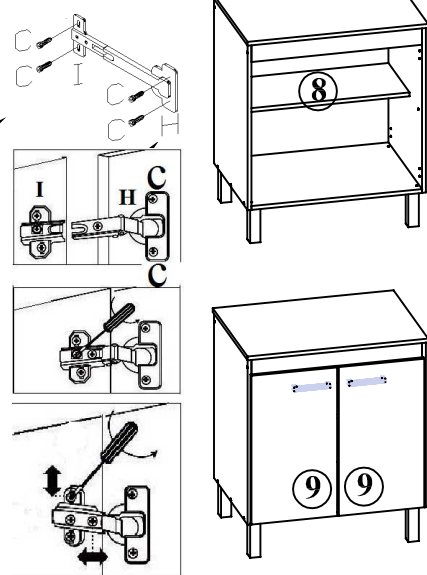Recorte o tampo para instalação de fogão cooktop.













M36-Balcão 2 Portas

SIGA A SEQUÊNCIA NUMÉRICA:

- Colocar o papelão no chão para não danificar as peças.


Coloque o móvel no esquadro, fixe o fundo (6) com pregos 10x10 (Q) e na parte superior com parafusos 3,5x14 (C).

A		14
B	 (Para Puxadores)	4
C		30
F		4
H		4
I		4
L		4
M		4
O		2
Q		20
S		5

REV.: 00 - 26/07/2016

LOTE:

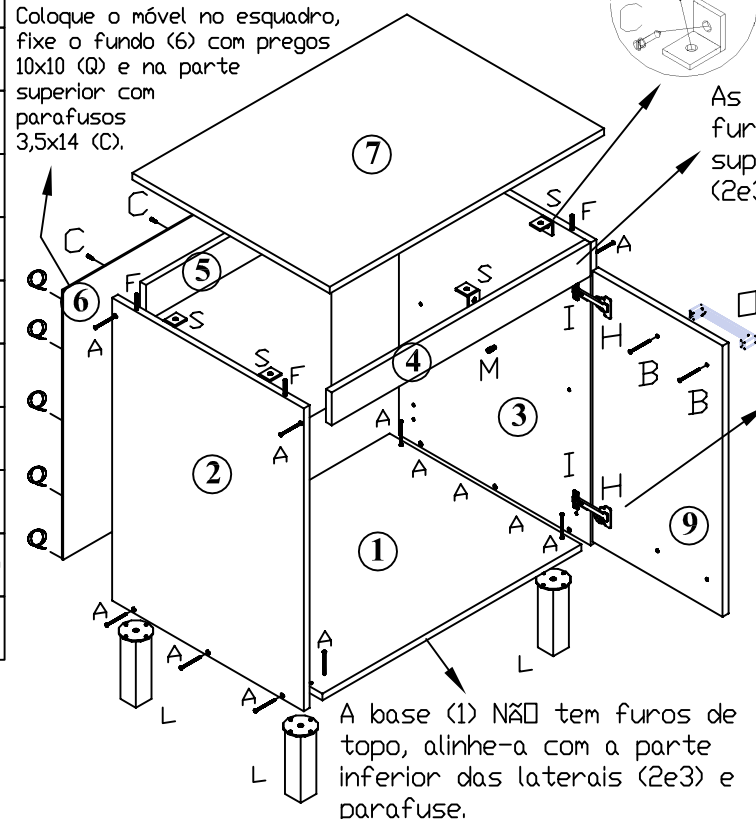2024



A base (1) NÃO tem furos de topo, alinhe-a com a parte inferior das laterais (2e3) e parafuse.

As molduras (4e5) NÃO são furadas. Alinhe-as com a parte superior e externa das laterais (2e3) e parafuse-as.

Recorte o tampo para instalação de fogão cooktop.

