



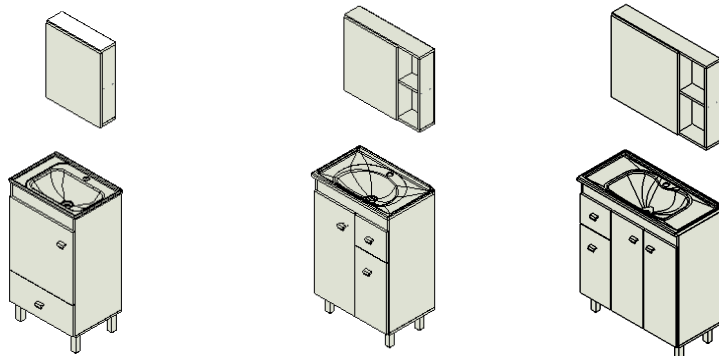

FONE/FAX: (046) 3547 - 8100

ACESSÓRIOS DE MONTAGEM


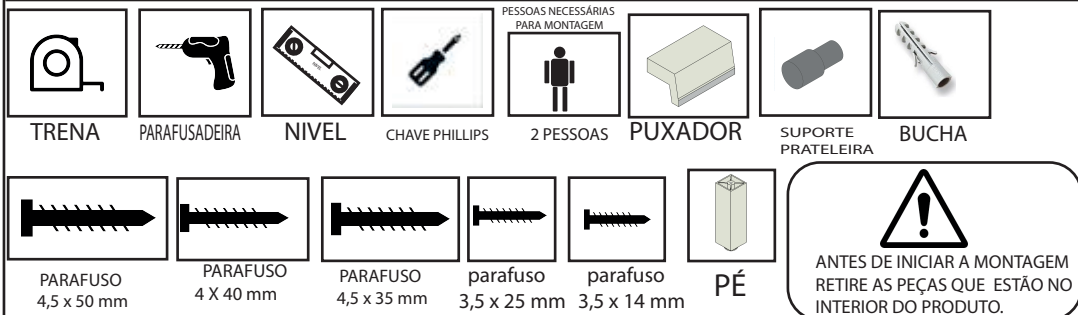


ferramentas não fornecidas


MONTAGEM

1º Após tirar todos os componentes do gabinete iniciar a montagem girando a divisão na marcação da barra traseira e parafusar como parafuso 3,5 x 14. Ajustando a furação do fundo com a divisão parafusar com parafuso 4 x 40 mm.


2º Passo; instalar os pés no gabinete, deve ser usado os parafusos 4,5 x 35 mm. Fixar os pés nas furações existentes no fundo do gabinete.

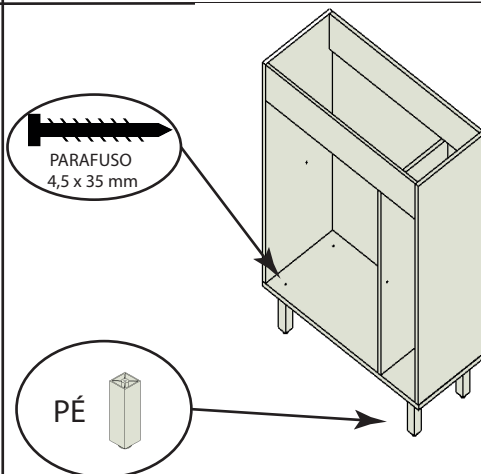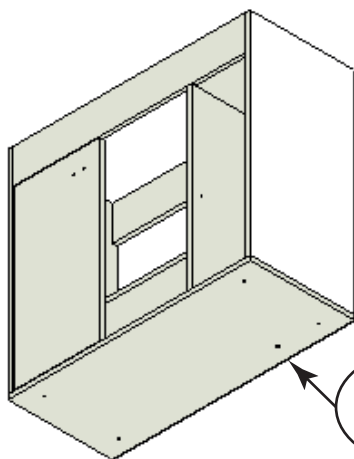


3º Passo; instalar os puxadores com os parafusos 3,5 x 25 mm nas portas;

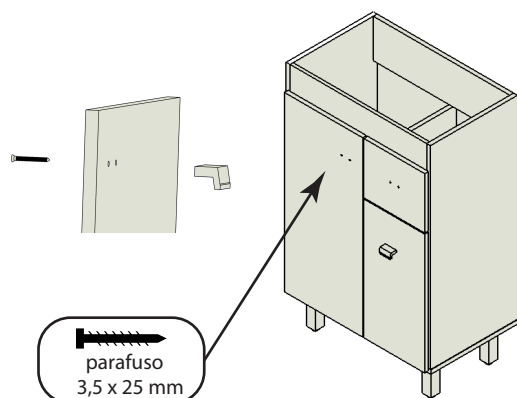

4º Passo; fazer a instalação da espelheira furando a parede conforme a altura desejada. Inserir a bucha 6mm na parede, parafusar a espelheira com os parafusos 4,0 x 50 mm.

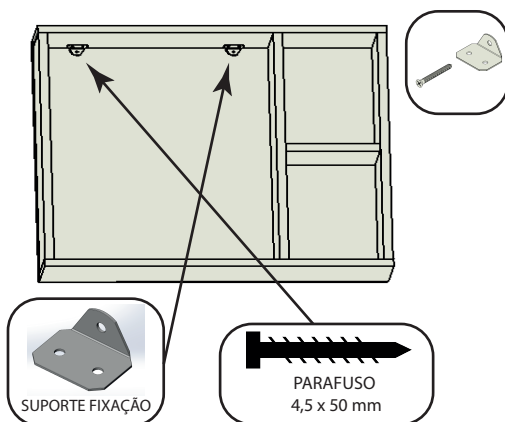

5º Passo; inserir o suporte prateleira na lateral do gabinete e da espelheira nas devidas furações. colar as entiquetas tapa furo nas laterais do produto onde houver furação.

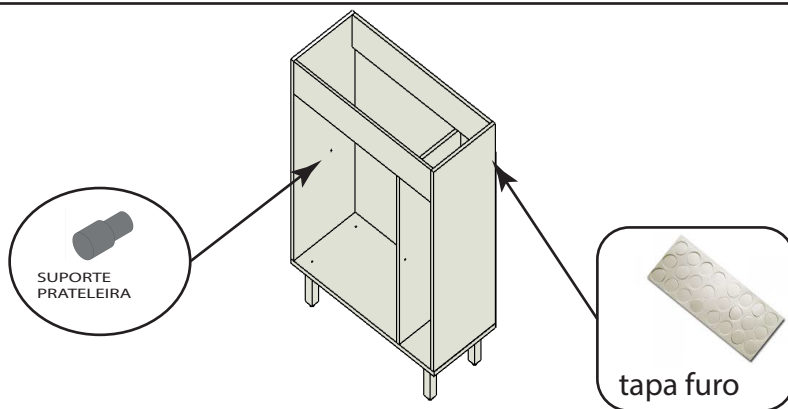

6º Passo; Se for necessário ajustar as portas seguir a imagem abaixo mostrando como regular.

