



5 COLOCAR AS GAVETAS



5.1

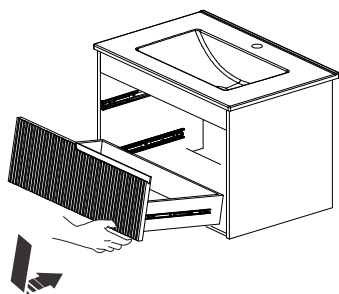

5.2

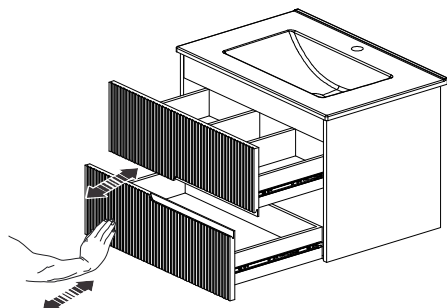


6 REGULAGEM DAS GAVETAS

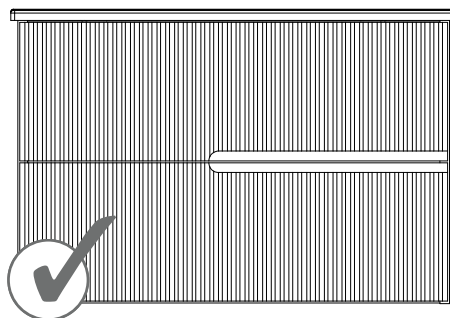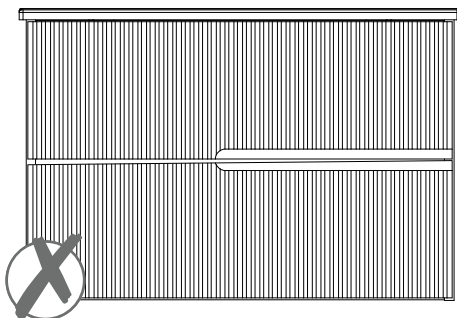

7 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Realizar a limpeza dos móveis com pano limpo, macio e levemente úmido. Não é recomendado o uso de produtos abrasivos.

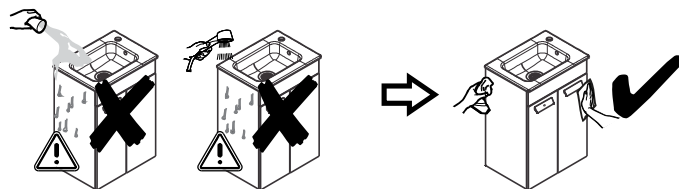

Roca Sanitários Brasil Ltda.
Av. 14 de Dezembro, 2800 - Galpão A - Vila Mafalda
Jundiaí - SP - CEP: 13.206-105
CNPJ: 75.801.902/0001-26
IE: 407.489.471.115 - Indústria Brasileira
www.celite.com.br


ASSISTÊNCIA TÉCNICA
0800 70 11 300
POSVENDAS@BR.ROCA.COM

CÓDIGO: 03062332 - Rev. c - MARÇO/2024
CÓDIGO ENGENHARIA (INTERNO): BCM001095



Celite

GABINETE ELITE

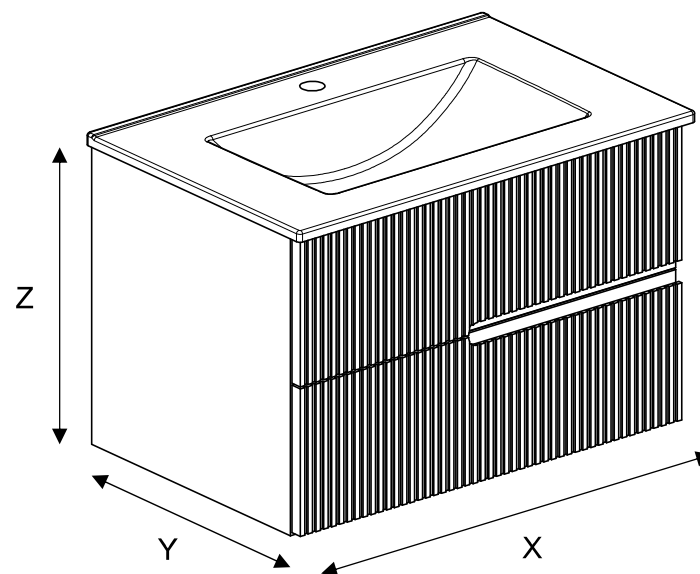

PARA GABINETE:



CONSULTE O TERMO DE GARANTIA
www.celite.com.br


PARA LOUÇA:



CONSULTE O TERMO DE GARANTIA
www.celite.com.br



	mm				
	X	Y	Z		
Gabinete Elite	700	470	470	x1	x1

1 RETIRAR AS GAVETAS

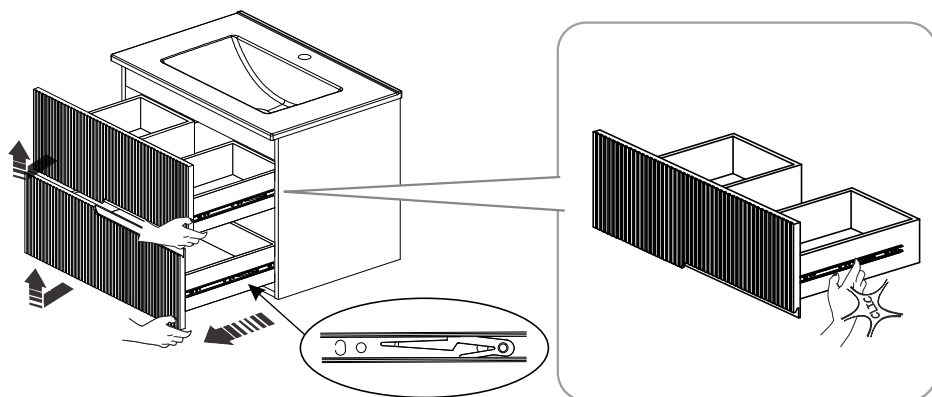


Para remoção das gavetas:
Pressionar a trava do lado direito para baixo;
Pressionar a trava do lado esquerdo para cima.

2 MARCAÇÃO P/ FUROS DE FIXAÇÃO

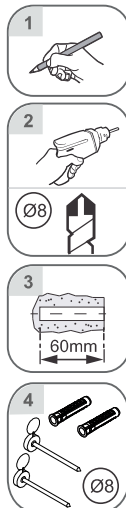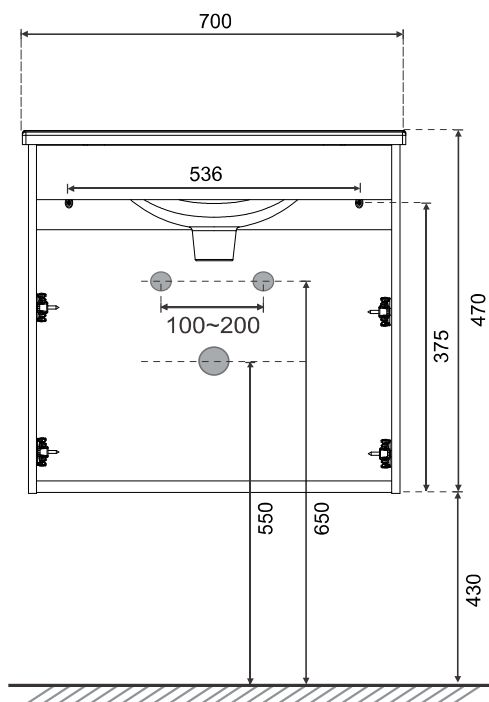

É importante que o posicionamento dos pontos hidráulicos estejam dentro das dimensões informadas ao lado. (medida recomendada)
Caso o posicionamento do ponto de sifão esteja diferente do indicado, é possível a instalação do móvel com o sifão de economia de espaço.

3 INSTALAÇÃO GABINETE

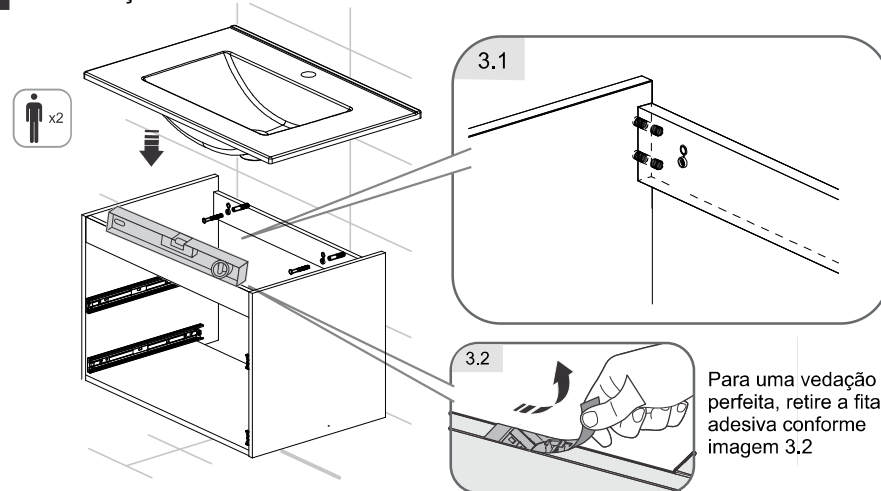


ATENÇÃO!!! RISCO DE QUEDA DO MÓVEL CASO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR NÃO SEJAM REALIZADAS CORRETAMENTE

3.3 - Aplicar silicone de maneira uniforme e constante por toda a área de contato do móvel com a louça.

3.4 - Aplicar silicone na área de contato da louça com o revestimento da parede.

OBS: Silicone não acompanha o produto. Preferencialmente utilize na cor branca e com propriedades antifungo.

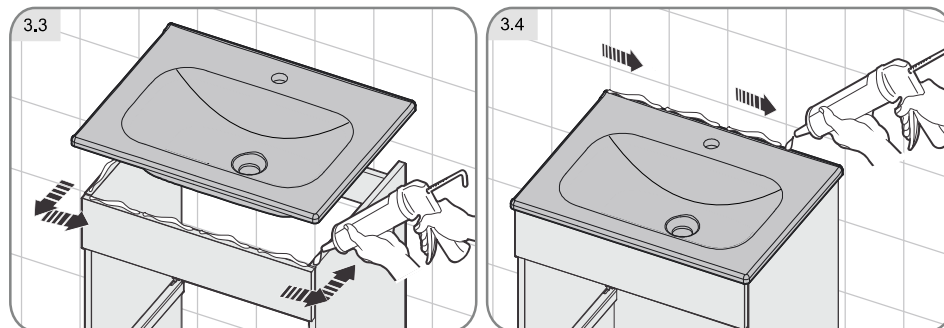

Este procedimento irá permitir uma boa vedação e impedirá o contato da água com o gabinete.

4 INSTALAÇÃO TORNEIRA / SIFÃO / VÁLVULA

