


ROUPEIRO ROMA II 2400T


2370 x 2420 x 540mm (A x L x P) / 14 portas + 6 gavetas

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM


LER ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DESTES MANUAIS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM DO PRODUTO E GUARDÁ-LO PARA CONSULTAS

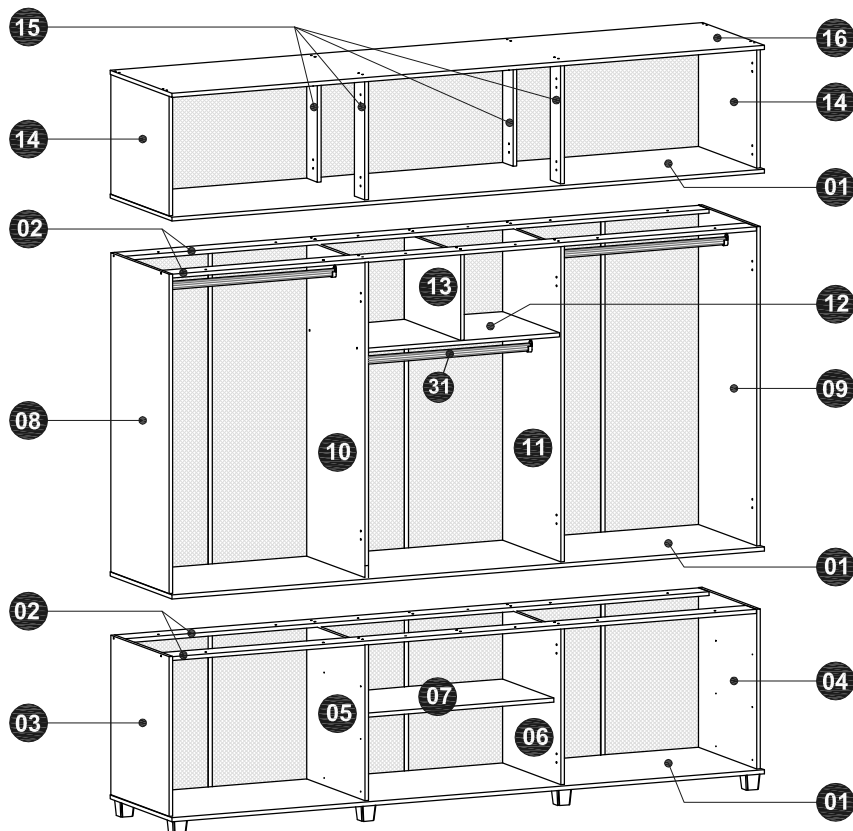


ASPECTO FINAL / PORTAS

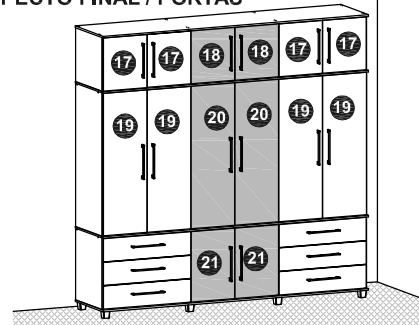

GAVETAS

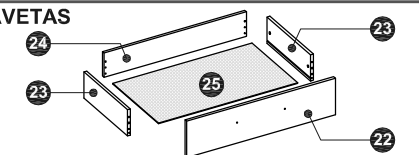

FUNDOS

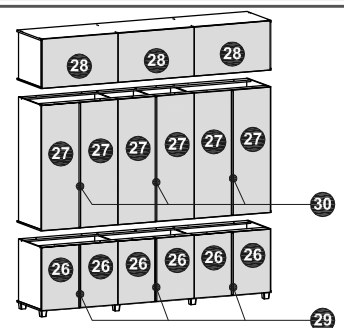

PEÇAS DE MADEIRA - IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS

n.º ID	Descrição	Dimensões (mm)	Quantidade	n.º do volume
01	Base dos módulos	2420 x 540 x 15	3	Vol. 1, 3 e 5
02	Travessa dos módulos inferior e intermediário	2385 x 92 x 15	4	Vol. 1 e 3
03	Lateral esquerda - Módulo inferior	600 x 510 x 15	1	Vol. 1
04	Lateral direita - Módulo inferior	600 x 510 x 15	1	Vol. 1
05	Divisória esquerda - Módulo inferior	585 x 510 x 15	1	Vol. 1
06	Divisória direita - Módulo inferior	585 x 510 x 15	1	Vol. 1
07	Prateleira - Módulo inferior	785 x 450 x 15	1	Vol. 2
08	Lateral esquerda - Módulo intermediário	1200 x 510 x 15	1	Vol. 4
09	Lateral direita - Módulo intermediário	1200 x 510 x 15	1	Vol. 4
10	Divisória esquerda - Módulo intermediário	1185 x 510 x 15	1	Vol. 3
11	Divisória direita - Módulo intermediário	1185 x 510 x 15	1	Vol. 3
12	Prateleira central - Módulo intermediário	785 x 500 x 15	1	Vol. 4
13	Divisória central - Módulo intermediário	325 x 490 x 15	1	Vol. 4
14	Lateral esquerda/direita - Módulo superior	450 x 510 x 15	2	Vol. 5
15	Coluna do Módulo superior	450 x 92 x 15	4	Vol. 5
16	Tampo do Módulo superior	2420 x 540 x 15	1	Vol. 5
17	Porta lateral - Módulo superior	446 x 397 x 15	4	Vol. 5
18	Porta central - Módulo superior	446 x 397 x 15	2	Vol. 5
19	Porta lateral - Módulo intermediário	1194 x 397 x 15	4	Vol. 4
20	Porta central - Módulo intermediário	1194 x 397 x 15	2	Vol. 4
21	Porta - Módulo inferior	590 x 397 x 15	2	Vol. 2
22	Frente de gaveta	195 x 796 x 15	6	Vol. 2
23	Lateral de gaveta	403 x 140 x 15	12	Vol. 2
24	Contra-fundo de gaveta	761 x 130 x 15	6	Vol. 1
25	Base de gaveta	745 x 425 x 3	6	Vol. 2
26	Fundo - Módulo inferior	610 x 398 x 3	6	Vol. 1
27	Fundo - Módulo intermediário	1210 x 398 x 3	6	Vol. 3
28	Fundo - Módulo superior	475 x 800 x 3	3	Vol. 5

© Móveis Bechara, Jul/2012. A Móveis Bechara se reserva o direito de alterar desenhos e especificações de seus produtos sem aviso prévio.

Ed. 003_Abr/2013

INDÚSTRIA DE MÓVEIS BECHARA NASSAR LTDA.

Av. Bechara Nassar Frange, 113 | Jardim Brasília | CEP 15170-000

Telefone: (17) 3272 9900 | Fax: (17) 3272 9919 | Tanabi - São Paulo - Brasil

assistencia@moveisbechara.com.br | www.moveisbechara.com.br



ROUPEIRO ROMA II 2400T

2370 x 2420 x 540mm (A x L x P) / 14 portas + 6 gavetas

COMPONENTES ACESSÓRIOS

IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS

n.º ID	Desenho ilustrativo	Descrição	Quantidade	n.º do volume
29		Perfil "H" 600mm plástico	3 pçs.	Vol. 2
30		Perfil "H" 1200mm plástico	3 pçs.	Vol. 3
31		Tubo cabideiro oblongo alumínio frizado 775mm	3 pçs.	Vol. 3
32		Corrediça metálica apoiada 400mm	6 pares	Vol. 2
33		Pé plástico mod. Joelini Vera Cruz (h = 60mm)	8 un.	Vol. 2

FERRAGEM / KIT PARA MONTAGEM (embalado no Volume 2)

IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS

Cód. ID	Desenho ilustrativo	Descrição	Quantidade
P10		Parafuso 5,0 x 50mm soberbo cabeça chata phs.	56 un.
CA2		Cavilha Ø6 x 30mm	104 un.
P6		Minifix - Parafuso simples	24 un.
TM		Minifix - Tambor Ø12mm	24 un.
TFA1		Tapa-furo adesivo Ø18mm	24 un.
TFA2		Tapa-furo adesivo Ø12mm	14 un.
CH		Chapinha para fundos	34 un.
PR4		Prego 10 x 10	220 un.
P28		Parafuso 4,5 x 30mm cabeça flangeada (fixação dos pés)	8 un.
SO		Suporte para tubo cabideiro oblongo	6 un.
D4		Dobradiça alta 35mm (AL6 Modul ref. 7200.2) com Calço 3mm Expando com parafusos pré-montados (Modul ref. 5465.2)	28 un.
P1		Parafuso 4,0 x 14mm cab. chata phs (p/ suportes cabideiros, corrediças e dobradiças)	140 un.
P4		Parafuso 3,5 x 25mm cabeça flangeada phs (puxadores e entre módulos)	64 un.
P3		Parafuso 3,5 x 22mm cabeça panela phs ("3.º parafuso fixador" para calços das dobradiças)	28 un.
PX9		Puxador de alumínio anodizado (entre-furos de 256mm) (perfil retangular ref. SG4017 com ponteiras cromadas)	20 un.
PP		Suporte pino p/ prateleira Ø6 x 8mm	10 un.
SC		Sachê de cola	2 un.

Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem (não fornecidas com o produto)



Chaves de fenda simples e de fenda philips



Martelo comum



Parafusadeira com ponteiras fenda philips

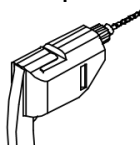

SÃO RECOMENDADAS DUAS PESSOAS PARA MONTAGEM/INSTALAÇÃO DESTE PRODUTO


ROUPEIRO ROMA II 2400T

2370 x 2420 x 540mm (A x L x P) / 14 portas + 6 gavetas


INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

1.º PASSO - Preparação/Montagem do Módulo Inferior (peças 01, 02, 03, 04, 05 e 06).


- Fixar as partes externas das corredeiras (32) com parafusos 4,0 x 14mm (P1) nas Laterais esquerda (03) e direita (04) e nas Divisórias esquerda (05) e direita (06), seguindo a marcação (pré-furos) existente nas peças. **Ver Detalhe 1.**
- Fixar os calços das dobradiças (D4) nas Divisórias (05) e (06), encaixando os pinos plásticos nos furos de modo que o calço se apoie totalmente na face da peça e apertando os parafusos.
- Aplicar os suportes-pinos (PP) nas Divisórias (05) e (06), para posterior instalação da Prateleira (07).
- Fixar a Base (01) e as Travessas (02) nas Laterais (03) e (04) e nas Divisórias (05) e (06) com cavilhas Ø6 x 30mm (CA2) e parafusos 5,0 x 50mm (P10).

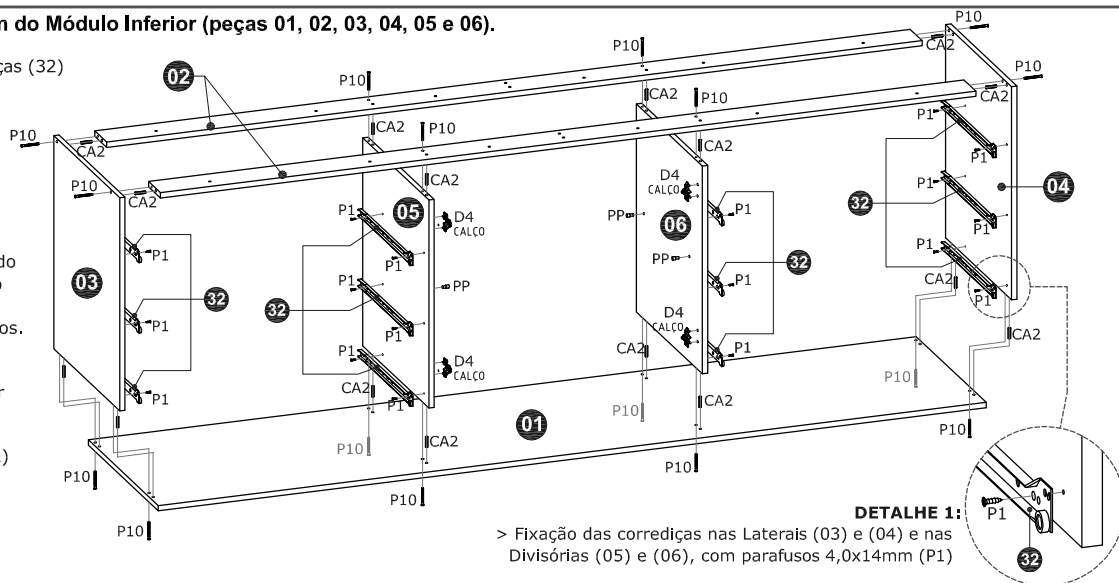


2.º PASSO - Fixação dos Fundos (26) e dos Pés (33) no Módulo Inferior

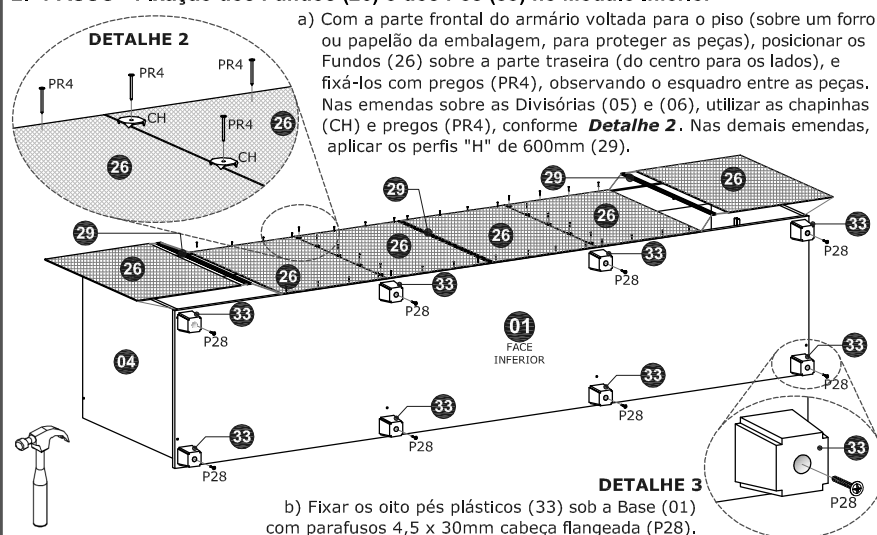

3.º PASSO - Montagem das gavetas

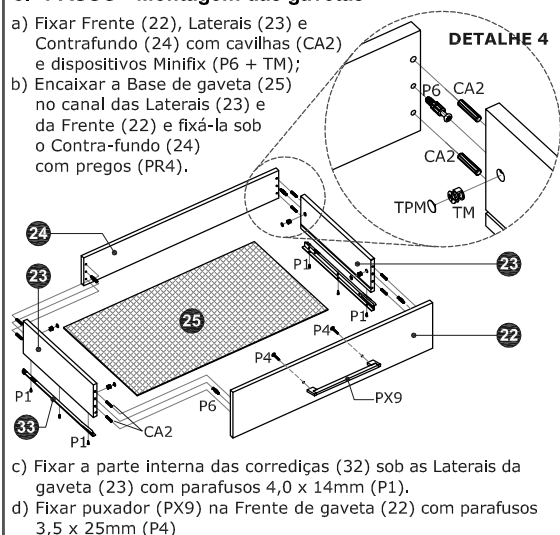

4.º PASSO - Preparação/Montagem do Módulo Intermediário (peças 01, 02, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 27 e 30).

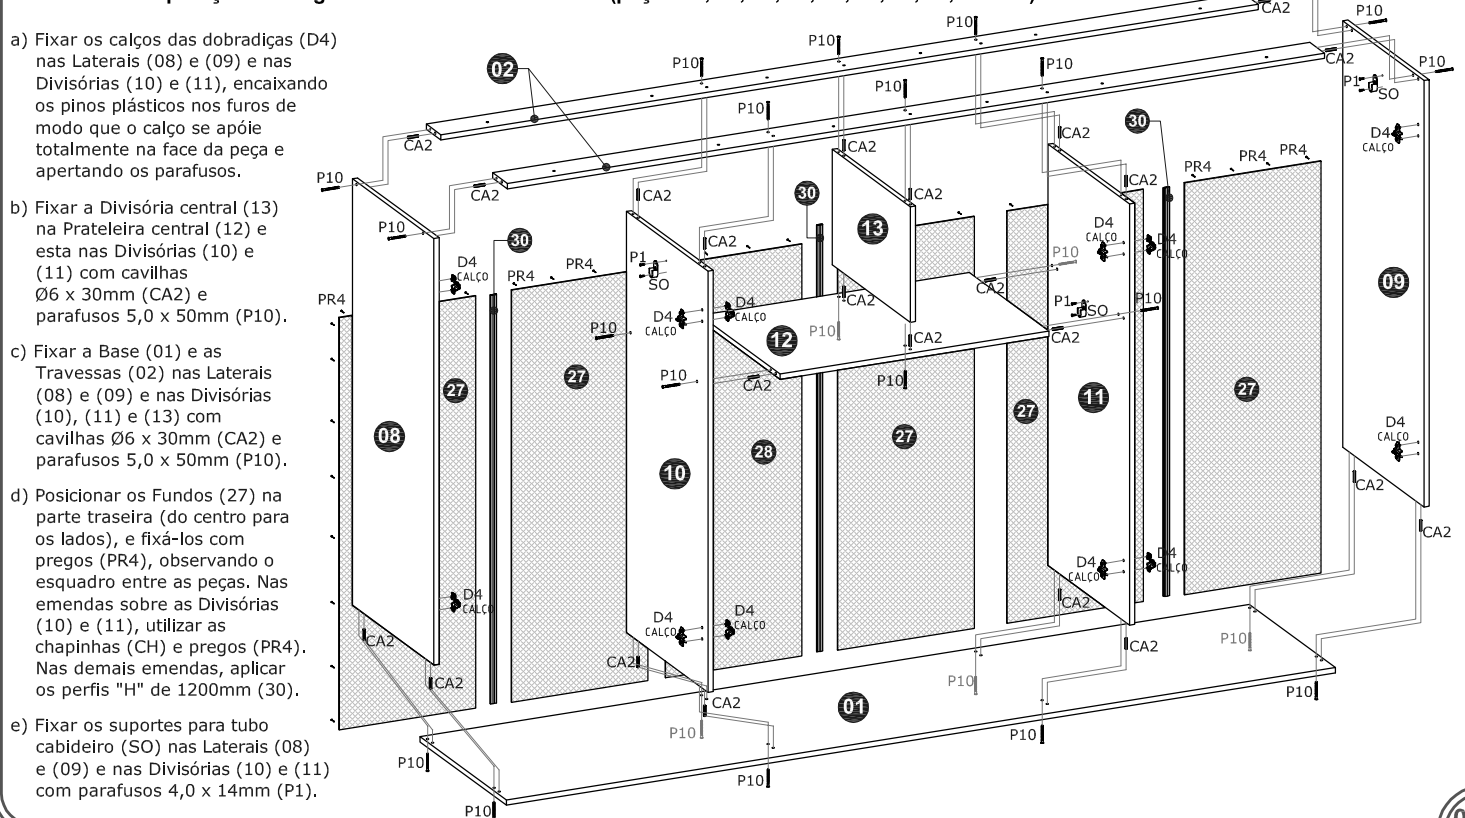


ROUPEIRO ROMA II 2400T

2370 x 2420 x 540mm (A x L x P) / 14 portas + 6 gavetas

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

5.º PASSO - Preparação/Montagem do Módulo superior (peças 01, 14, 15, 16 e 28).

- Fixar os calços das dobradiças (D4) nas laterais (14) e nas colunas (15) encaixando os pinos plásticos nos furos de modo que o calço se apoie totalmente na face da peça e apertando os parafusos.
- Aplicar os suportes-pinos (PP), como batentes para as Portas superiores, na face interna do Tampo (16).
- Fixar Base (01) e Tampo (16) nas Laterais (14) e nas Colunas (15) com cavilhas Ø6 x 30mm (CA2) e parafusos 5,0 x 50mm (P10).
- Fixar os Fundos (28) com pregos (PR4), observando o esquadro entre as peças. Nas emendas sobre as Colunas traseiras (15), utilizar as chapinhas (CH) e pregos (PR4).


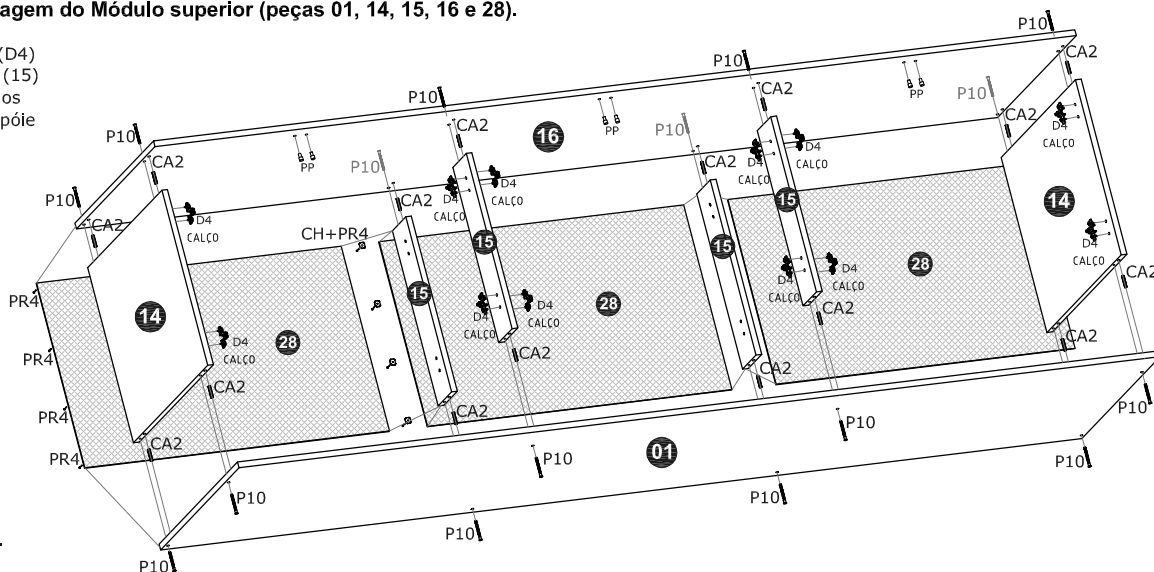


6.º PASSO - Sobreposição e fixação entre os módulos.

Instalação das Portas superiores (17) e (18), Portas intermediárias (19) e (20), Portas inferiores (21) e das gavetas.


- Sobrepor os módulos, alinhando-os pela traseira e pelas laterais, e fixá-los entre si com parafusos 3,5x25 (P4).
- Encaixar as dobradiças (D4) nos furos Ø35mm das Portas (17), (18), (19) (20), (21) e fixar com parafusos 4,0 x 14mm (P1).
- Fixar o puxador (PX9) nas Portas (17), (18), (19), (20) e (21) com parafusos 3,5 x 25mm (P4).
- Encaixar as dobradiças nos calços (já fixados nas Laterais e nas Divisórias) através do parafuso fixador e do parafuso regulador.
- Apertar o parafuso fixador das dobradiças, regular as portas e aplicar os parafusos (P3) nos calços conforme Detalhe 5.
- Instalar as gavetas no Módulo inferior.
- Instalar a Prateleira (07) no Módulo inferior, apoiando-a nos pinos (PP).

DETALHE 5

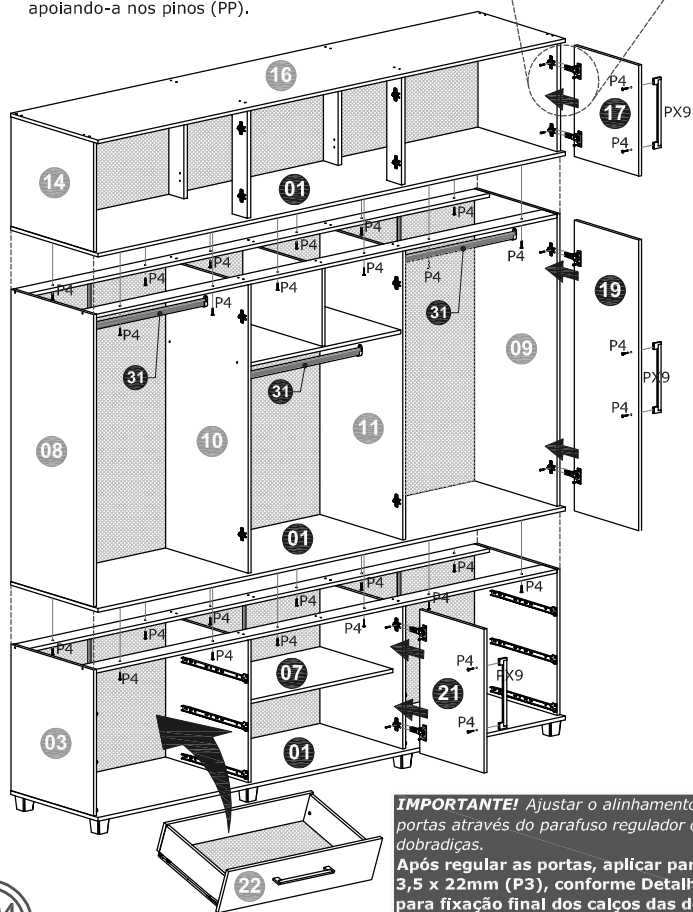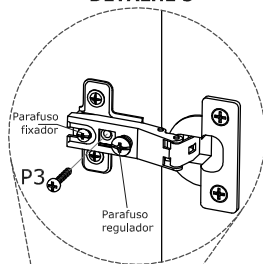

IMPORTANTE! Ajustar o alinhamento das portas através do parafuso regulador das dobradiças.
Após regular as portas, aplicar parafuso 3,5 x 22mm (P3), conforme Detalhe 5, para fixação final dos calços das dobradiças.

ASPECTO FINAL DO ROUPEIRO MONTADO

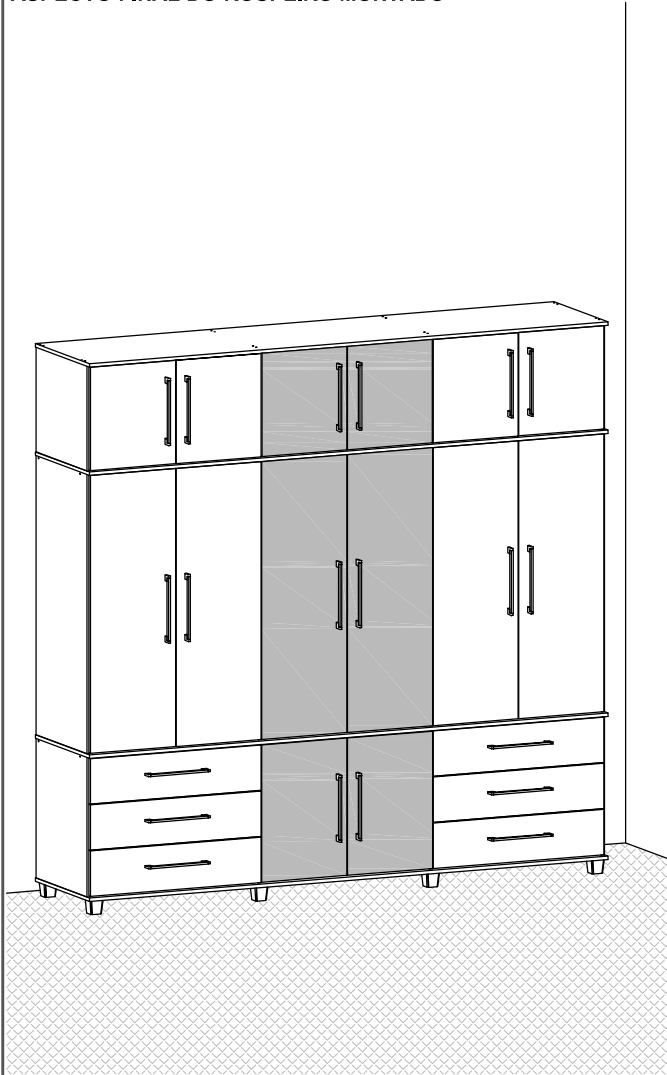

ATENÇÃO!

Para movimentar o roupeiro, retirar todos os objetos e outros materiais acondicionados em seu interior ou sobre o tampo, aliviando o peso e evitando danos ao produto. Evitar arrastar o roupeiro com os pés em atrito com o piso. Sempre apoiar todos os pés do roupeiro no piso, evitando sobrecarga individual ou em apenas alguns dos pés.

Pisos desnivelados e Irregulares comprometem a estabilidade e o esquadro do armário e a regulagem das portas, dificultando a abertura e o fechamento das mesmas e podendo acarretar empenamento, deformação e outros problemas nas peças.

Certificar-se do nivelamento e da regularidade da superfície sobre a qual o armário será instalado, assegurando correção e adequação de uso e de funcionalidade e a manutenção das condições de garantia do produto.

Peso máximo recomendado por nicho, prateleira e/ou gaveta: 15 kg, uniformemente distribuídos pela superfície de cada nicho e/ou peça.