


ROUPEIRO EVOLUTION IV




2320 x 2640 x 530mm (A x L x P) / 6 portas

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM


LER ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM DO PRODUTO.
RECOMENDA-SE DUAS PESSOAS PARA A MONTAGEM DESTE PRODUTO.

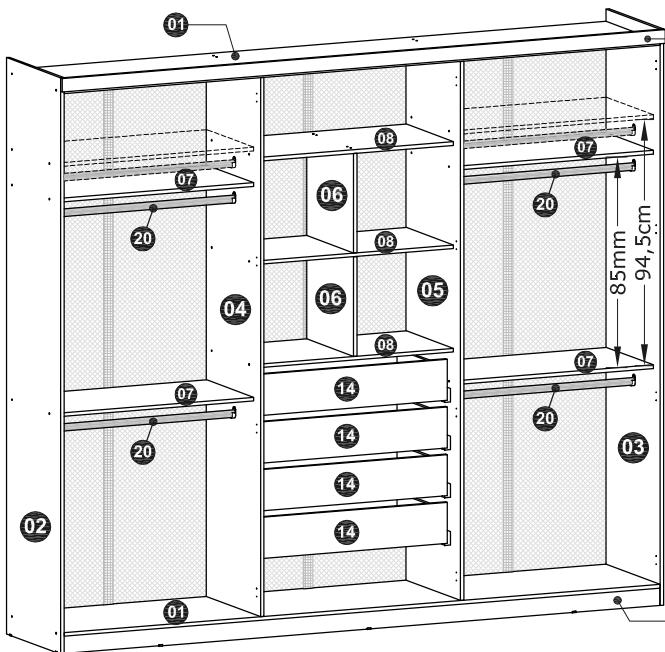


IMPORTANTE!
As prateleiras laterais (07) superiores, em ambos os lados do roupeiro, têm opção de montagem em 2 posições, possibilitando altura livre de 85 cm ou de 94,5 cm para uso dos tubos-cabideiros superiores.
Fixar os tubos-cabideiros abaixos das prateleiras, cerca de 5 cm, otimizando o espaço para organizar e dispor roupas em cabides.

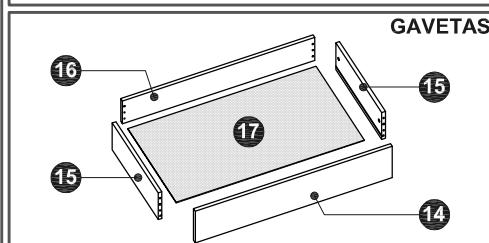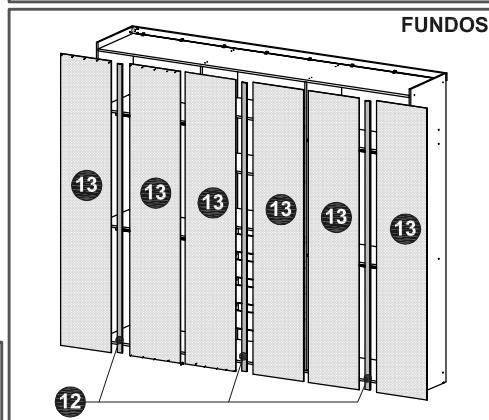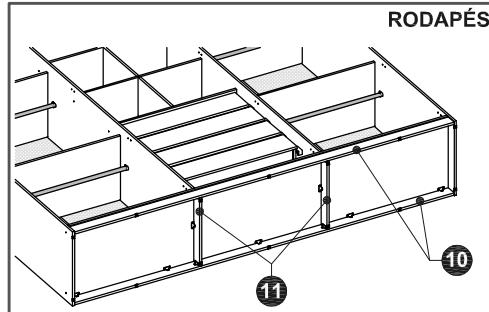

Versão 6 portas de MDP

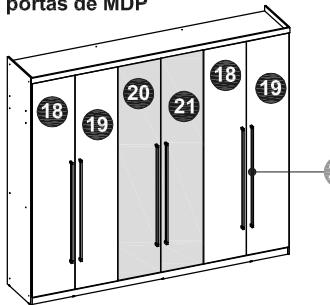

Versão com Kit 6 espelhos *

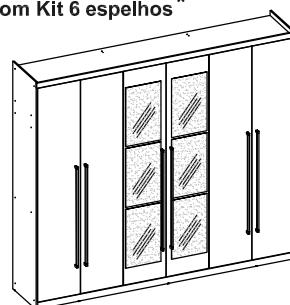

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

n.º ID	Descrição	Dimensões (mm)	Quantidade	N.º do volume
01	Tampo/Base	2610 x 510 x 15	2	Vol. 1/4
02	Lateral Esquerda	2320 x 510 x 15	1	Vol. 2/4
03	Lateral Direita	2320 x 510 x 15	1	Vol. 2/4
04	Divisória Esquerda	2170 x 510 x 15	1	Vol. 3/4
05	Divisória Direita	2170 x 510 x 15	1	Vol. 3/4
06	Divisória Superior Central	402 x 440 x 15	2	Vol. 3/4
07	Prateleira lateral L860 (lisa)	860 x 440 x 15	4	Vol. 2/4
08	Prateleira central L860 (c/ furos p/ divisória)	860 x 440 x 15	3	Vol. 3/4
09	Moldura superior frontal	2640 x 55 x 15	1	Vol. 1/4
10	Rodapé Frontal/Traseiro	2610 x 70 x 15	2	Vol. 1/4
11	Apoio da base	470 x 70 x 15	2	Vol. 2/4
12	Sarrafo união de fundos	2170 x 40 x 12	3	Vol. 3/4
13	Fundo	2195 x 425 x 3	6	Vol. 1/4
14	Frente de gaveta	805 x 165 x 15	4	Vol. 3/4
15	Lateral de gaveta	403 x 140 x 15	8	Vol. 2/4
16	Contra-fundo de gaveta	787 x 130 x 15	4	Vol. 3/4
17	Base de gaveta	770 x 425 x 3	4	Vol. 3/4
18	Porta lateral esquerda**	2180 x 434 x 15	2	Vol. 4/4
19	Porta lateral direita**	2180 x 434 x 15	2	Vol. 4/4
20	Porta central esquerda**	2180 x 434 x 15	1	Vol. 4/4
21	Porta central direita**	2180 x 434 x 15	1	Vol. 4/4
22	Puxador alumínio anodizado (entre-furos de 1000mm) SG4016 ponteiras cromadas	-	6	Vol. 1/4
23	Tubo cabideiro oblongo 853mm	-	4	Vol. 1/4

* Kit 6 espelhos é opcional, vendido separadamente, para aplicação com adesivo dupla-face nas portas centrais (20) e (21) do roupeiro Evolution IV.

** As portas laterais (18) e (19) diferem das portas centrais (20) e (21) apenas pelas opções de cor.

Ed. 007_Março/2015

© Móveis Bechara, Dez./2011. A Móveis Bechara se reserva o direito de alterar desenhos e especificações de seus produtos sem aviso prévio.

INDÚSTRIA DE MÓVEIS BECHARA NASSAR LTDA.

Av. Bechara Nassar Frange, 113 | Jardim Brasília | CEP 15170-000 | Telefone: (17) 3272 9900 | Fax: (17) 3272 9919
Tanabi - São Paulo - Brasil | assistencia@moveisbechara.com.br | www.moveisbechara.com.br

B Bechara
Móveis
Desde 1925

ROUPEIRO EVOLUTION IV

2320 x 2640 x 530mm (A x L x P) / 6 portas

COMPONENTES ACESSÓRIOS

IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS

n.º ID	Desenho ilustrativo	Descrição	Quantidade	n.º do volume
24		Corrediça metálica apoiada 400mm	4 pares	Vol. 2/4

FERRAGEM / KIT PARA MONTAGEM

IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS

Cód. ID	Desenho ilustrativo	Descrição	Quantidade
P10		Parafuso 5,0 x 50mm soberbo cabeça chata phs.	50 un.
CA2		Cavilha Ø6 x 30mm	84 un.
P6		Minifix - Parafuso simples	16 un.
TM		Minifix - Tambor Ø12mm	16 un.
TFA1		Tapa-furo adesivo Ø18mm	76 un.
CH		Chapinha para fundos	20 un.
PR4		Prego 10 x 10	130 un.
DC		Distanciador para corrediças (25mm)	16 un.
C1		Cantoneira "borboleta" 3 furos	22 un.
SU		Sapata "U" 15 x 15mm com furo	14 un.
SO		Suporte para tubo cabideiro oblongo	8 un.
D4		Dobradiça alta 35mm (AL6 Modul ref. 7200.2) c/ Calço 3mm Expando Modul ref. 5465.2 (Conj. Calço + bucha plástica + parafusos)	24 un.
P1		Parafuso 3,5 x 14mm cab. chata phs (p/ sapatas, sup. cabid., corrediças e dobradiças)	118 un.
SUA		Suporte fixador angular	8 un.
P2		Parafuso 3,5 x 12mm cabeça flangeada phs (p/ cantoneiras e suporte fixador angular)	82 un.
P9		Parafuso 4,5 x 16mm cabeça panela phs (para distanciadores de corrediças)	32 un.
P3		Parafuso 3,5 x 22mm cabeça panela phs ("3.º parafuso fixador" para os calços das dobradiças)	24 un.
P4		Parafuso 3,5 x 25mm cabeça flangeada phs (para fixação dos puxadores)	12 un.
SC		Sachê de cola (para cavilhas das gavetas)	2 un.

GARANTIA: este produto têm garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação, conforme estabelecido pelo Art. 26, inc. II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado não são cobertos pela garantia.

ATENÇÃO! Para movimentar o roupeiro, retirar os materiais acondicionados em seu interior ou sobre as prateleiras e o tampo, aliviando o peso e evitando danos ao produto. Pisos desnivelados e irregulares comprometem a estabilidade e o esquadro do armário e a regulagem das portas e das gavetas, dificultando a abertura e o fechamento das mesmas e podendo acarretar empenamento, deformação e outros problemas nas peças. Certificar-se do nivelamento e da regularidade da superfície sobre a qual o armário será instalado, assegurando correção e adequação de funcionalidade e de uso e a manutenção das condições de garantia do produto.


NÃO EXPOR O PRODUTO DIRETAMENTE À LUZ SOLAR E À UMIDADE.

PARA LIMPEZA, UTILIZAR FLANELA SECA OU LEVEMENTE UMEDECIDA EM ÁGUA. NÃO UTILIZAR PRODUTOS QUÍMICOS, ABRASIVOS E SOLVENTES.

Peso máximo recomendado: 12 kg, uniformemente distribuídos pela superfície de cada prateleira ou gaveta.

IMPORTANTE!

Verificar as medidas dos parafusos na escala abaixo ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.



Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem (não fornecidas com o produto).

Chaves de fenda simples e philips



Martelo comum



Trena



Parafusadeira com ponteiras fenda philips




ROUPEIRO EVOLUTION IV


2320 x 2640 x 530mm (A x L x P) / 6 portas

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM


1.º PASSO - Preparação da Base (01) / Fixação dos Rodapés (10) e Apoios (11) na face inferior da Base (01).

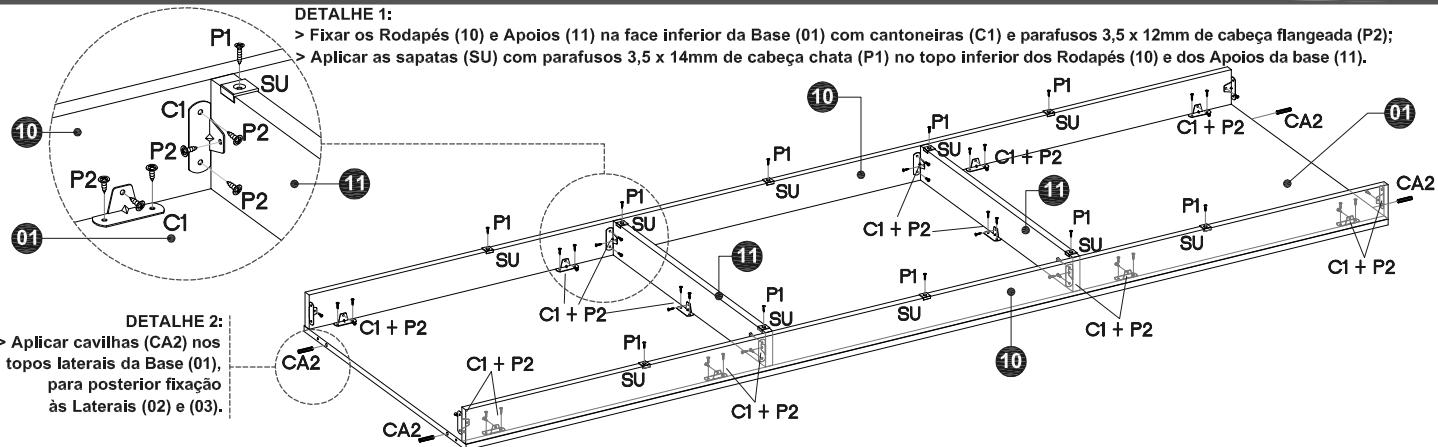

2.º PASSO - Preparação da Divisória Esquerda (04) e da Divisória Direita (05) e fixação das Corrediças (24).

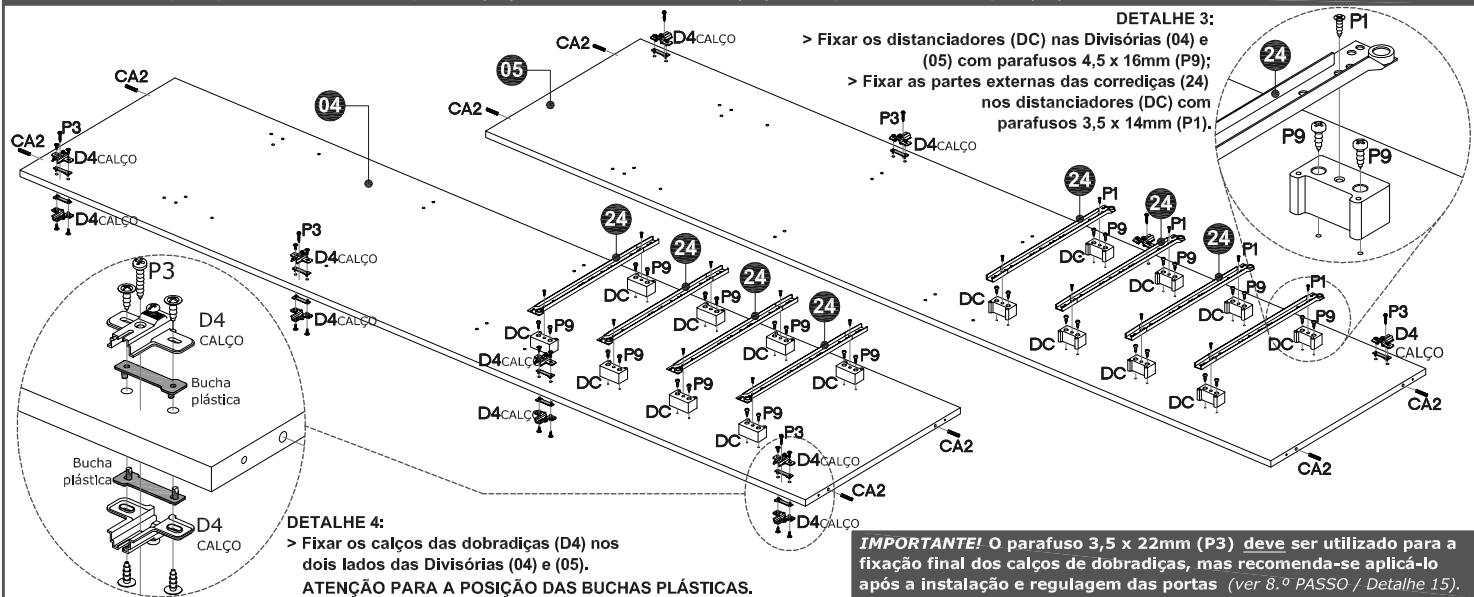


3.º PASSO - Montagem das Prateleiras centrais (08) com as Divisórias superiores centrais (06).

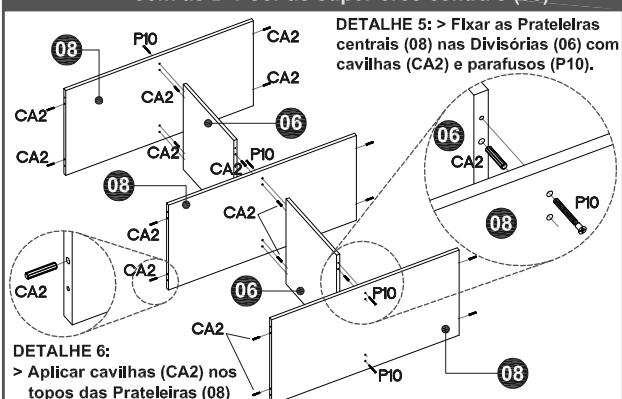


DETALHE 5: > Fixar as Prateleiras centrais (08) nas Divisórias (06) com cavilhas (CA2) e parafusos (P10).

4.º PASSO - Montagem das gavetas.

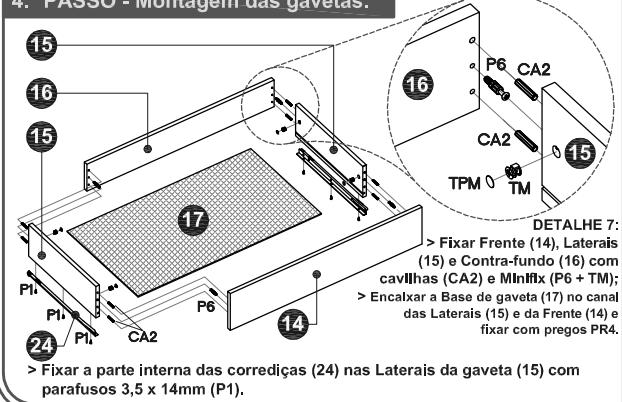

> Fixar a parte interna das corrediças (24) nas Laterais da gaveta (15) com parafusos 3,5 x 14mm (P1).

5.º PASSO - Pré-montagem das Portas (18), (19), (20) e (21). Fixação dos puxadores (22).

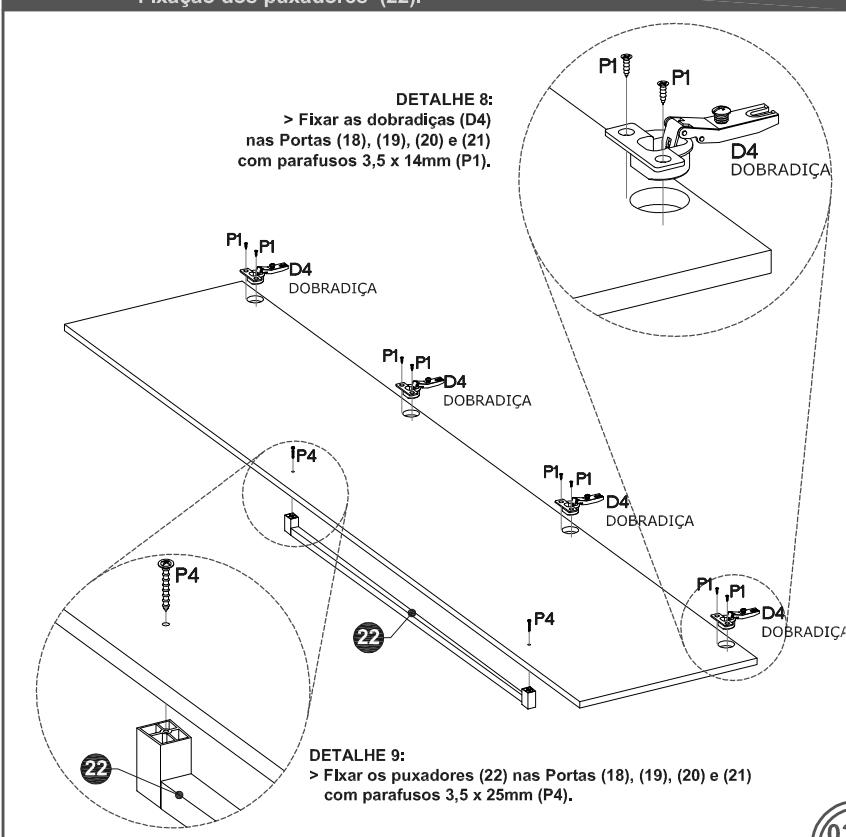

DETALHE 9: > Fixar os puxadores (22) nas Portas (18), (19), (20) e (21) com parafusos 3,5 x 25mm (P4).

ROUPEIRO EVOLUTION IV

2320 x 2640 x 530mm (A x L x P) / 6 portas

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM


6.º PASSO - Montagem do corpo principal do roupeiro

- Utilizar cavilhas Ø6 x 30mm (CA2) e parafusos 5,0 x 50mm (P10) nas seguintes etapas:
- > Fixar as Prateleiras centrais (08) na Divisória Esquerda (04) e na Divisória Direita (05).
 - > Fixar Tampo e Base (01) na Divisória Esquerda (04) e na Divisória Direita (05).
 - > Fixar as Prateleiras laterais (07) na Divisória Esquerda (04) e na Divisória Direita (05).
 - > Fixar a Lateral Esquerda (02) e a Lateral Direita (03) no Tampo e Base (01) e nas Prateleiras (07).


IMPORTANTE!

As prateleiras laterais (07) superiores, em ambos os lados do roupeiro, têm opção de montagem em 2 posições, possibilitando altura livre de 85 cm ou de 94,5 cm para uso dos tubos-cabideiros superiores.


VER DESENHO/DETALHE NA PÁGINA 01.

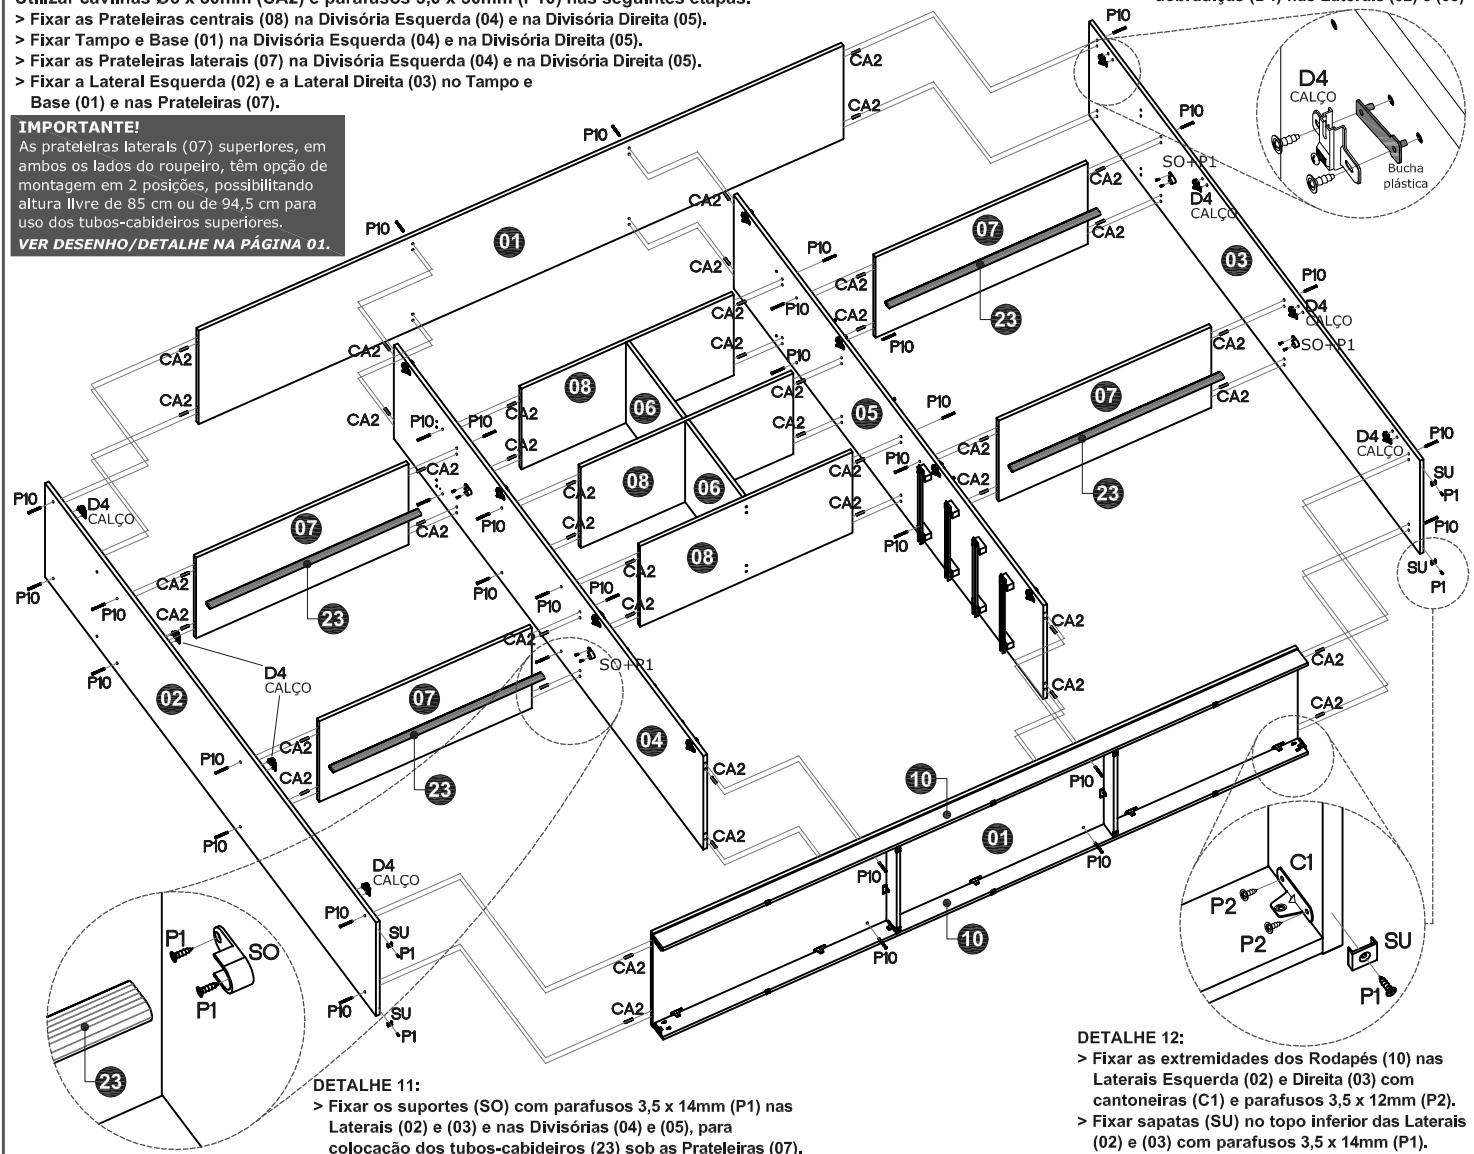

7.º PASSO - Fixação da Moldura superior (09) e de Fundos (13).

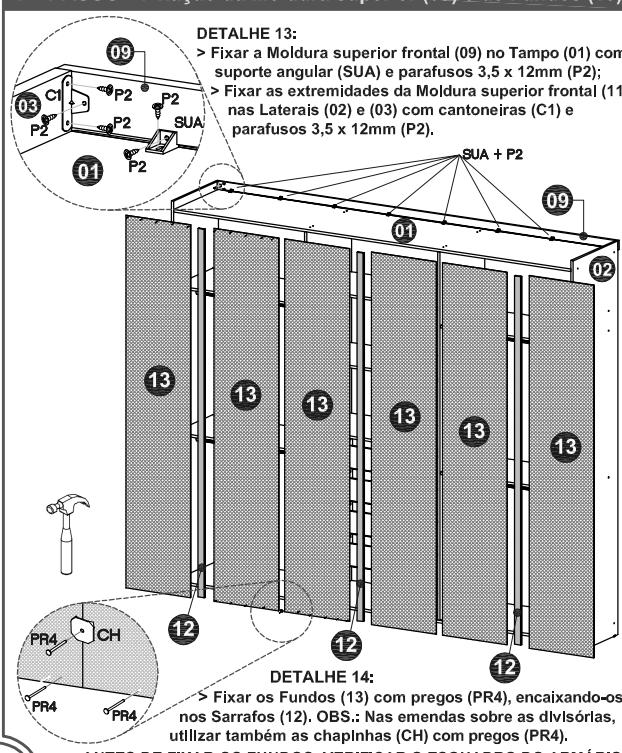

8.º PASSO - Instalação das Portas (18) e (19) e das gavetas.

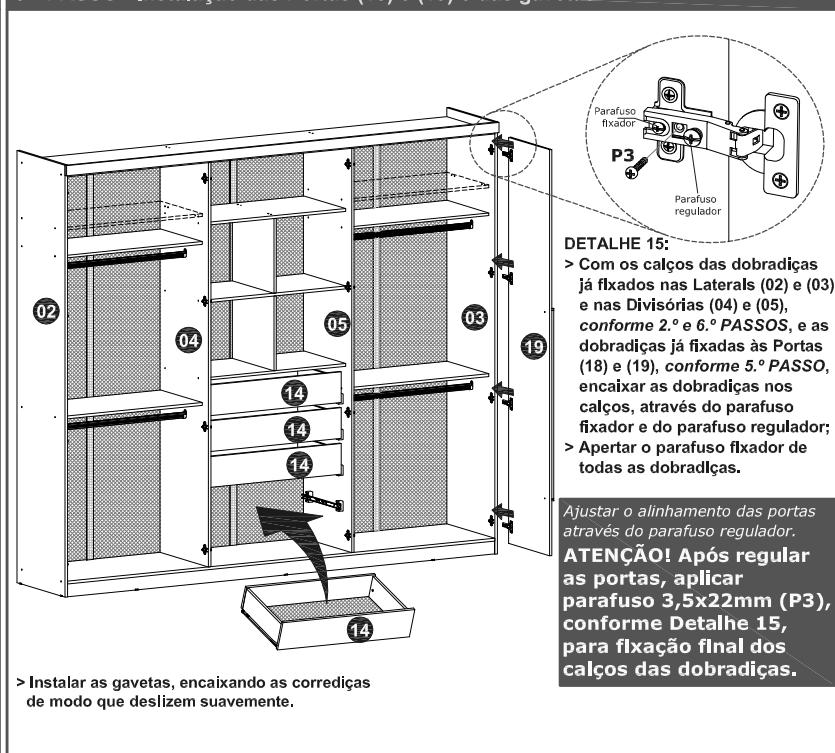


Kit 6 espelhos* (cód. 2073098)

Opcional para portas centrais do Roupeiro Evolution IV


INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

ANTES DE INICIAR A MONTAGEM/INSTALAÇÃO DOS ESPERLOS, LER ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DESTE MANUAL, DO MANUAL DE MONTAGEM DO ROUPEIRO EVOLUTION IV 6P E DO FOLHETO DE INSTRUÇÃO PARA APLICAÇÃO DA FITA ADESIVA DUPLA-FACE


PORTE ESQUERDA

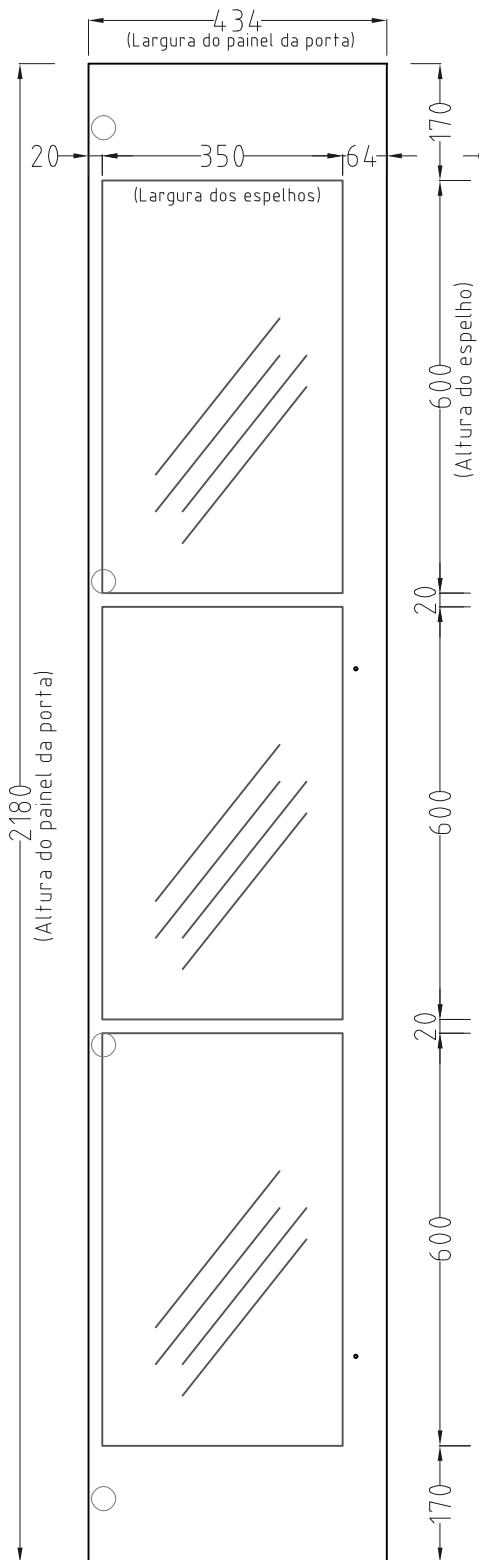

PORTE DIREITA

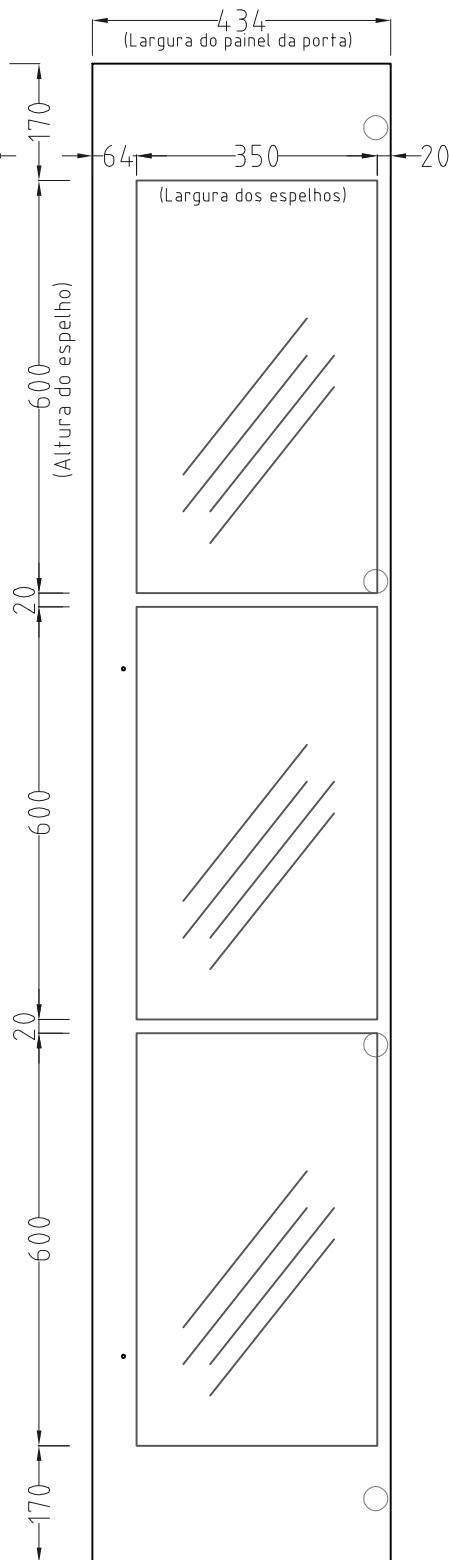

Roupeiro Evolution IV
com Kit de espelhos* nas portas centrais
Desenho ilustrativo

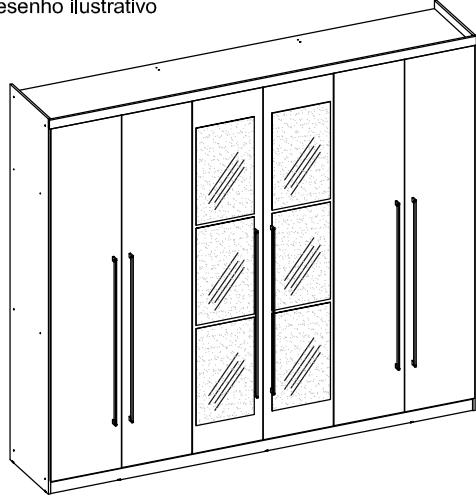

*O kit com 6 espelhos (cód. 2073098) é opcional, vendido em separado, para aplicação nas portas centrais do roupeiro Evolution IV com 6 portas de madeira.

Instruções para aplicação dos espelhos

1. Limpar completamente, removendo resíduos, contaminantes e oleosidades da superfície externa das portas do roupeiro em que os espelhos serão aplicados.
2. Observar as medidas para o correto posicionamento dos espelhos sobre a porta, **conforme o desenho ao lado**.
3. Remover o *liner* (película protetora) das fitas dupla-face já aplicadas na face traseira de cada espelho. Posicionar cada espelho **conforme o desenho ao lado**, pressionando-o contra a porta, para garantir o contato total entre o espelho, o adesivo e o painel da porta.

ATENÇÃO!

Pisos desnivelados e irregulares comprometem a estabilidade e o esquadro do armário e a regulagem das portas, dificultando a abertura e o fechamento das mesmas e podendo acarretar empenamento, deformação e outros problemas nas peças e o descolamento ou a quebra dos espelhos. Certifique-se do nivelamento e da regularidade da superfície sobre a qual o armário será instalado, assegurando correção e adequação de funcionalidade e uso e a manutenção das condições de garantia do produto. Em caso de pequenos desniveis do piso, pode-se ajustar o alinhamento entre as portas através dos parafusos fixadores e reguladores das dobradiças.

A NÃO OBSERVAÇÃO DAS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO COMPROMETE O BOM FUNCIONAMENTO E A SEGURANÇA NO USO E IMPLICA NA PERDA DA GARANTIA DO PRODUTO.