

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.


GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para montar o
móvel

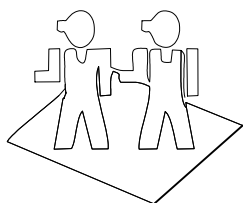








Tempo necessário para a
montagem: 3h




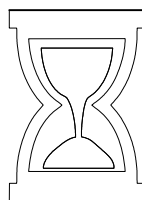


Ferramentas necessárias

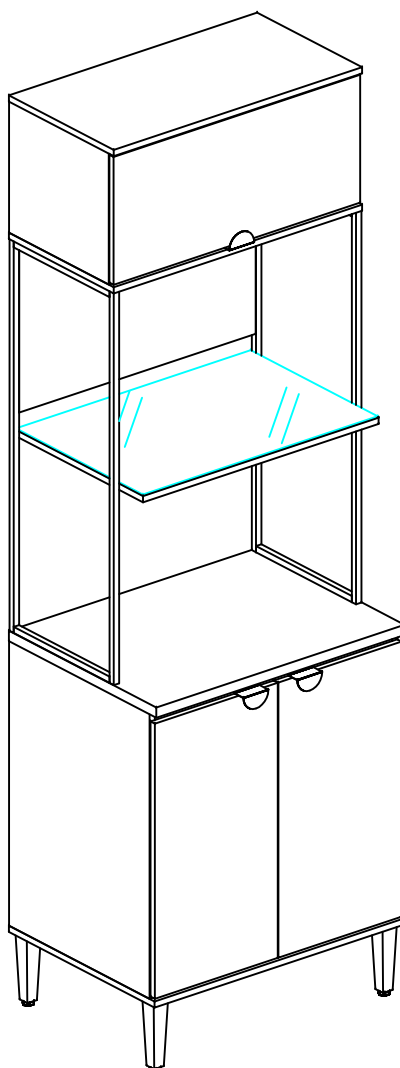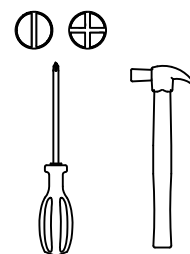



Lista de peças						
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral inf. direita	1	690	496	15	A
02	Lateral inf. esquerda	1	690	496	15	A
03	Base inferior	1	701	514	15	A
04	Prateleira	1	670	430	15	A
05	Lateral sup. direita	1	318	352	15	A
06	Lateral sup. esquerda	1	318	352	15	A
07	Costa do forno	1	668	420	15	A
08	Base superior	1	701	370	15	A
09	Chapéu	1	670	370	15	A
10	Travessa frontal	1	670	70	15	A
11	Travessa traseira	1	690	70	15	A
12	Sarrafo de apoio	1	701	50	15	A
13	Tampo	1	690	520	25	A
14	Costas inferiores	2	690	327	3	A
15	Costa superior	1	667	338	3	A
16	Porta inferior	2	667	347	15	A
17	Porta superior	1	696	310	15	A

Ferragem				
	Código de assistência	Descrição	Quant.	
A	95	 Parafuso flange 5,0x50 zincado branco	7	
B	30945	 Minifix (parafuso)	12	
C	30950	 Minifix (tambor)	12	
D	1802	 Cavilha 6x30mm	16	
E	491	 Parafuso chato 4,0x25 bicromatizado	4	
F	4214	 Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	30	
G	40534	 Batente de silicone	8	
H	529	 Bucha invasiva	7	
I	9619	 Parafuso estrutural 1/4x30 allen	8	
J	31605	 Parafuso estrutural 1/4x20 allen	4	
K	43709	 Etiqueta marca "Kappesberg Pop"	1	
L	226	 Parafuso 4x40 bc	6	
M	17024	 Suporte aéreo metalizado zincado branco	4	
N	6959	 Capa para suporte aéreo metal branca	4	
O	35154	 Pistão a gás de 60N	1	
P	8688	 Parafuso união metálico	4	
Q	7373	 Cantoneira plástica branca com capa	2	
R	41	 Cola branca em bisnaga (10g)	1	
S	44557	 Vidro incolor 663x448x4mm temperado	1	

T	14991	 Perfil "H" 670mm Carvalle	1	
U	44432	 Estrutura de metal cinza	1	
U	44431	 Estrutura de metal marsala	1	
V	43220	 Tapa furo adesivo 19mm Pine	12	
W	43293	 Tapa furo adesivo 13mm Pine	4	
Y	1591	 Tampa cpl mogno	4	
Y	4430	 Tampa cpl cinza alumínio	4	
X	44435	 Puxador de chapa J circular marsala	3	
X	43111	 Puxador de chapa J circular cinza	3	
Z	44374	 Pezinho Balcão Marsala 170mm	4	
Z	44373	 Pezinho Balcão Cinza Prata 170mm	4	
AA	7787	 Dobradiça reta 35	4	
AB	7787	 Calço para dobradiça	4	
AC	7787	 Parafuso panela 4,0x14 para dobradiça	20	
AD	118	 Suporte para prateleira	6	
AE	85	 "L" de metal	4	
AF	107	 Prego 10 x 10	47	
AG	248	 Chave allen Z	1	
AH	5123	 Dobradiça super curva 35	2	
AI	5123	 Calço 8mm para dobradiça	2	



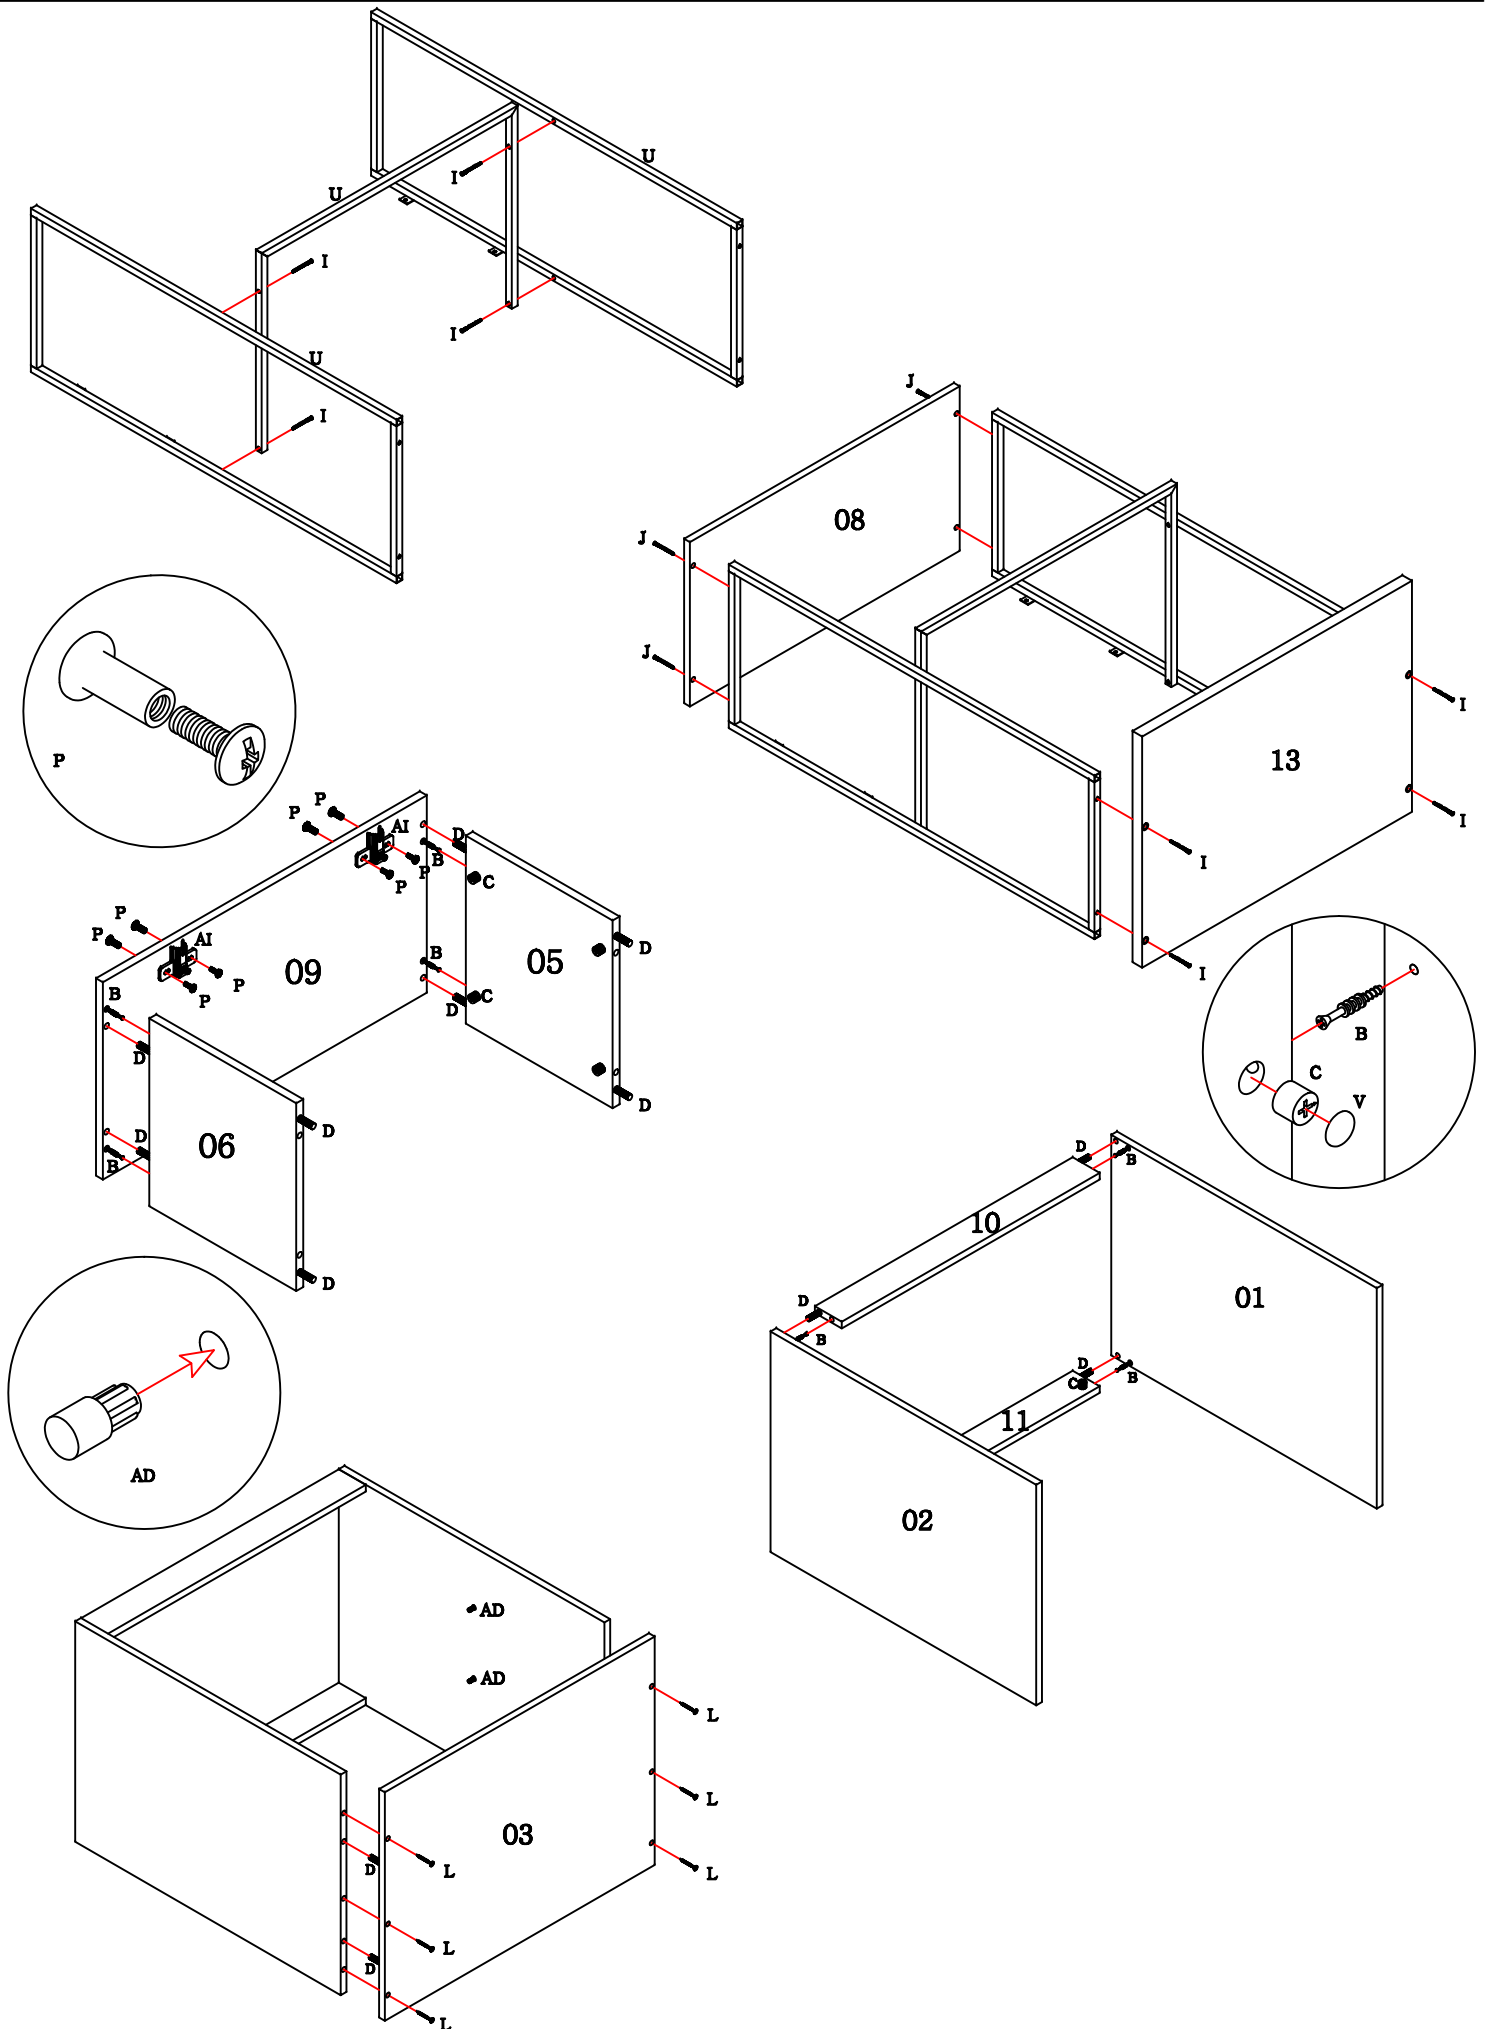


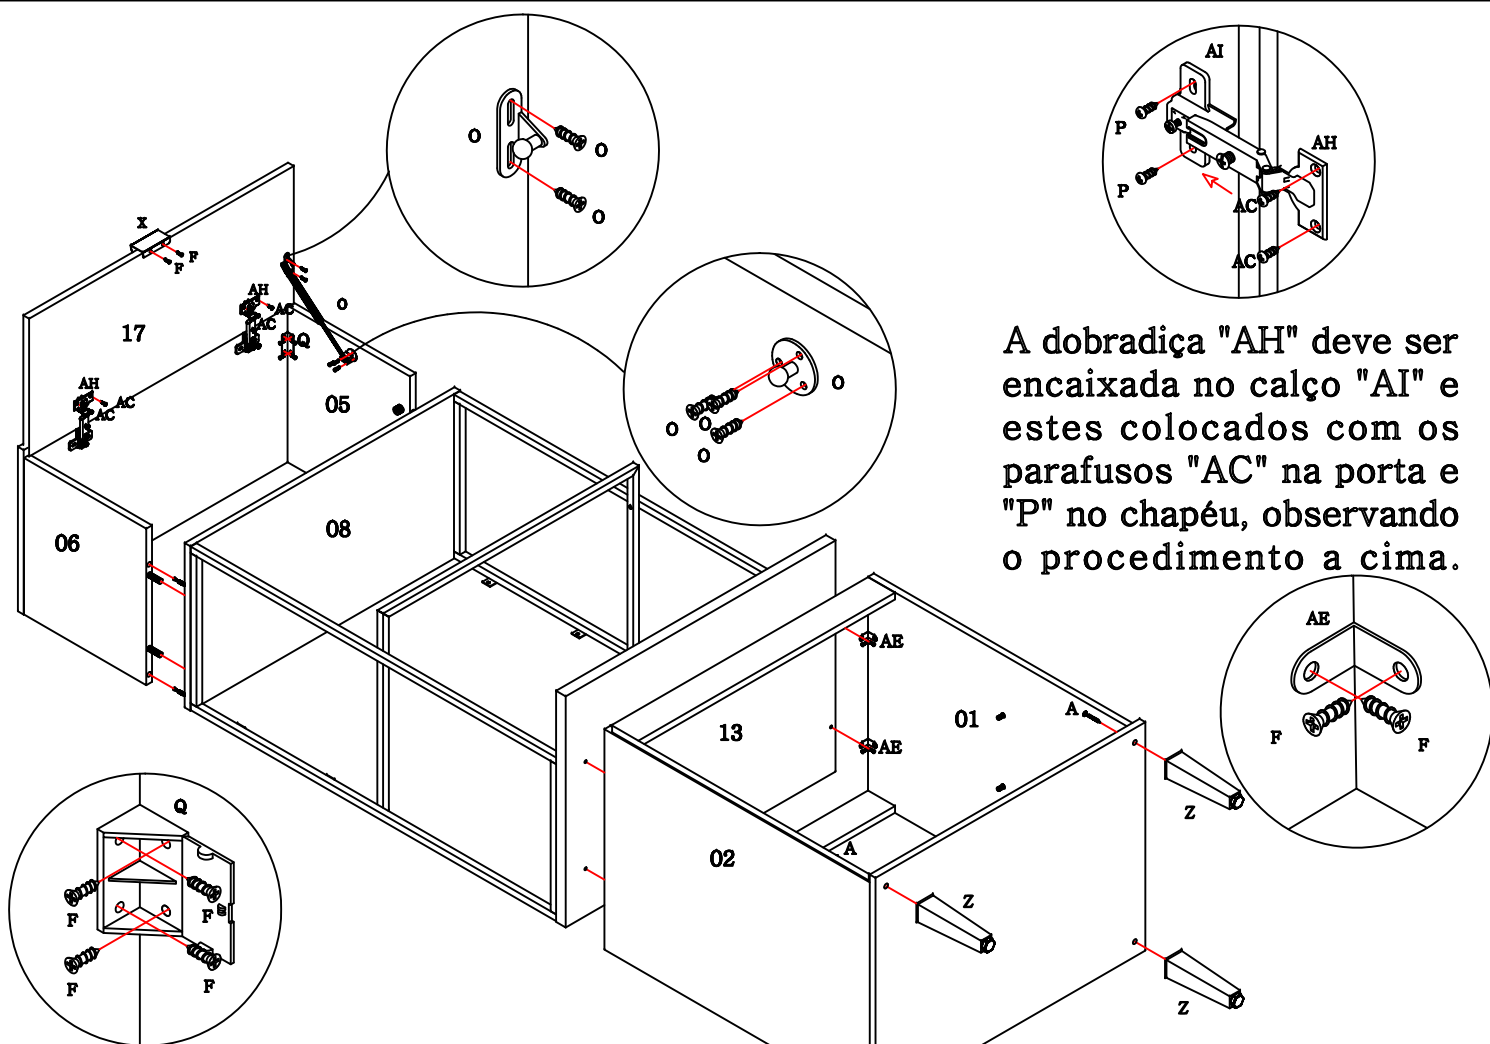


A dobradiça "AH" deve ser encaixada no calço "AI" e estes colocados com os parafusos "AC" na porta e "P" no chapéu, observando o procedimento a cima.


Utilize uma cantoneira plástica "Q" em cada lateral para melhor fixação do chapéu.

Ao fixar a costa, recomenda-se um espaçamento de aproximadamente 10 cm entre os pregos.

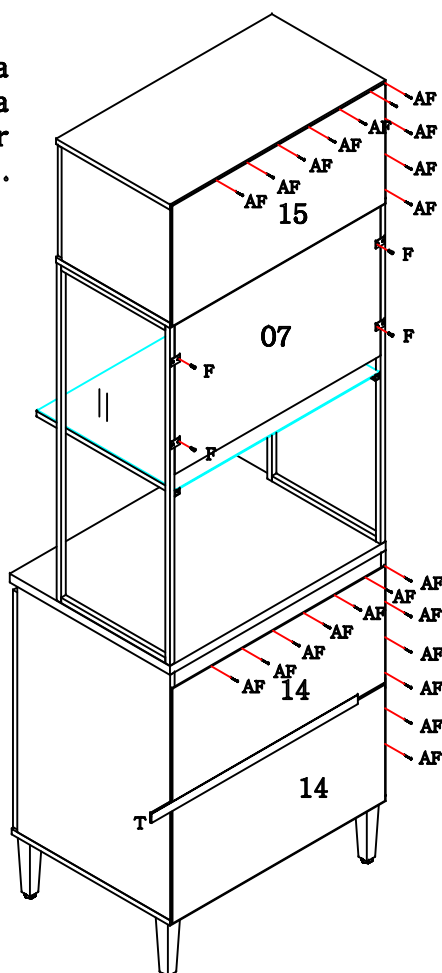



Procedimento de colocação do perfil H.

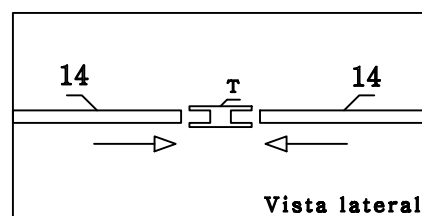

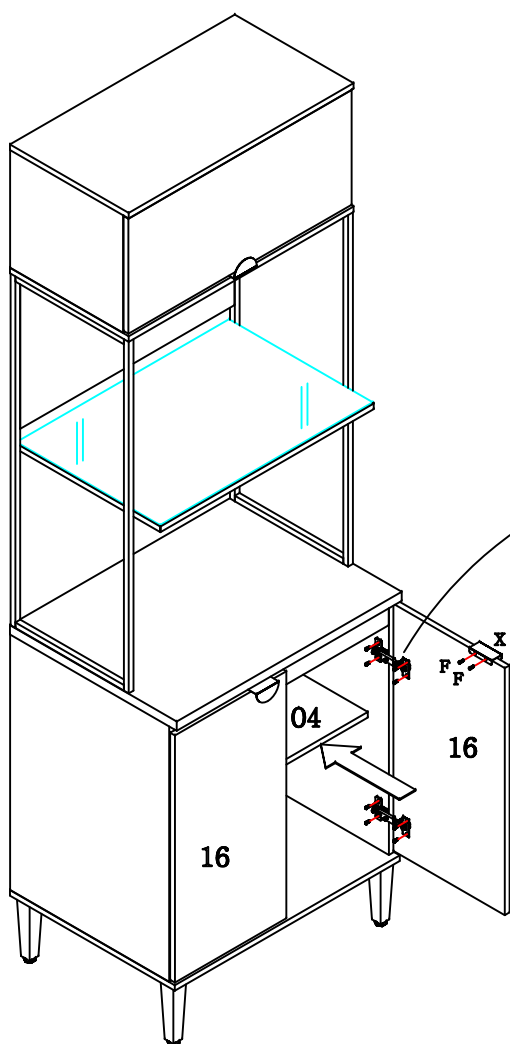

As batentes de silicone "G" são colocadas sobre o puxador, para suavizar eventuais impactos.

Utilize as batentes de silicone "G" entre o vidro e a estrutura metálica.

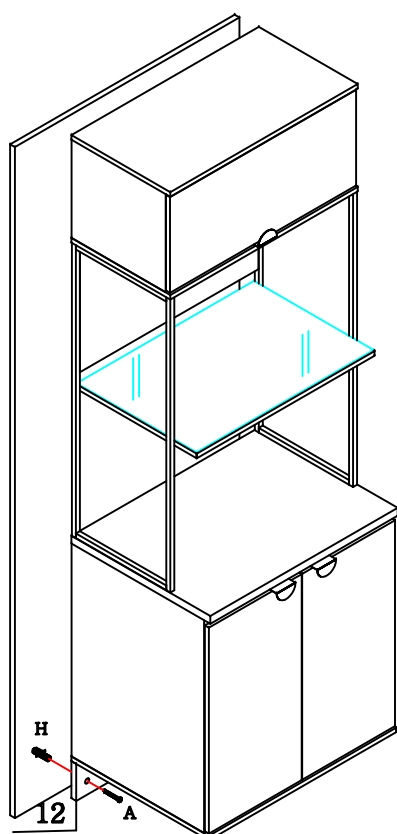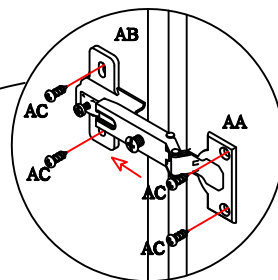

Utilize o parafuso "E" para fixar um módulo em outro.

Para montar a cozinha suspensa:

- Utilize o sarrafo de apoio "12" que acompanha o móvel como apoio para sua fixação na parede, utilizando a bucha "H" e o parafuso "A".
- Em cada lateral superior e inferior fixe um suporte aéreo metalizado "M" com o parafuso "F" e na parede com o parafuso "A" e com a bucha "H".
- Coloque uma capa "N" em cada suporte "M".