

Rubi

Esquema de montagem

LIMPEZA

- 1- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias para Montagem



1 pessoa


Ferramentas Necessárias para montagem (não fornecidas)

**ATENÇÃO**

- 1- Ler e observar atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.

Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

- 3- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- 4- A montagem deste produto deve ser feita por pessoas capacitadas.

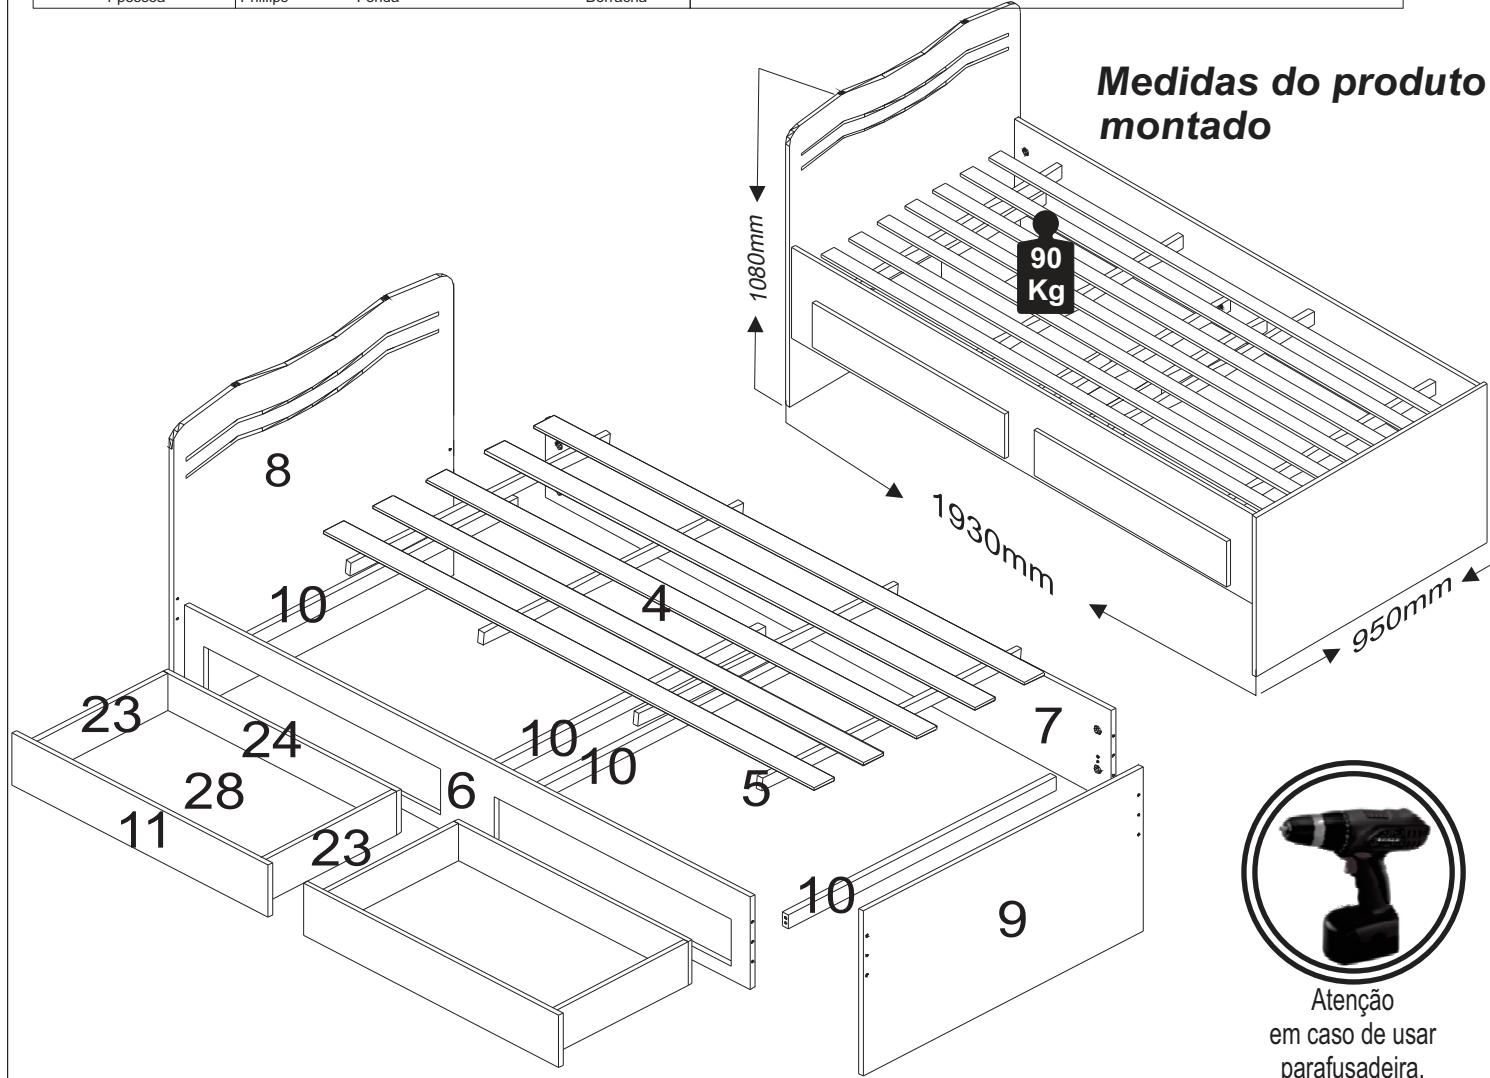**Medidas do produto montado**

Cod.	Nº	Descrição das Peças	Medidas (mm)	Quant.	Material
477	04	RIPAS	1850X45X10	06	MADEIRA
481	05	SARRAFO DE 90MM	900X45X22	04	MADEIRA
1882	06	LATERAL ESQUERDA (buraco da gaveta)	1900X320X15	01	MDF
1881	07	LATERAL DIREITA	1900X320X15	01	MDF
1883	08	FRONTÃO	1080X950X15	01	MDF
1884	09	PESERA	950X565X15	01	MDF
1888	10	SUPORTE PARA CORREDÍCAS	905X60X20	04	MDF
1996	11	FRENTE DE GAVETA	790X160X15	02	MDF
1997	24	TRASEIRO DE GAVETA	710X115X15	02	MDF
1998	23	LATERAL DE GAVETA	432X115X15	04	MDF
2150	28	FUNDO DE GAVETA	445X690X03	02	MDF



END: RUA OSVALDO SANTANA Nº 220 DISTRITO INDUSTRIAL FERNANDÓPOLIS; SP
CEP: 15600.000




FONE: (17) 3465 0500

E-MAIL: INCABRAS@INCABRAS.COM.BR



Acessórios em escala 1:1

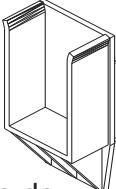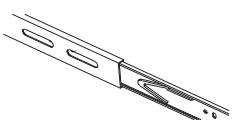
A esc.1:1	B sem esc.	C sem esc.	D esc.1:1
			
Cavilha 6x40 (x36) (Madeira)	Parafusos flange 4.5x50 (x8) (Metal)	Suporte de sarrado (8x) (Plástico)	Pregos 12x12 (x28) (Metal)
E esc.1:1	F esc.1:1	G esc.1:1	H sem esc.
 Tambor 15mm (8x) (metal)			
Parafusos philips 1/4x60 (8x) (metal)	Minifix (x8) (Metal)	Parafusos cab. chata 3.5x14 (x16) (Metal)	Corrediça telescópica 400mm (x2) (Metal)
I sem esc.	J sem esc.	K sem esc.	L
			
Parafusos philips 1/4x60 (8x) (metal)	Porca plástica (8x) (plástico / metal)	Sapata 15mm (4x) (plástico)	

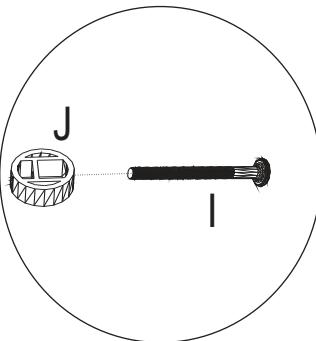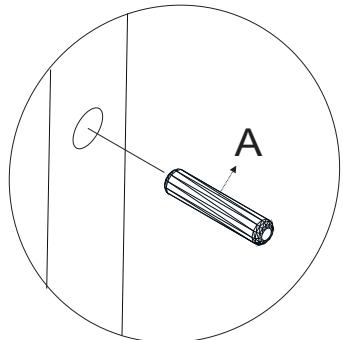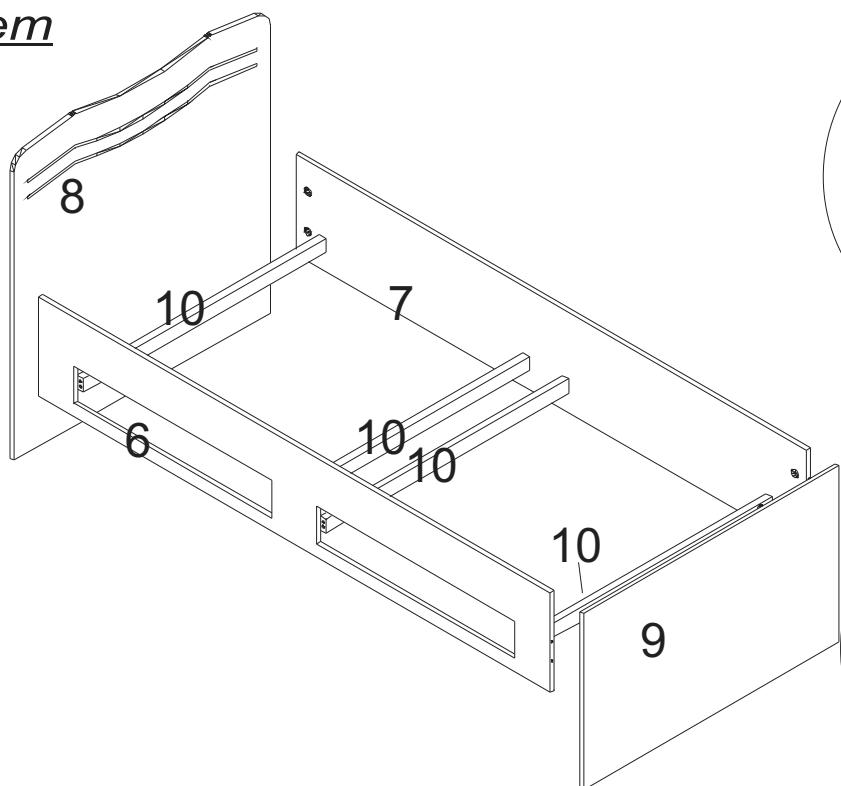Pré montagem
união das
laterais no
frontão e
pesera


Componentes usados nessa fase

- 20 cavilhas 6x40 (A)
- 8 parafusos 1/4x60(I)
- 8 porcas plásticas (J)

Pré montagem .
fixação das corrediças
nos sarrafos


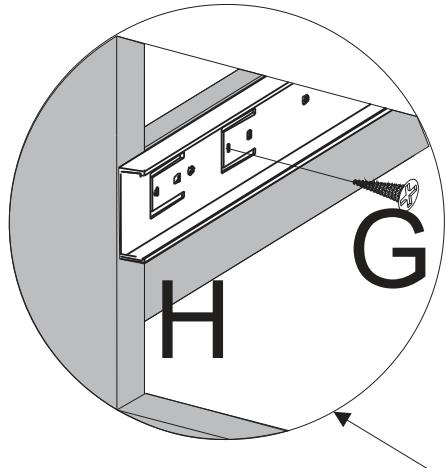


Componentes
usados nessa fase
2 corrediças (H)
8 parafusos 3.5x14 (G)

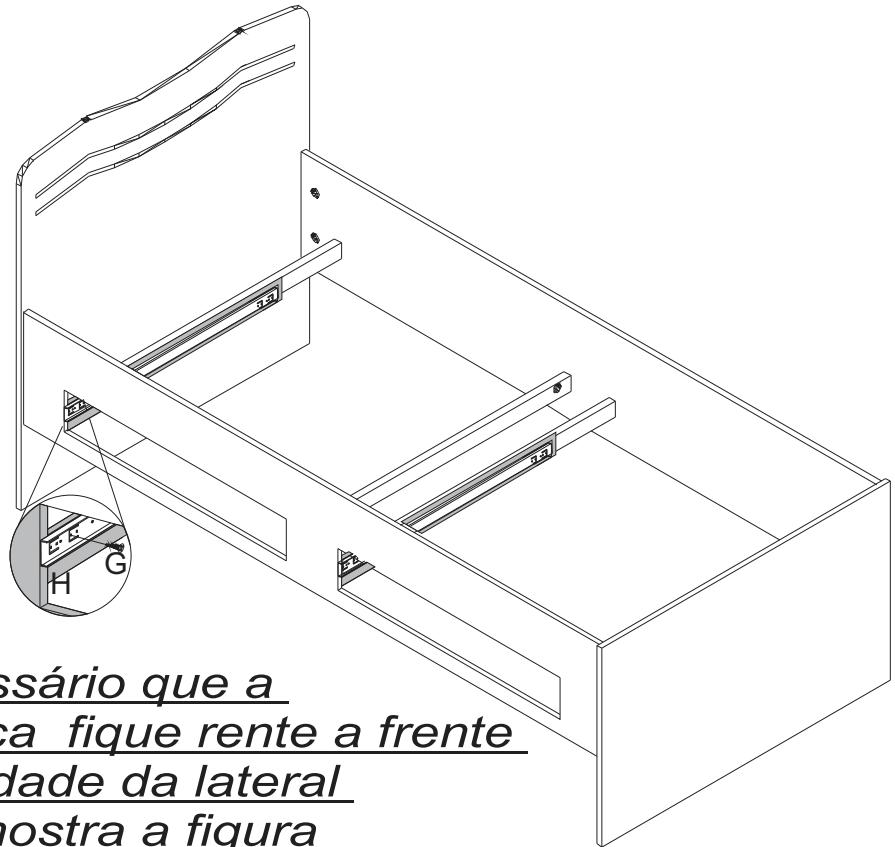


É necessário que a
corrediça fique rente a frente
da cavidade da lateral
como mostra a figura

Pré montagem
fixação dos sarrafos

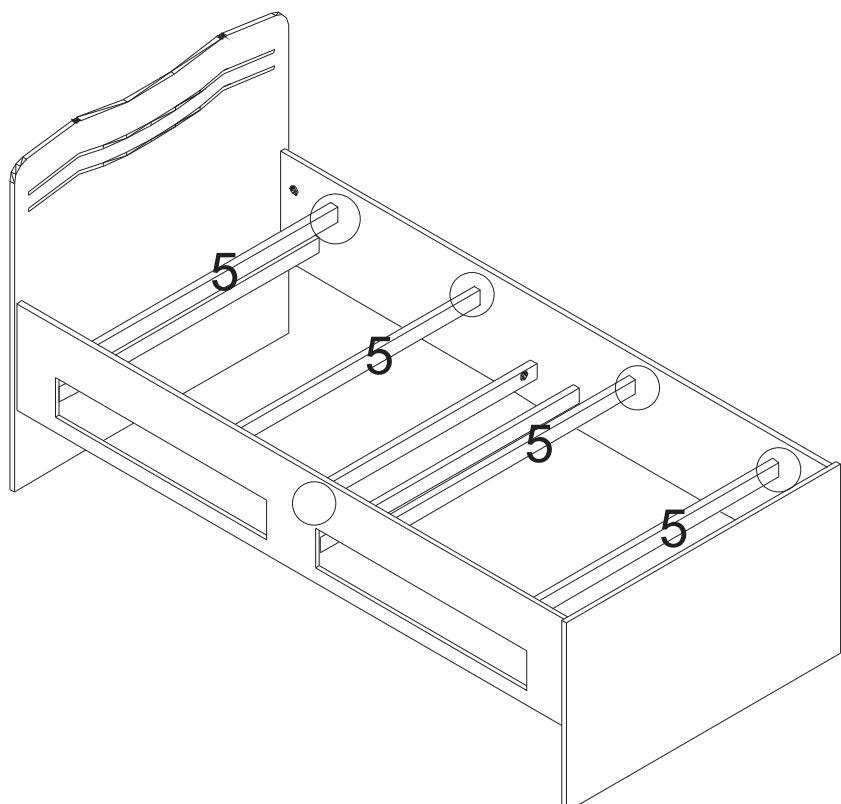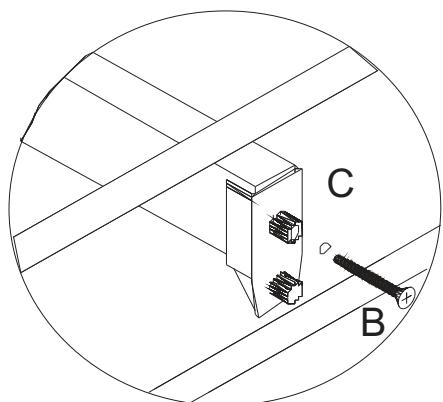

Componentes
usados nessa fase
8 sapatas plásticas (C)
8 parafusos 4.5x50 (B)

Montagem gaveta

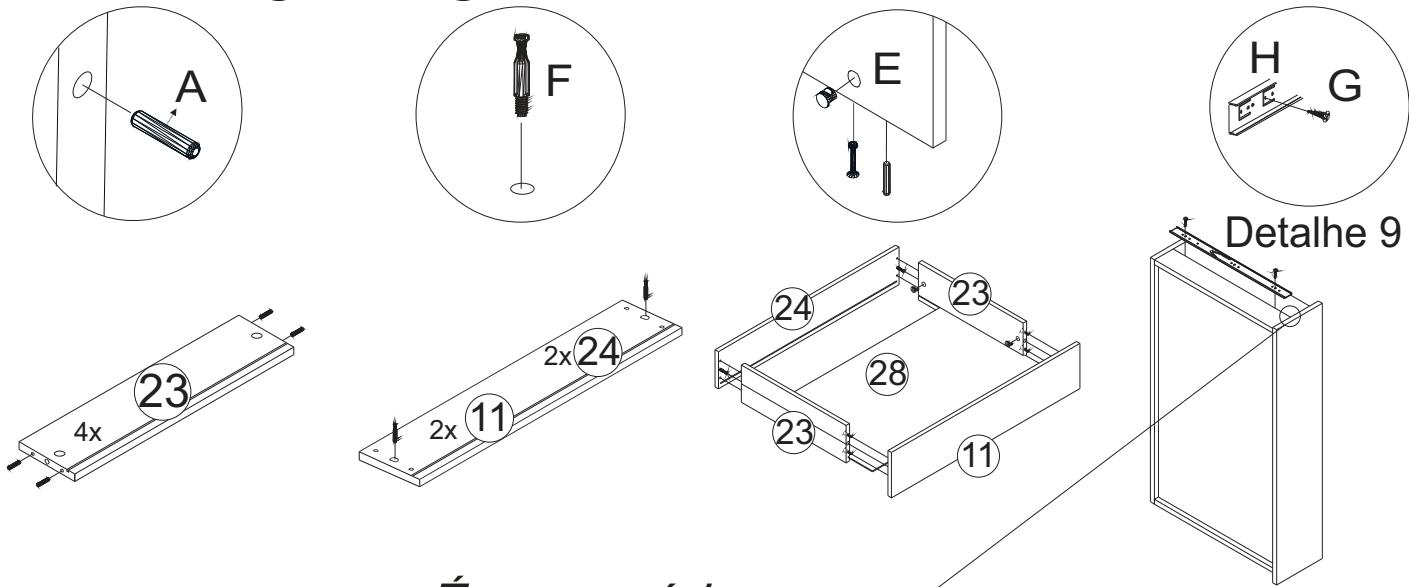


É necessário que a corredeira seja fixada no risco central e fique encostada a frente da gaveta como mostra a figura

Componentes usados nessa fase

16 cavilhas (A)
8 minifix (F)
8 tambor 15mm (E)
2 corrediças (H)
8 parafusos 3.5x14 (G)

Pré montagem . colocação das gavetas e pregação das ripas

Conjunto de ripas devem ser pregados nos 4 sarrafos com espaçamento igual (aproximadamente 9cm entre elas)

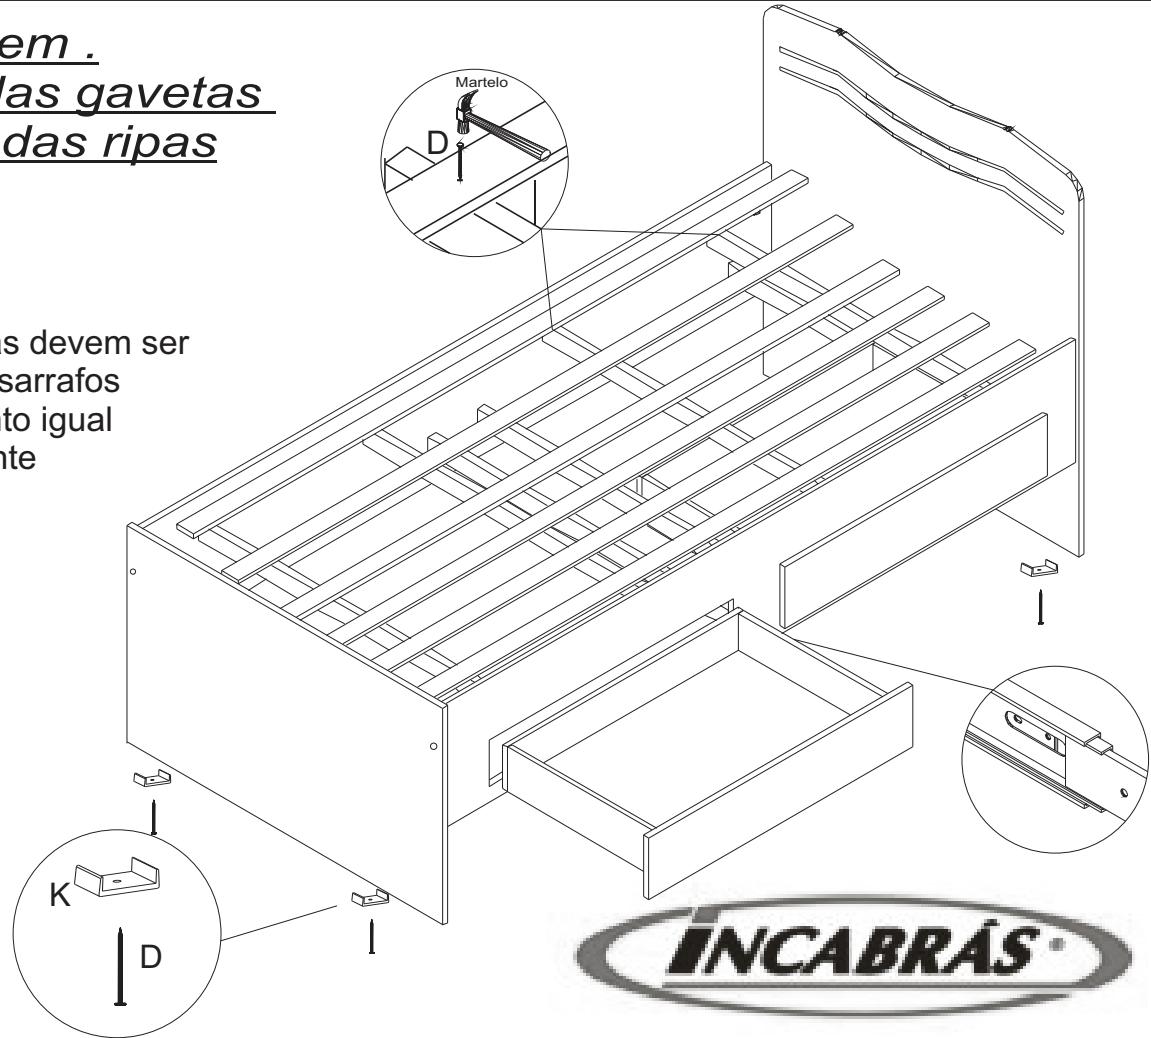

Componentes usados nessa fase

28 pregos 12x12 (D)
4 sapata U (K)

INCABRAS