



ESQUEMA DE MONTAGEM MESA APOLO


1º- INICIAR A MONTAGEM DAS PEÇAS PEÇAS N°1, N°2, N°3 E N°4 UTILIZANDO CHAPA JUNÇÃO 8 FUROS COM PARAF. 3,5X14

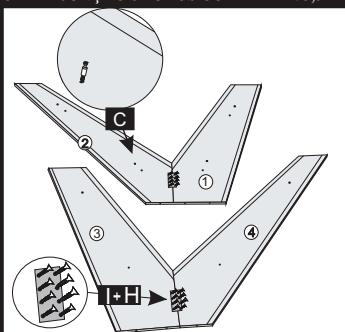


2º- UTILIZAR TAMBOR MINIFIX E PARAFUSOS MINIFIX PARA JUNCÃO DAS LATERAIS N° 1,N°2,N°3 E N°4 COM AS TRAVAS N°5

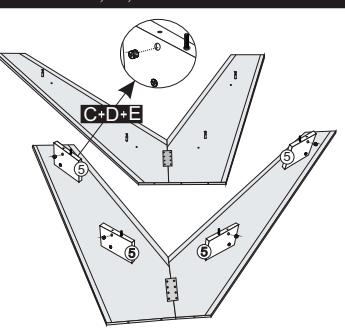


3º- TRavar OS PARAFUSOS MINIFIX CONFORME ORIENTAÇÃO ABAIXO

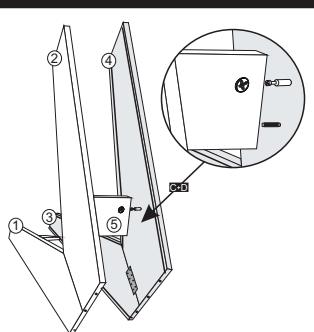


4º- PARAFUSAR A SAPATA PEÇA N° 6 UTILIZANDO PARAFUSOS 07X60 CAB. 13mm CONFORME ORIENTAÇÃO ABAIXO

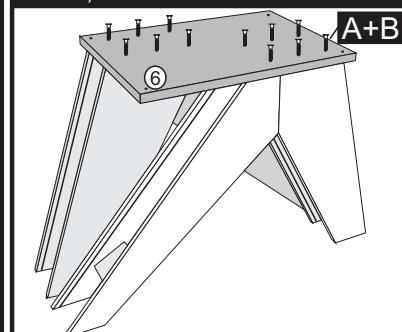


5º- UTILIZAR BUCHA AMERICANA COM SAPATA REGULÁVEL CONFORME ABAIXO

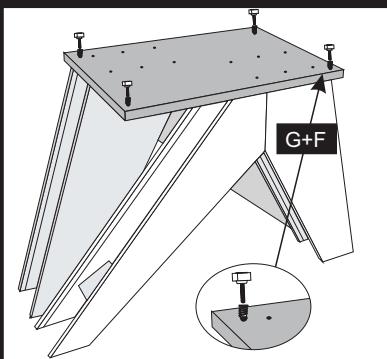

6º - CORRER OS FORROS NOS RASGOS CONFORME ABAIXO
UTILIZAR COLA NOS RASGOS ANTES DE CORRER OS FORROS

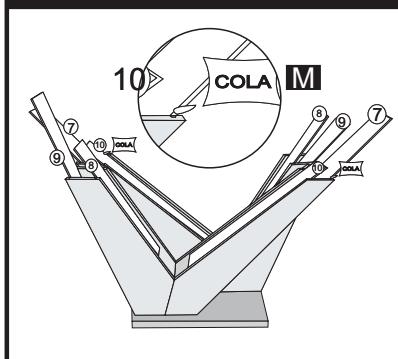


7º - UTILIZAR PARAFUSOS 07X40 PARA FIXAR AS PEÇAS N°11 NAS LATERAIS CONFORME ABAIXO

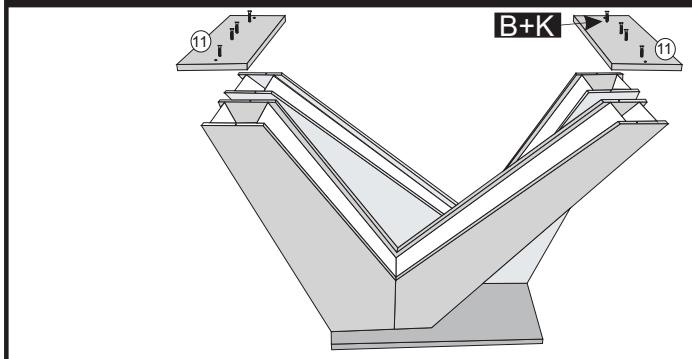


8º - CENTRALIZAR A BASE NO TAMPO USANDO AS SEGUINTE MEDIDAS. FINALIZAR COM CANTONEIRAS 4 FUROS + PARAFUSOS 3,5X14

Chanfrado

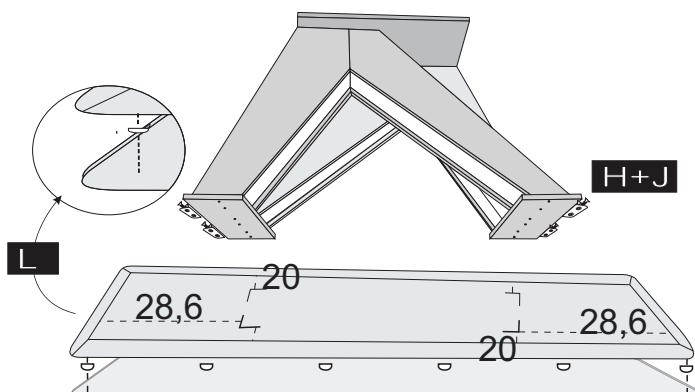

Tik

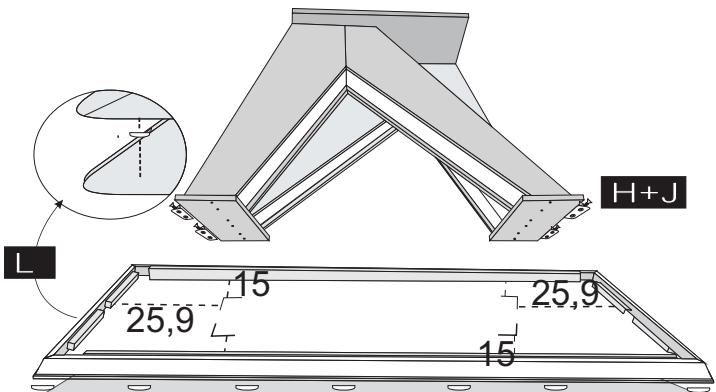

MESA APOLO


CÓD.	IDENT.	DESCRÍÇÃO	QTD.
8040	01	Lateral Menor Mesa Apolo n°1 Direita	02
7777	02	Lateral Maior Mesa Apolo n°2 Esquerda	02
7775	03	Lateral Menor Mesa Apolo n°3 Esquerda	02
8041	04	Lateral Maior Mesa Apolo n°4 Direita	02
7782	05	Trava Mesa Apolo	08
7783	06	Sapata Mesa Apolo	01
7781	07	Forro Mesa Apolo nº7	02
7778	08	Forro Mesa Apolo nº8	02
7779	09	Forro Mesa Apolo nº9	02
7780	10	Forro Mesa Apolo nº10	02
7856	11	Sobretampo Mesa Apolo	02
7709	12	Tampo Mesa Apolo Chanfro 1,80x0,90	01
6144	13	Tampo Mesa Apolo Tik 1,80x0,90	02
7504	14	Vidro serigrafado 4mm copo 1,80x0,90	02
7610	15	Vidro serigrafado 4mm Tik 1,80x0,90	02

RELAÇÃO DE FERRAGENS


D.	IDENT.	COMPONENTES	QUANT.	D.	IDENT.	COMPONENTES	QUANT.
3074	A	Parafuso 7,0x60 Cab. 13mm	12	2599	I	Chapa junção 8 furos	04
2560	B	Chave Zeta 4 mm	01	2573	J	Cantoneiras 4 furos	04
2579	C	Parafuso Minifix	16	3693	k	Paraf. 7,0x40 Cab. 10 mm	08
2580	D	Tambor Minifix 12x10	16	3677	L	Silicone Adesivo	16
2566	E	Cavilha 06x30	16	2559	M	SACHE DE COLA	02
3081	F	Bucha Americana	04				
6584	G	Sapata Regulável	04				
2571	H	Parafusos 3,5x14	48				

ESQUEMA DE MONTAGEM CHASSI FORTUNA


1º - MONTAR O PÉ N°1 E O PÉ N°2 COM A TRAVA N°3. FAZER LADO DIREITO E ESQUERDO. UTILIZANDO ANEL FIXADOR + PARAFUSOS 1/4X100 CAB.17mm.

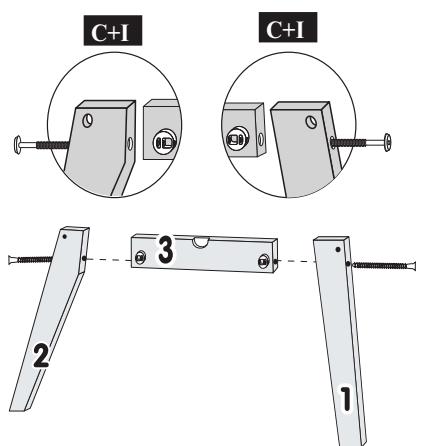

2º - UNIR O CONJUNTO LATERAL COM A TRAVA FRONTAL N°4 UTILIZANDO ANEL FIXADOR + PARAFUSOS 1/4X70 CAB.13mm

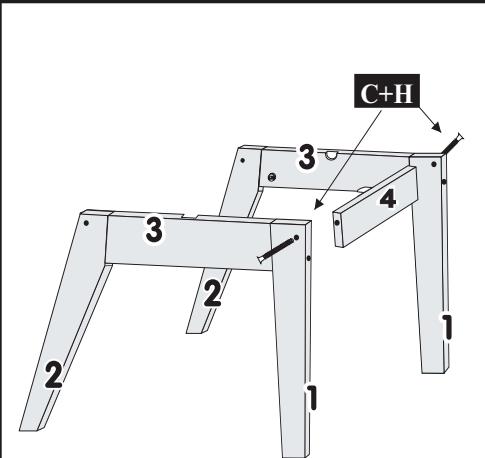


3º - FINALIZAR COM A TRAVA TRASEIRA N°5 UTILIZANDO ANEL FIXADOR + PARAFUSOS 1/4X70 CAB.13mm

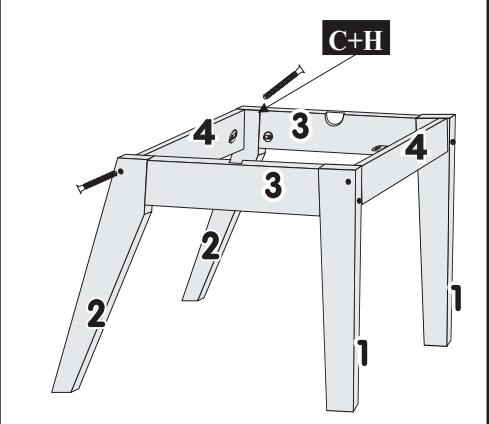


4º - TRAVAR O PÉ TRASEIRO N°2 COM AS TRAVAS LATERAIS N° 3 UTILIZANDO CHAPA JUNÇÃO 2 FUROS + PARAFUSOS 3,5X10. DEPOIS FIXAR AS SAPATAS DESLIZADORAS.

ATENÇÃO: UTILIZAR O SUPORTE DO ASSENTO NAS TRAVAS LATERAIS COM CAVAS.

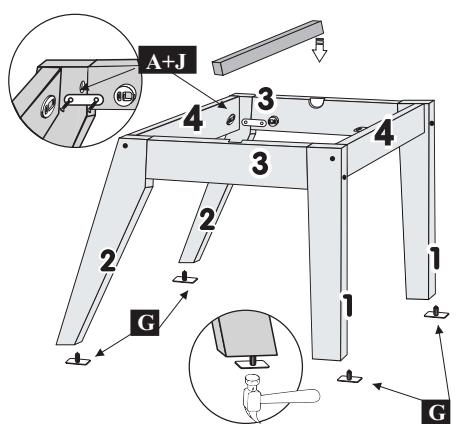

7º - FINALIZAR A MONTAGEM PARAFUSANDO O ASSENTO NO CHASSI DE PÉS UTILIZANDO CANTONEIRAS 2 e 4 FUROS + PARAFUSOS 3,5X10.

ATENÇÃO: ENCOSTAR O CHASSI DE MDF NA PARTE DE TRÁS DO ENCOSTO PARA UNIR A PARTE ESTOFADA (ASSENTO+ENCOSTO)

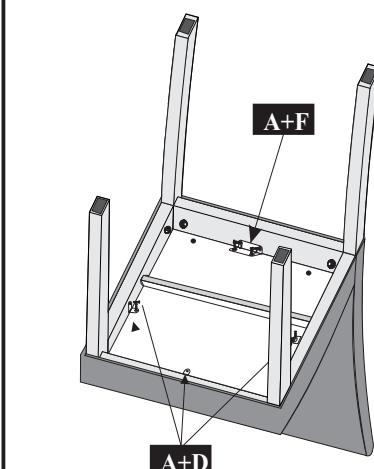


CÓD ID	DESCRIÇÃO	QTD
2596 A	Parafuso 3,5x10	44
3077 B	Parafuso 07x40 Cab.17mm	04
3085 C	Anel Fixador com Porca 1/4	16
2570 D	Cantoneira 2 Furos	06
2560 E	Chave Allen Zeta 4mm	01
2580 F	Cantoneiras 4 furos	02
3071 G	Sapata Deslizadora	08
2561 H	Parafuso 1/4x70 Cab.13mm	08
2575 I	Parafuso 1/4x100 Cab.17mm	08
3616 J	Chapa Junção 02 Furos	04
2559 K	Sachê de Cola	01
2567 L	Cavilha 08x40	04
9919 M	Cavilha 12x60	04
8100 N	Cavilha 12x70	04
7267 O	Cavilha 12x80	04
P	Parafuso 07x30Cab.10mm	04
6526 Q	Tampa furo 12mm	04


CÓD ID	DESCRIÇÃO	QTD
2053 01	Pé Frontal Cad.Fortuna	04
3567 02	Pé Traseiro Cad. Fortuna	04
2686 03	Travas Lateral Com Cavas Cadeira	04
2685 04	Trava Frontal/Traseira Cad. Fortuna	04
2052 05	Encosto Curvo Cad. Onix	02
8807 06	Detalhe Cad. Ares/Apolo	02
8101 07	Detalhe Cad. Grécia/Esparta	02
7951 08	Detalhe Cad. Nuance/Malta	02
7952 09	Detalhe Cad. Atena/Hera/Safira/Diam.	02
8125 10	Detalhe Cad. Firenze	02
7986 11	Encosto Cabeceira. Cad. Cronos	02

ESQUEMA DE MONTAGEM ESTOFADOS

PRIMEIRAMENTE UTILIZAR COLA NA CHAPA(6mm) DO ASSENTO. E VERIFICAR SE A LATERAL DO ASSENTO ESTÁ ALINHADA COM A LATERAL DO ENCOSTO.

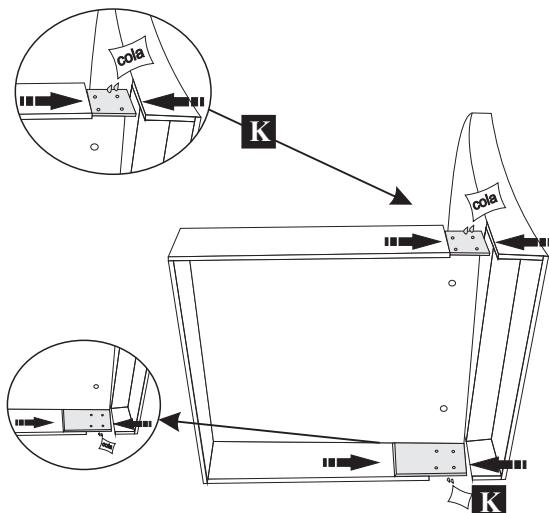


UNIR O ASSENTO AO ENCOSTO, UTILIZANDO CHAVE ZETA + PARAFUROS 07X40 CAB.17mm. LOGO APÓS FIXAR A CHAPA(6mm) DO ASSENTO AO ENCOSTO, UTILIZANDO PARAFUSOS 3,5X16.

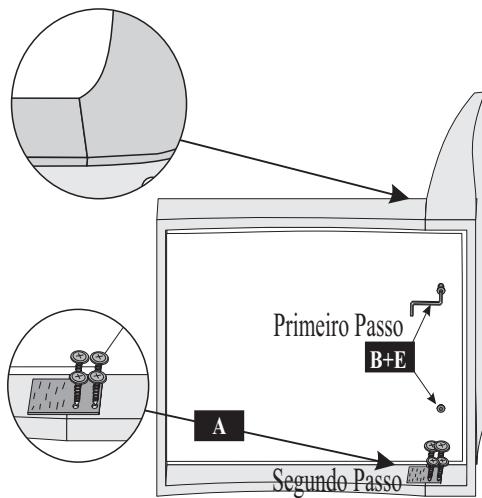

RELAÇÃO DE FERRAGENS PARA JUNÇÃO DOS ESTOFADOS


Cód	ID	Descrição	Qtd	Cód	ID	Descrição	Qtd	Cód	ID	Descrição	Qtd
0000	A	Parafuso 3,5X16	16	3077	B	Parafuso 07x40 Cab.17mm	04	2559	V	Sachê de Cola	01

PRIMEIRAMENTE UTILIZAR COLA NA CHAPA(6mm) DO ASSENTO. E VERIFICAR SE A LATERAL DO ASSENTO ESTÁ ALINHADA COM A LATERAL DO ENCOSTO.

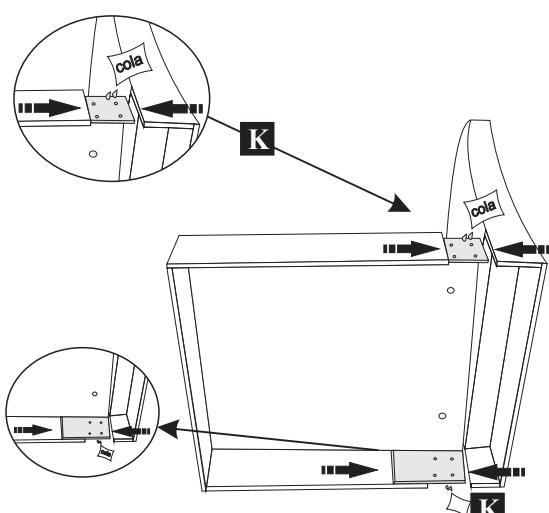

ESQUEMA DE MONTAGEM ESTOFADOS

UNIR O ASSENTO AO ENCOSTO, UTILIZANDO CHAVE ZETA + PARAFUROS 07X40 CAB.17mm. LOGO APÓS FIXAR A CHAPA(6mm) DO ASSENTO AO ENCOSTO, UTILIZANDO PARAFUSOS 3,5X16.

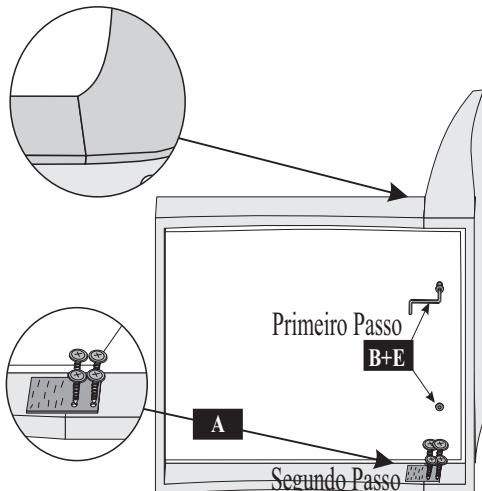

RELAÇÃO DE FERRAGENS PARA JUNÇÃO DOS ESTOFADOS

Cód	ID	Descrição	Qtd	Cód	ID	Descrição	Qtd	Cód	ID	Descrição	Qtd
0000	A	Parafuso 3,5X16	16	3077	B	Parafuso 07x40 Cab.17mm	04	2559	V	Sachê de Cola	01