

# MANUAL DE MONTAGEM

**ATENÇÃO:**

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los


**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.


**GARANTIA:**

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas  
necessárias para montar o  
móvel

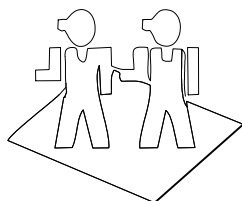










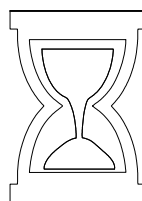


Tempo necessário para a  
montagem: 3h






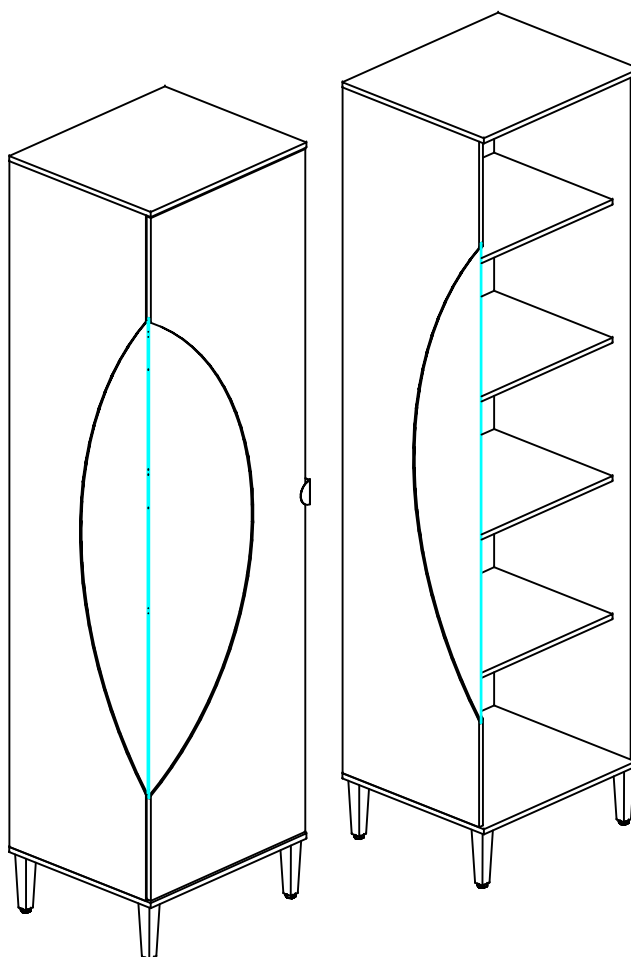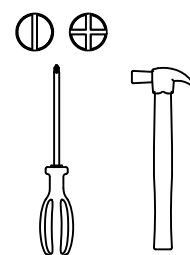








Ferramentas necessárias




Lista de peças						
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	2000	496	15	A
02	Lateral esquerda	1	2000	496	15	A
03	Base	1	601	514	15	B
04	Chapéu	1	601	514	15	B
05	Prateleiras	4	570	430	15	B
06	Sarrafo de apoio	1	590	50	15	B
07	Costa	1	2020	590	3	A
08	Porta	1	1991	596	15	A



Ferragem			
	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	95	 Parafuso flange 5,0x50 zincado branco	5
B	30945	 Minifix (parafuso)	24
C	30950	 Minifix (tambor)	24
D	491	 Parafuso chato 4,0x25 bicromatizado	4
E	4214	 Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	9
F	43709	 Etiqueta marca "Kappesberg Pop"	1
G	1802	 Cavilha 6x30mm	24
H	40534	 Batente de silicone com logo "K"	2
I	529	 Bucha invasiva	5
J	17024	 Suporte aéreo metalizado zincado branco	2
K	6959	 Capa para suporte aéreo metal branca	2
L	7787	 Dobradiça reta 35	4

M	7787	 Calço para dobradiça	4
N	7787	 Parafuso panela 4,0x14 para dobradiça	16
O	43111	 Puxador de chapa J circular cinza	1
O	44435	 Puxador de chapa J circular marsala	1
P	43220	 Tapa furo adesivo 19mm Pine	24
Q	43293	 Tapa furo adesivo 13mm Pine	4
R	41	 Cola branca em bianaça (10g)	1
S	107	 Prego 10 x 10	76
T	44374	 Pezinho Balcão Marsala 170mm	4
T	44373	 Pezinho Balcão Cinza Prata 170mm	4
U	44555	 Vidro incolor 1398x249x3 meia lua temperado	1
V	44554	 Vidro incolor 1398x405x3 meia lua temperado	1




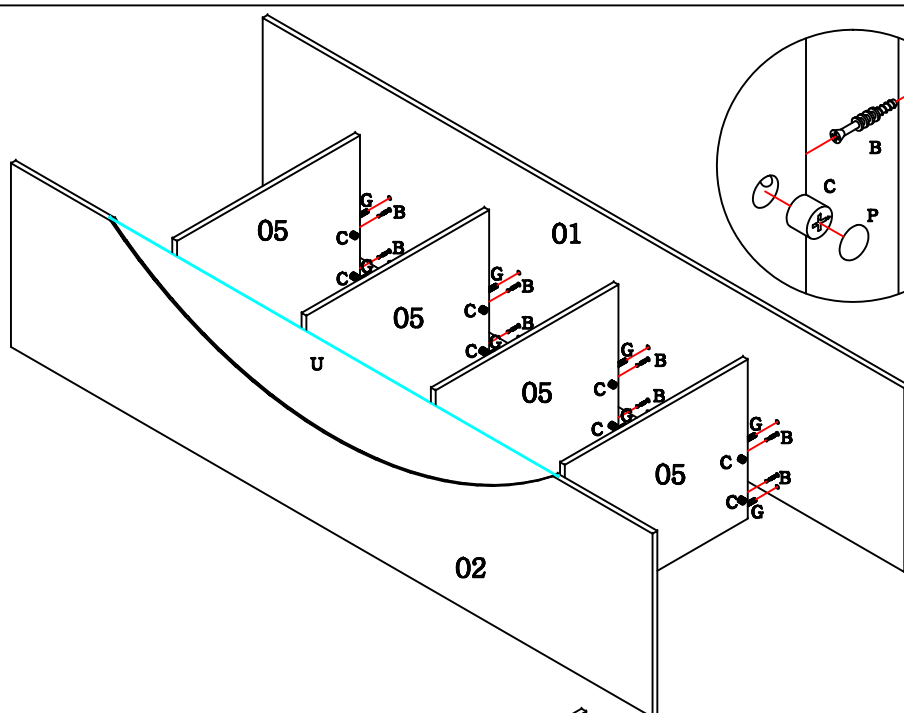


Abertura da porta pode ser para ambos os lados, basta inverter as laterais.

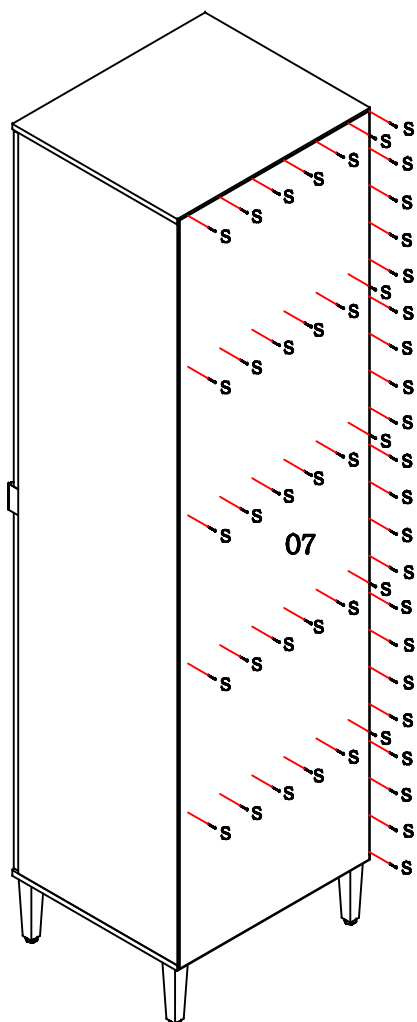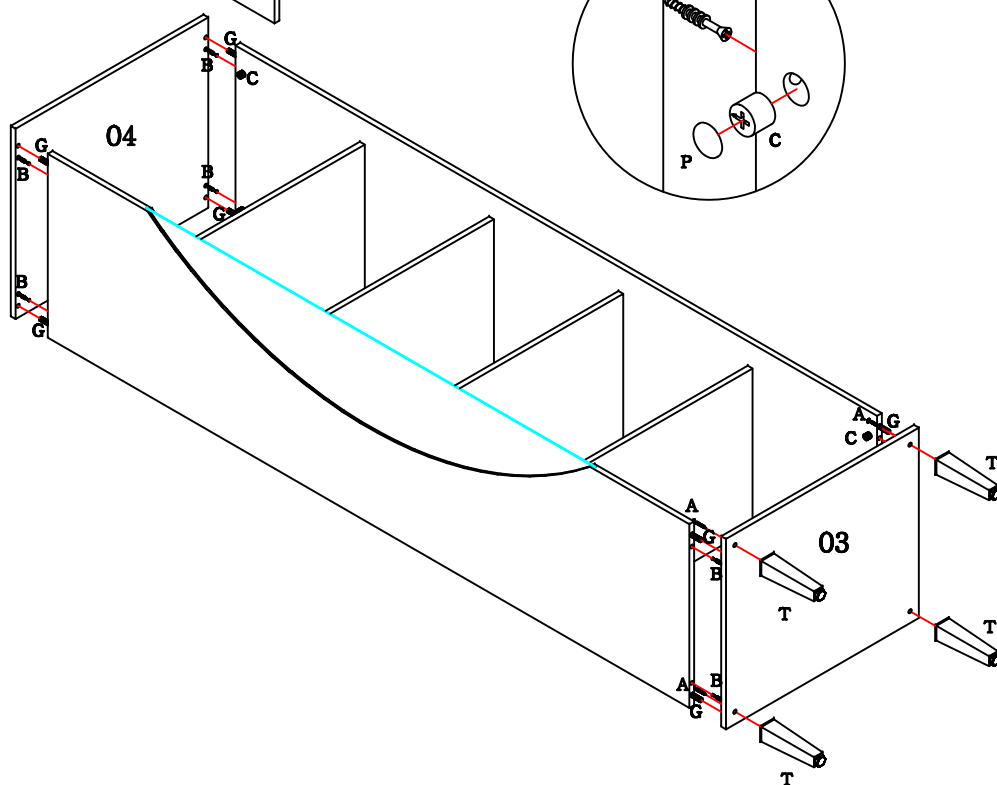


Ao fixar a costa, recomenda-se um espaçamento de aproximadamente 10 cm entre os pregos.

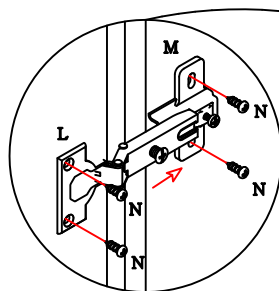

A dobradiça "L" deve ser encaixada no calço "M" e estes colocados com os parafusos "N", observando o procedimento a cima.

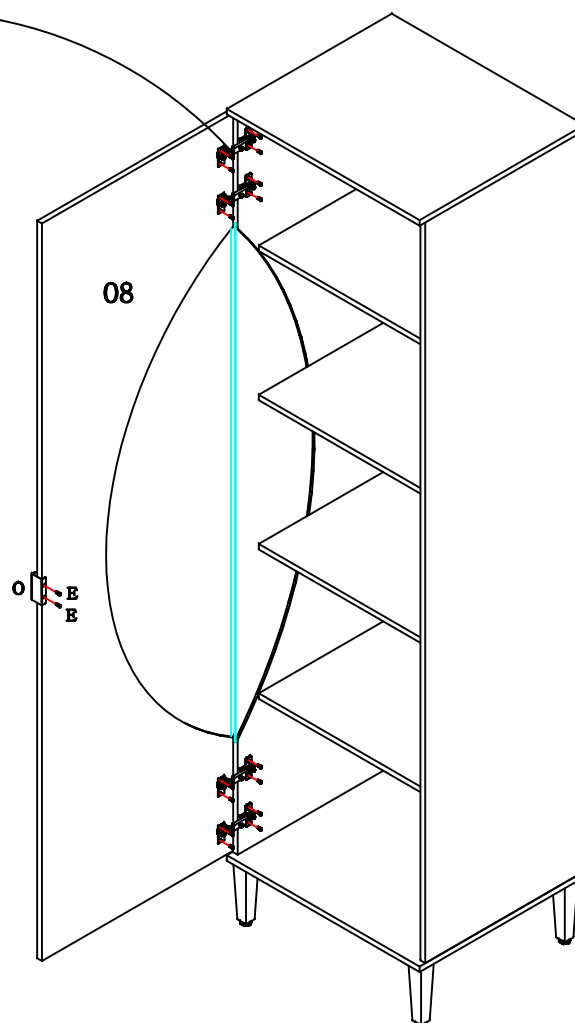

As batentes de silicone "H" são colocadas sobre o puxador para suavizar eventuais impactos.

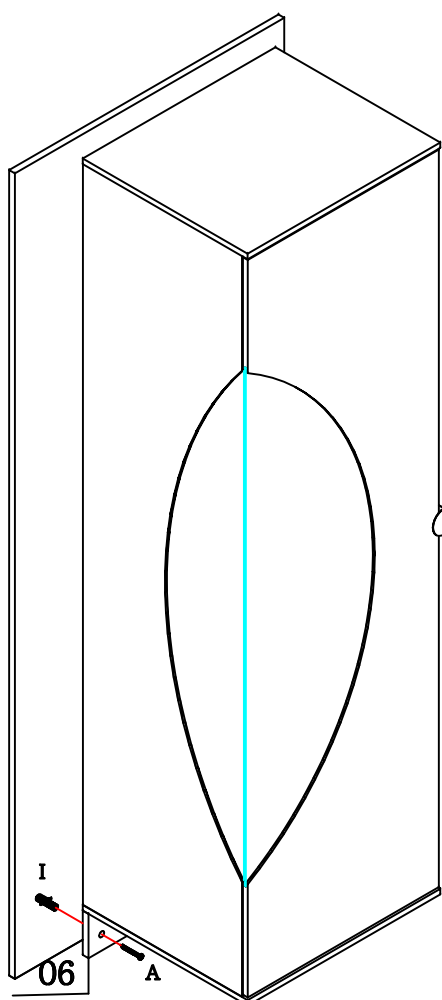

Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo em outro.

Para montar a cozinha suspensa:

- Utilize o sarrafo de apoio "06" que acompanha o móvel como apoio para sua fixação na parede, utilizando a bucha "I" e o parafuso "A".
- Em cada lateral fixe um suporte aéreo metalizado "J" com o parafuso "E" e na parede com o parafuso "A" e com a bucha "I".
- Coloque uma capa "K" em cada suporte "J".