

# MANUAL DE MONTAGEM

**ATENÇÃO:**

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar o chão e assim não danificá-los


**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

**GARANTIA:**

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas  
necessárias para montar o  
móvel

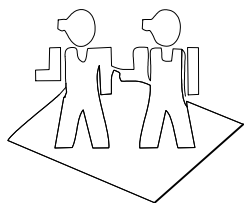














Tempo necessário para a  
montagem: 4h

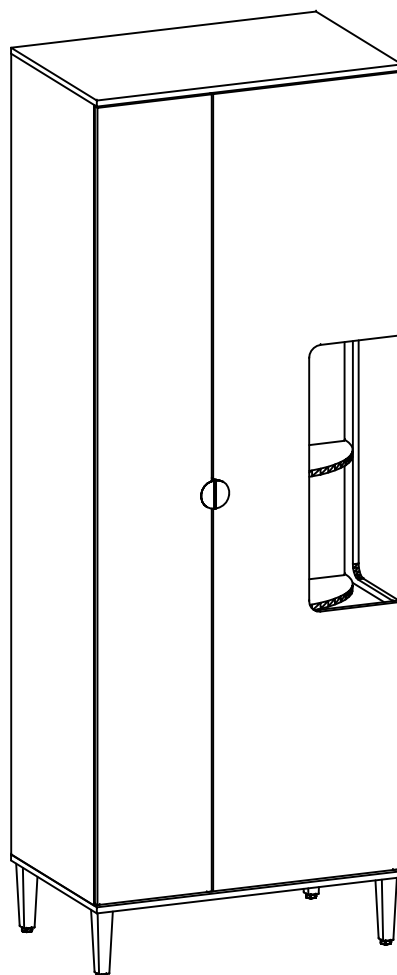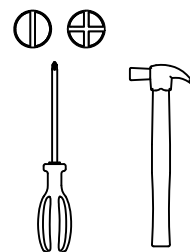
















Ferramentas necessárias




Lista de peças						
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	2000	496	15	A
02	Lateral esquerda	1	2000	496	15	A
03	Divisória	1	2000	496	15	A
04	Base	1	801	514	15	B
05	Chapéu	1	801	514	15	B
06	Base das prateleiras giratórias	1	474	496	15	B
07	Tampo das prateleiras giratórias	1	474	496	15	B
08	Prateleira giratória inferior	1	440	440	15	B
09	Prateleira giratória superior	1	440	440	15	B
10	Prateleira giratória central	1	440	440	15	B
11	Divisória giratória maior superior	2	320	431	15	B
12	Divisória giratória maior inferior	2	320	431	15	B
13	Divisória giratória menor superior	2	320	208	15	A
14	Divisória giratória menor inferior	2	320	208	15	A
15	Prateleiras maiores	2	474	430	15	B
16	Prateleiras menores	4	281	430	153	B
17	Sarrafo de apoio	1	790	50	15	B
18	Costa maior	1	2020	492	3	A
19	Costa menor	1	2020	298	3	A
20	Porta menor	1	1991	300	15	A
21	Porta maior	1	1991	492	15	A


Ferragem			
	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	95	 Parafuso flange 5,0x50 zincado branco	7
B	30945	 Minifix (parafuso)	44
C	30950	 Minifix (tambor)	44
D	491	 Parafuso chato 4,0x25 bicromatizado	4
E	4214	 Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	16
F	1925	 Cavilha 6x50mm	6
G	1802	 Cavilha 6x30mm	56
H	40534	 Batente de silicone com logo "K"	4
I	529	 Bucha invasa	7
J	17024	 Suporte aéreo metalizado zincado branco	4
K	6959	 Capa para suporte aéreo metal branco	4
L	7787	 Dobradilha reta 35	7
M	7787	 Calço para dobradiça	7

N	7787	 Parafuso panela 4,0x14 para dobradiça	28
O	43111	 Puxador de chapa J circular cinza	2
O	44435	 Puxador de chapa J circular marsala	2
P	43220	 Tapa furo adesivo 19mm Pine	44
Q	43709	 Etiqueta marca "Kappesberg Pop"	1
R	41	 Cola branca em bisnaga (10g)	1
S	43293	 Tapa furo adesivo 13mm Pine	4
T	41162	 Kit sapateira parte superior	1
U	1423	 Fixador de costa	20
V	107	 Prego 10 x 10	76
W	226	 Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado	21
X	41050	 Rolamento para sapateira	1
Y	41194	 Suporte para rolamento cromado	1
Z	44374	 Pezinho Balcão Marsala 170mm	4
Z	44373	 Pezinho Balcão Cinza Prata 170mm	4




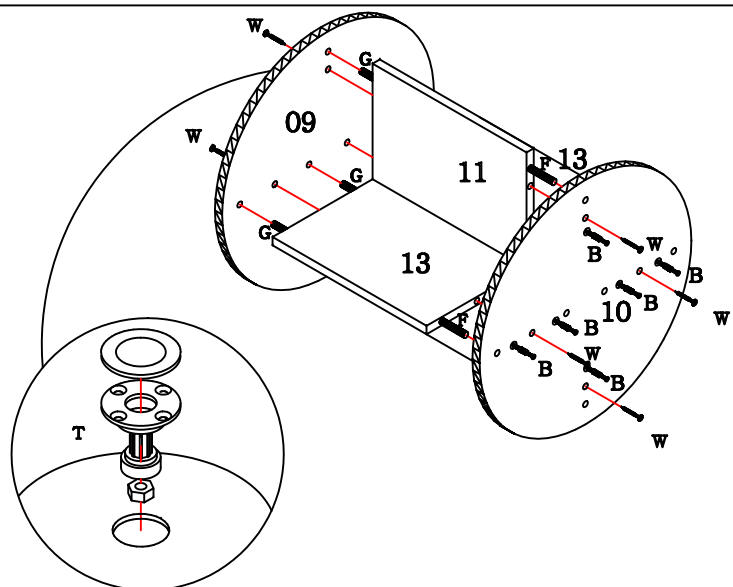



Fixe o kit "T" na prateleira superior conforme procedimento acima.

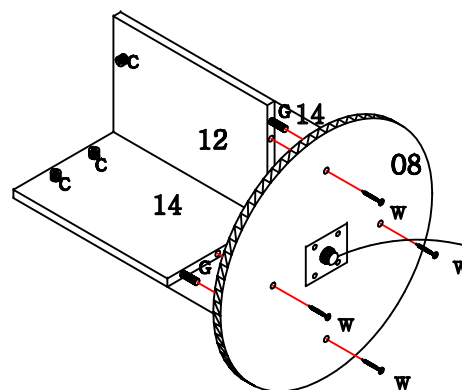




Fixe o suporte para rolamento cromado "Y" na prateleira inferior

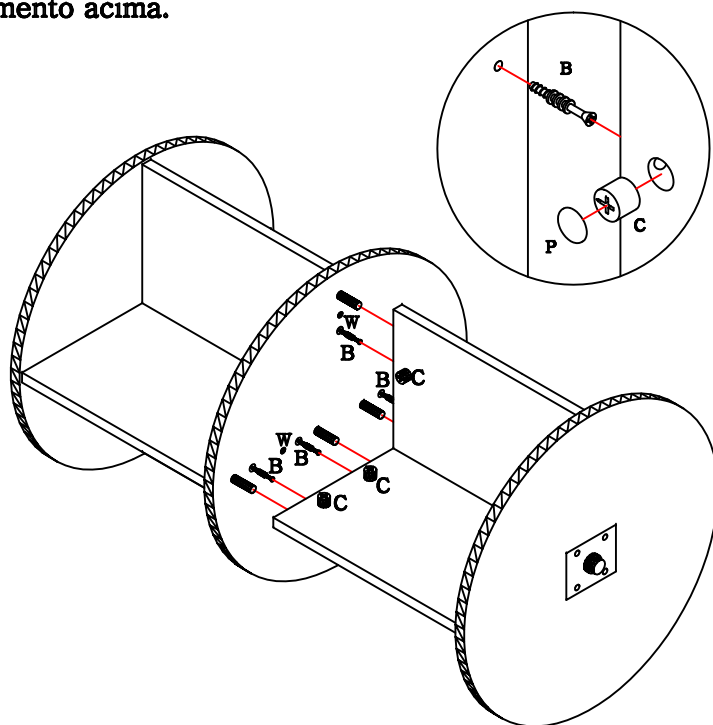

Coloque o rolamento "x" no furo da base das prateleiras giratórias, e depois encaixe a prateleira inferior sobre a base das prateleiras giratórias e fixe o tampo das prateleiras giratórias na prateleira superior com o parafuso "T" que compõem o kit parte superior .

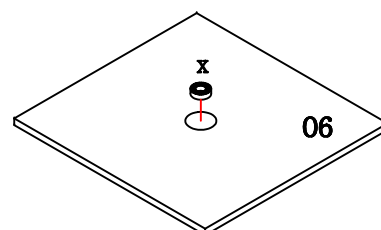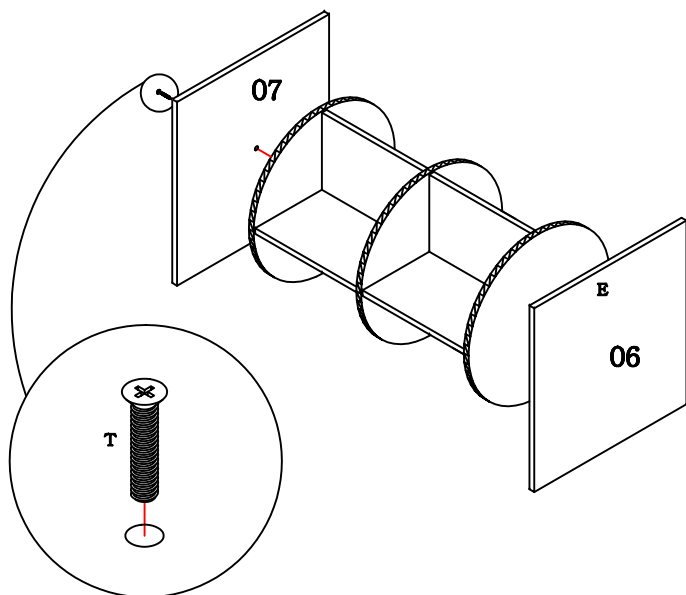

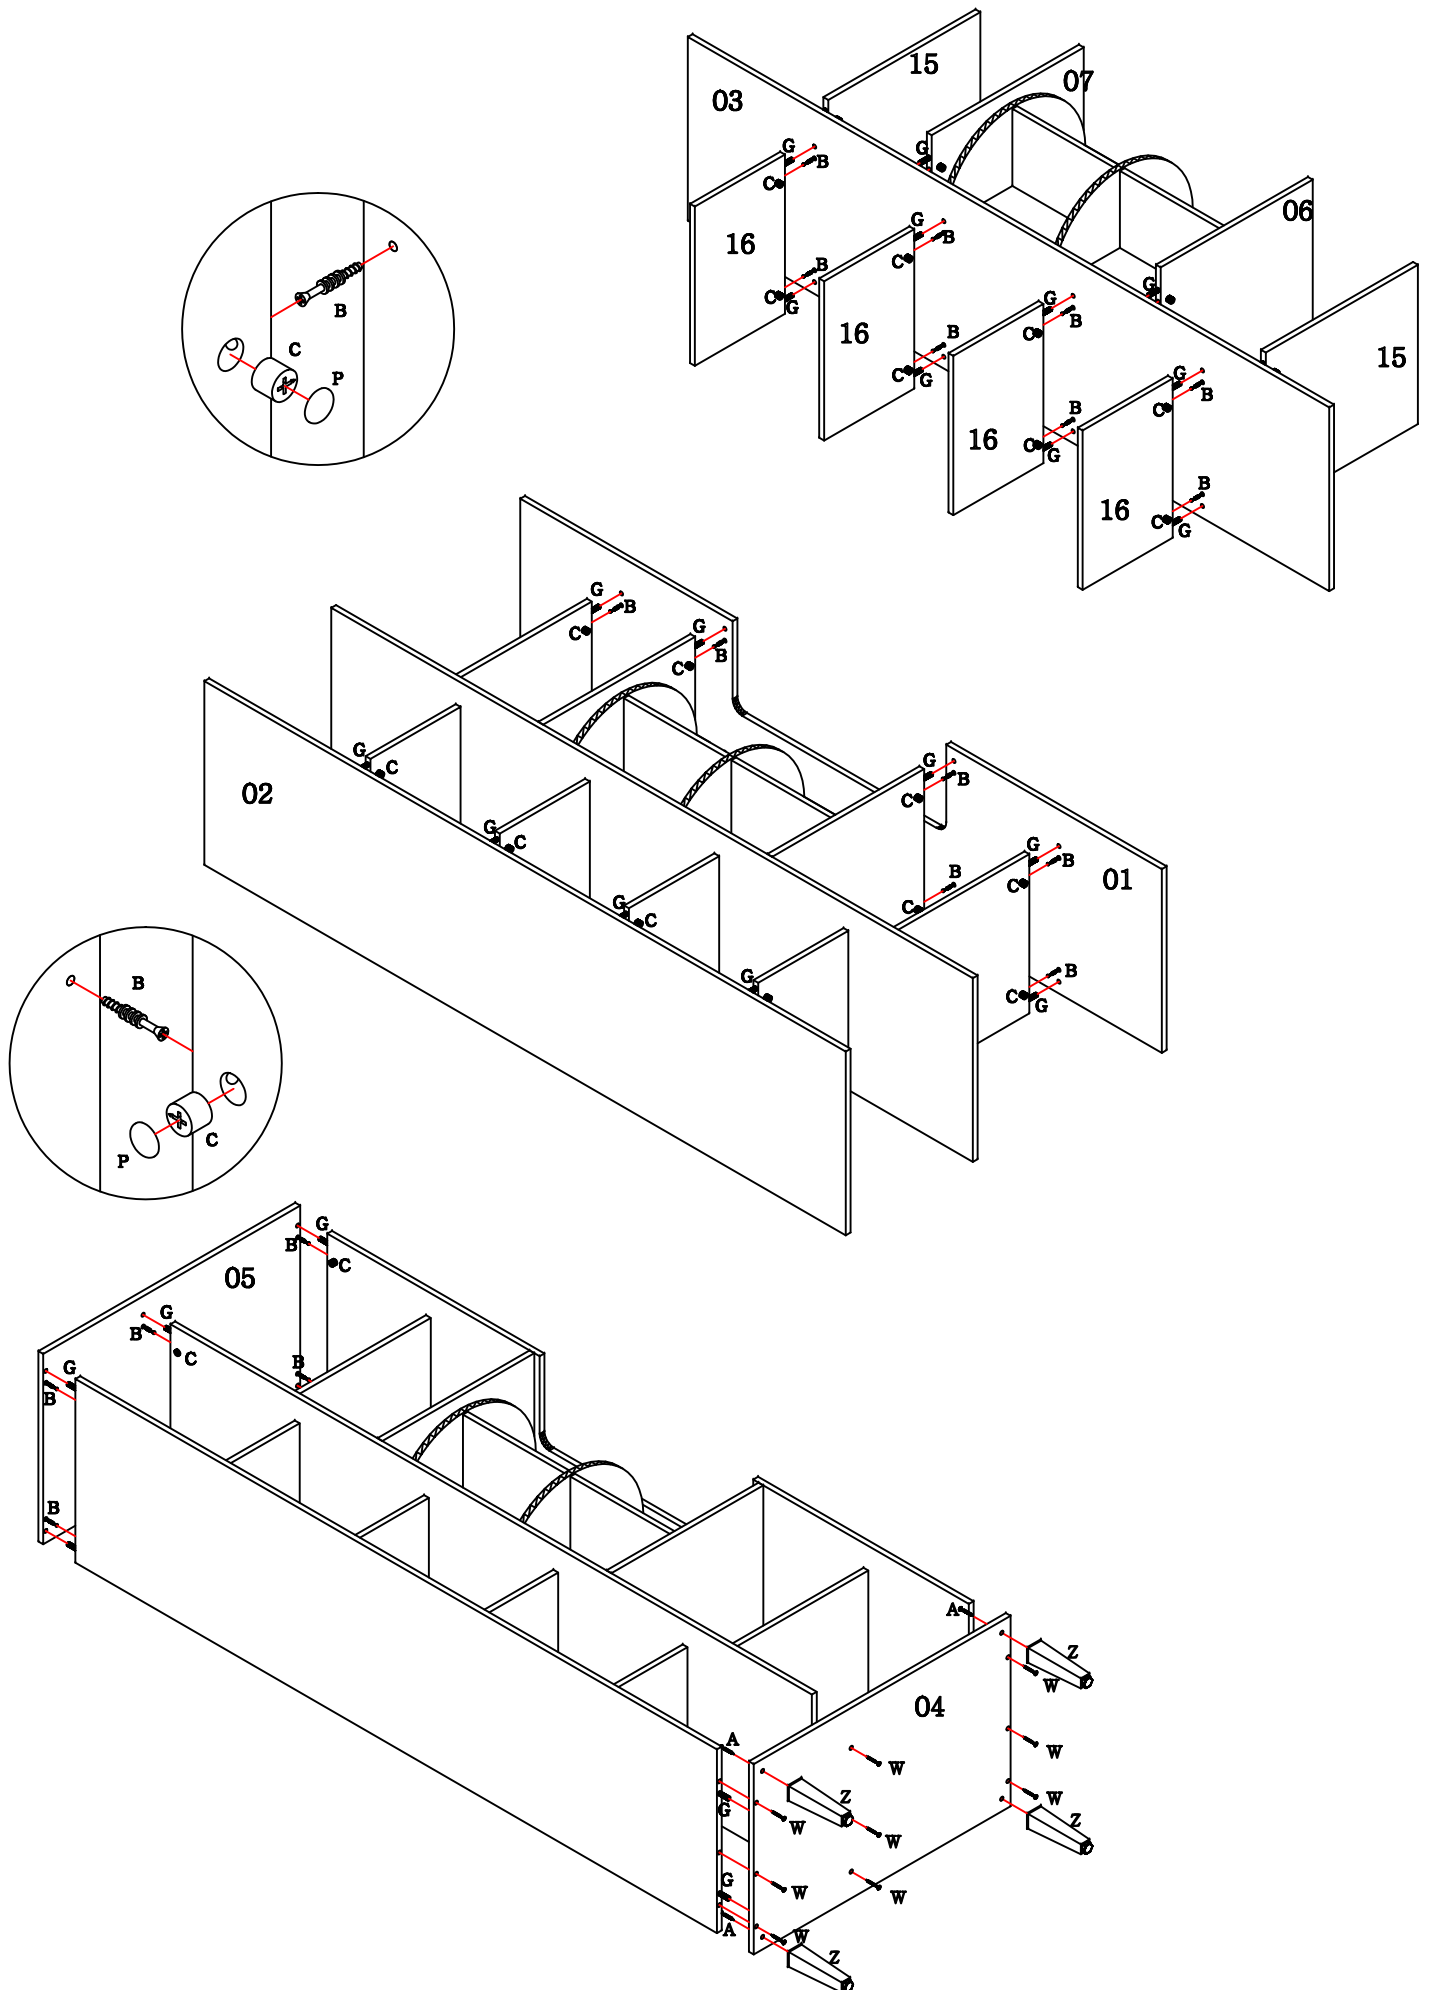


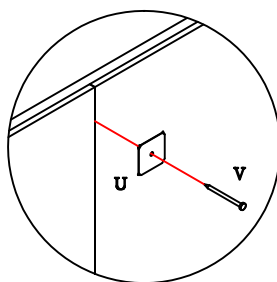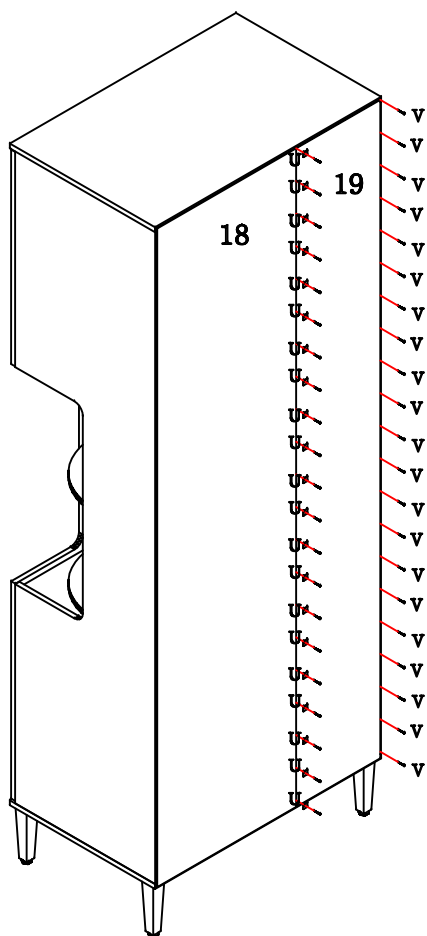



Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo em outro.

Ao fixar a costa, recomenda-se um espaçamento de aproximadamente 10 cm entre os pregos.

A dobradiça "L" deve ser encaixada no calço "M" e estes colocados com os parafusos "N" observando o procedimento abaixo.

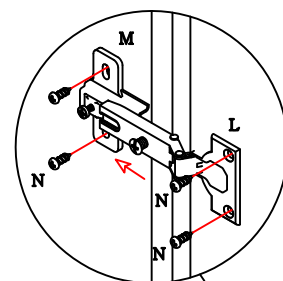

As batentes de silicone "H" são colocadas sobre os puxadores, para suavizar eventuais impactos.

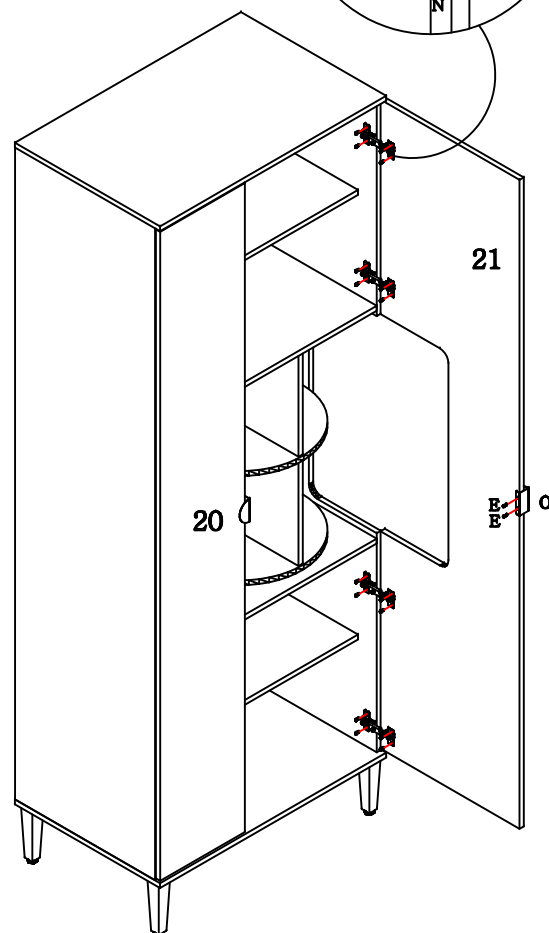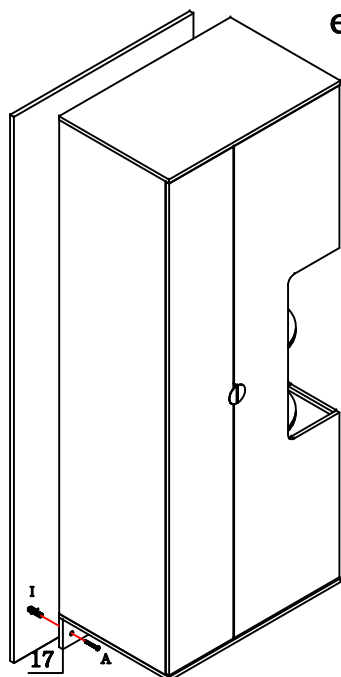

Para montar a cozinha suspensa:

- Utilize o sarrafo de apoio "17" que acompanha o móvel como apoio para sua fixação na parede, utilizando a bucha "I" e o parafuso "A".
- Em cada lateral e ambos os lados da divisória fixe um suporte aéreo metalizado "J" com o parafuso "E" e na parede com o parafuso "A" e com a bucha "I".
- Coloque uma capa "K" em cada suporte "J".