

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.


GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para montar o
móvel

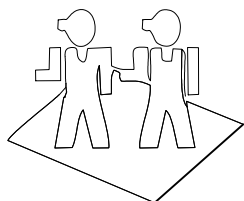










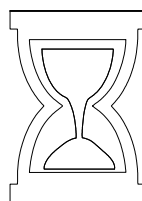

Tempo necessário para a
montagem: 4h



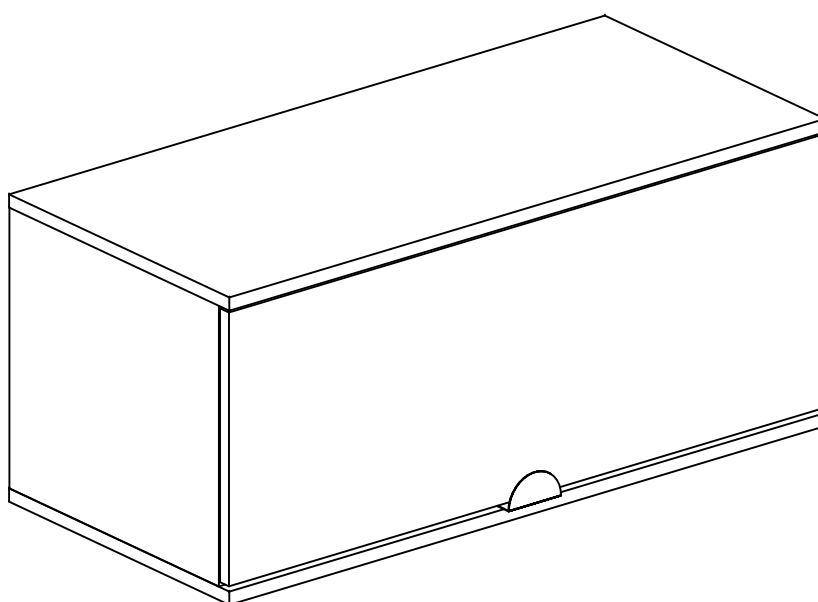
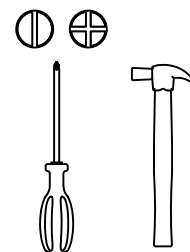










Ferramentas necessárias




Lista de peças						
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	318	352	15	A
02	Lateral esquerda	1	318	352	15	A
03	Base	1	801	370	15	A
04	Chapéu	1	801	370	15	A
05	Costa	1	790	338	3	A
06	Porta	1	796	310	15	A


Ferragem			
	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	95	 Parafuso flange 5,0x50 zincado branco	2
B	30945	 Minifix (parafuso)	8
C	30950	 Minifix (tambor)	8
D	491	 Parafuso chato 4,0x25 bicromatizado	4
E	4214	 Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	14
F	107	 Prego 10 x 10	23
G	1802	 Cavilha 6x30mm	8
H	40534	 Batente de silicone com logo "K"	2
I	529	 Bucha invasã	2
J	17024	 Suporte aéreo metalizado zincado branco	2
K	6959	 Capa para suporte aéreo metal branco	2

L	5123	 Dobradiça super curva 35	2
M	5123	 Calço 8mm para dobradiça	2
N	5123	 Parafuso panela 4,0x14 para dobradiça	8
O	43111	 Puxador de chapa J circular cinza	1
O	44435	 Puxador de chapa J circular marsala	1
P	43220	 Tapa furo adesivo 19mm Pine	8
Q	6955	 Pistão a gás de 80N	1
R	8688	 Parafuso união metálico	4
S	7373	 Cantoneira plástica branca com capa	2
T	43709	 Etiqueta marca "Kappesberg Pop"	1
U	41	 Cola branca em bisnaga (10g)	1
W	43293	 Tapa furo adesivo 13mm Pine	4






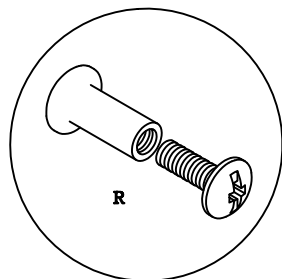


As batentes de silicone "H" são colocadas duas em cada porta, para suavizar eventuais impactos.

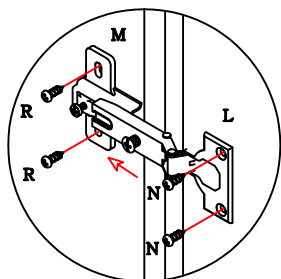


A dobradiça "L" deve ser encaixada no calço "M" e estes colocados com os parafusos "N" na porta e "R" no chapéu, observando o procedimento a cima.

Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo em outro.

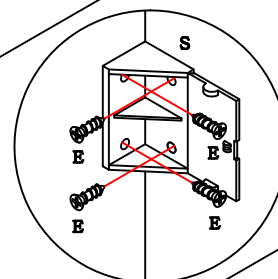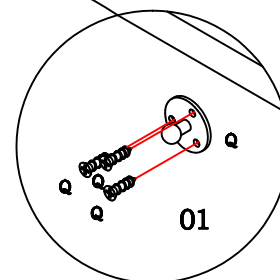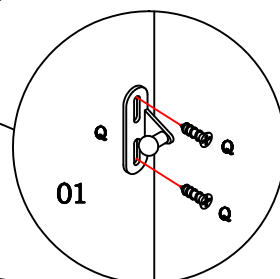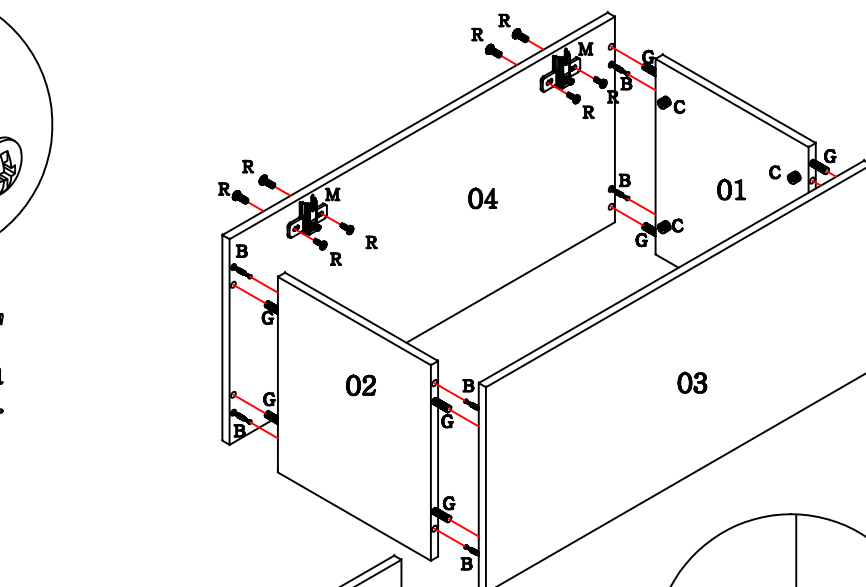

Utilize uma cantoneira plástica "S" em cada lateral para melhor fixação do chapéu.

Ao fixar a costa, recomenda-se um espaçamento de aproximadamente 10 cm entre os pregos.

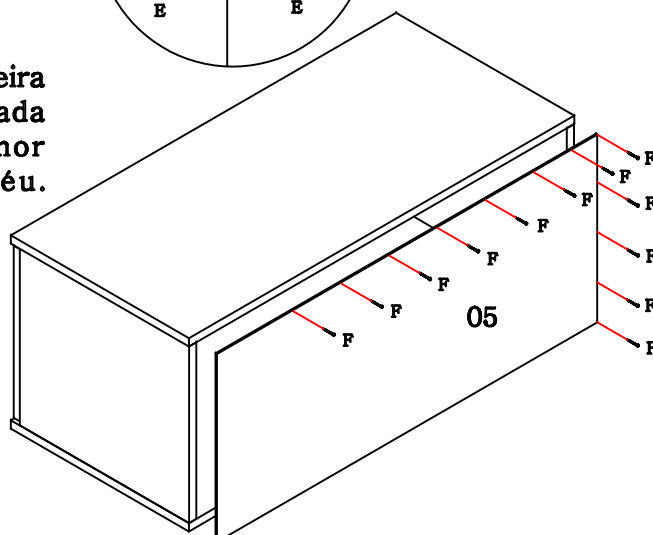

Para fixar o aéreo na parede:

- Em cada lateral fixe um suporte aéreo metalizado "J" com o parafuso "E" e na parede com o parafuso "A" e com a bucha "I".
- Coloque uma capa "K" em cada suporte "J".