

# Estilare

Móveis

Linha Porte Urbano

Em caso de dúvidas entre em  
contato S.A.C (51)99804-1825  
e-mail - estilare@estilare.com.br

## PRÉMONTAGEM




Importante ! Ao montar as peças e o móvel, utilize uma proteção no chão.  
Pode ser usada a caixa de papelão do produto.

### OBS:

fixar as cantoneiras sempre a 4 cm  
para dentro da borda;  
use um lápis para demarcar  
a posição da cantoneira

### OBS:

Antes de começar  
coloque todas as cavilhas  
em suas posições

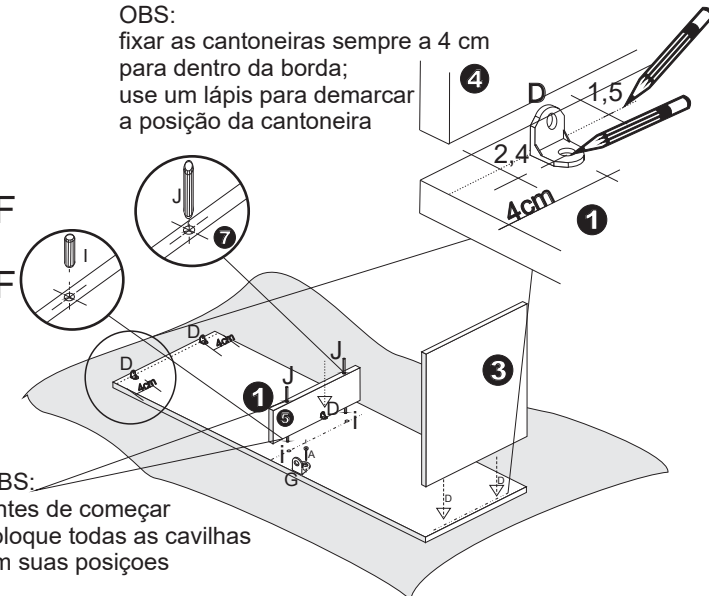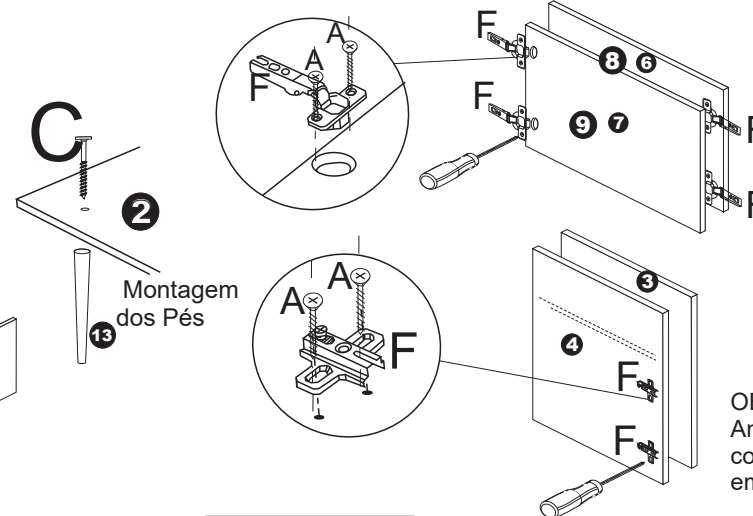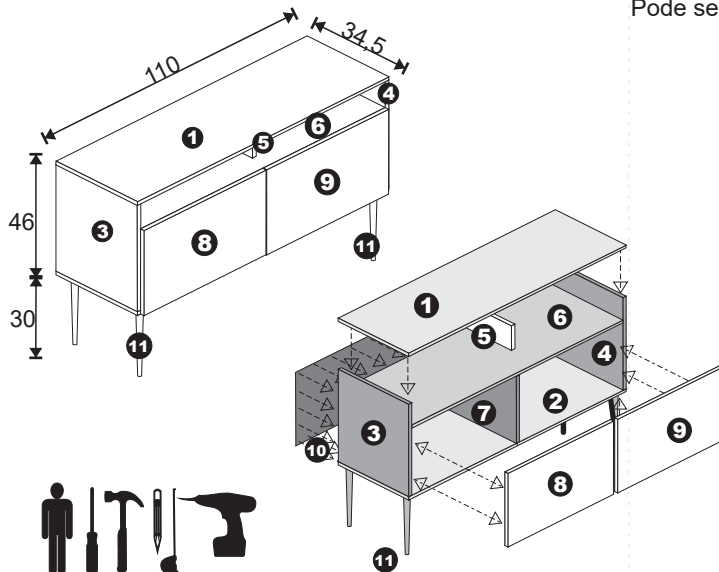


## ETAPA 1

## ETAPA 2

- 1 Tampo
- 2 Base
- 3 Lateral E
- 4 Lateral D
- 5 Lateral int.
- 6 Prateleira
- 7 Lateral int.
- 8 Porta E
- 9 Porta D
- 10 Costas
- 11 Pés

COMPONENTES			QNT
A		PARAFUSO CC 4 X 16	35
B		PARAFUSO CC 4 X 50	7
C		PARAFUSO FLANGEADO 5 X 70	4
D		CANTONEIRA CROMADA	8
E		PREGO 10 X 10	40
F		DOBRADIÇA	4
G		CANTONEIRA DE METAL	1
H		BUCHA Ø8	1
I		CAVILHA 6 X 30	8
J		CAVILHA 6 X 80	2
K		CHAPINHA DE FIXAÇÃO DOS FUNDOS	2

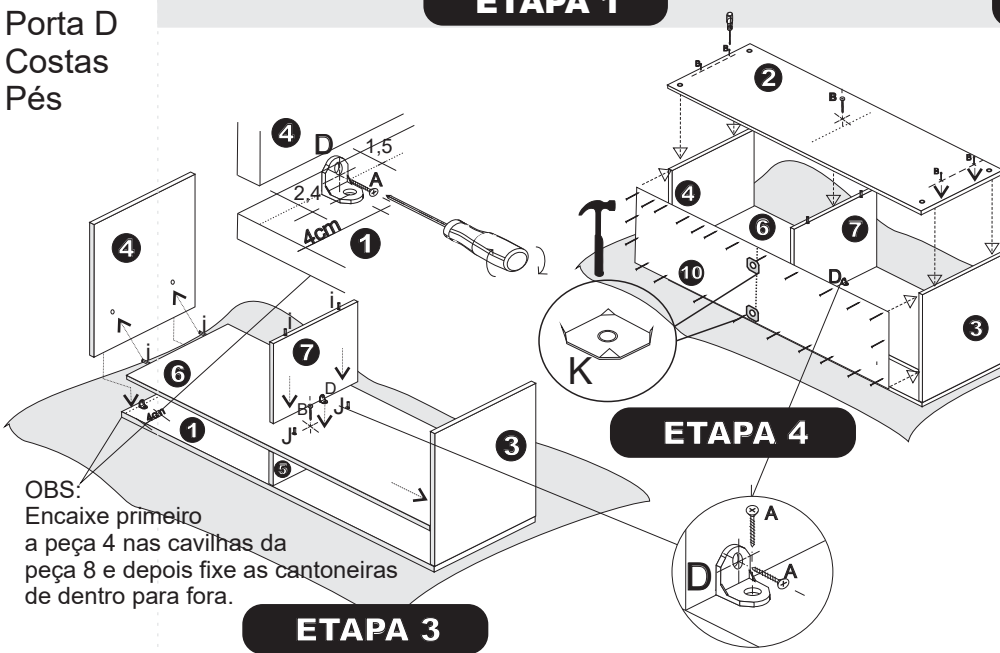

**OBRIGATÓRIO**  
fixar o móvel na parede com  
a cantoneira por baixo,  
após a conclusão  
da montagem

## ETAPA 4

## ETAPA 3

## ETAPA 5

OBS:  
Encaixe primeiro  
a peça 4 nas cavilhas da  
peça 8 e depois fixe as cantoneiras  
de dentro para fora.

