

Estilare

Móveis

Linha Porte Urbano

Em caso de dúvidas entre em
contato S.A.C (51)3635-8005
e-mail - estilare@estilare.com.br

PRÉMONTAGEM




Importante ! Ao montar as peças e o móvel, utilize uma proteção no chão.
Pode ser usada a caixa de papelão do produto.

OBS:

fixar as cantoneiras sempre a 4 cm
para dentro da borda;
use um lápis para demarcar
a posição da cantoneira

OBS:

Antes de começar
coloque todas as cavilhas
em suas posições

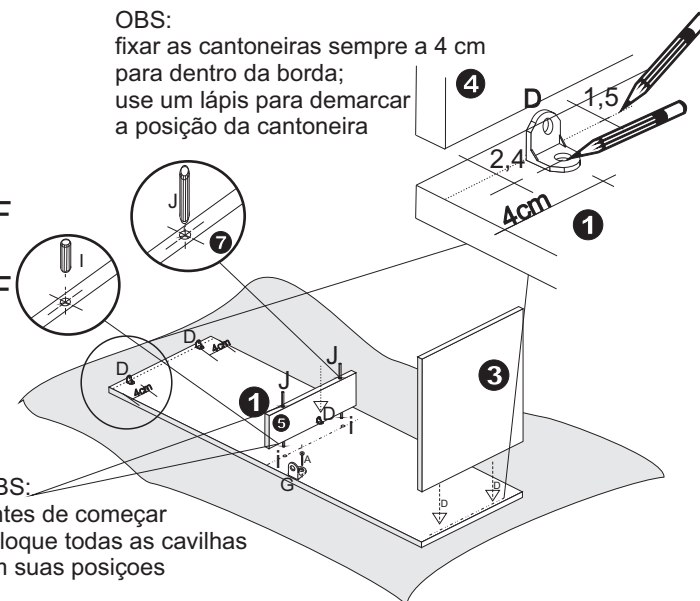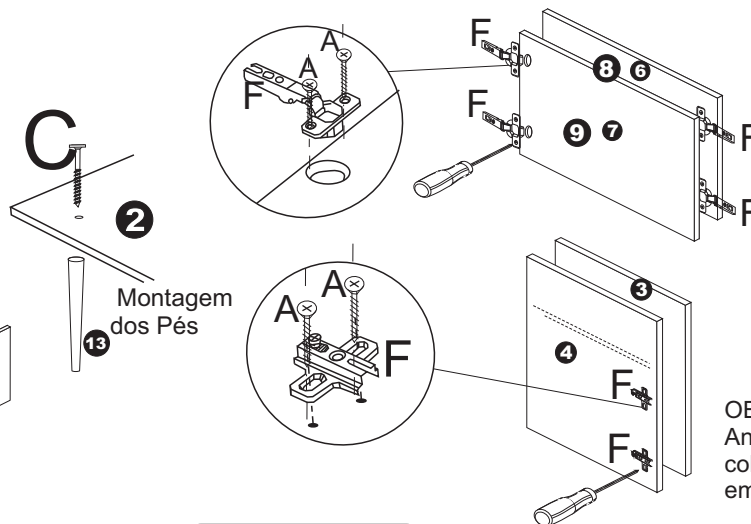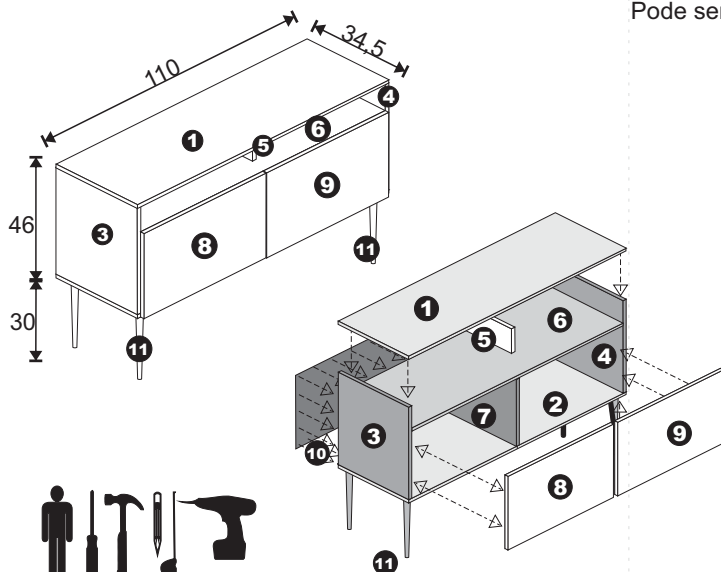

ETAPA 1


ETAPA 2

- 1 Tampo
- 2 Base
- 3 Lateral E
- 4 Lateral D
- 5 Lateral int.
- 6 Prateleira
- 7 Lateral int.
- 8 Porta E
- 9 Porta D
- 10 Costas
- 11 Pés

COMPONENTES

QNT

A		PARAFUSO CC	4 X 16	35
B		PARAFUSO CC	4 X 50	7
C		PARAFUSO FLANGEADO	5 X 70	4
D		CANTONEIRA CROMADA		8
E		PREGO	10 X 10	40
F		DOBRADIÇA		4
G		CANTONEIRA DE METAL		1
H		BUCHA Ø8		1
I		CAVILHA 6 X 30		8
J		CAVILHA 6 X 80		2
K		CHAPINHA DE FIXAÇÃO DOS FUNDOS		2

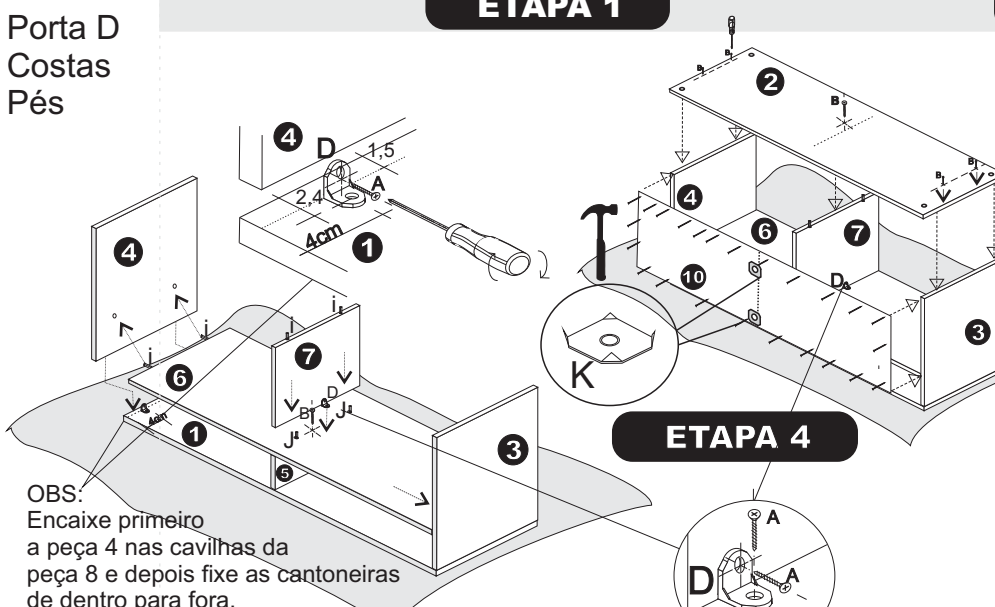

OBS:


Encaixe primeiro
a peça 4 nas cavilhas da
peça 8 e depois fixe as cantoneiras
de dentro para fora.

ETAPA 3

ETAPA 4

OBRIGATÓRIO

fixar o móvel na parede com
a cantoneira por baixo,
após a conclusão
da montagem

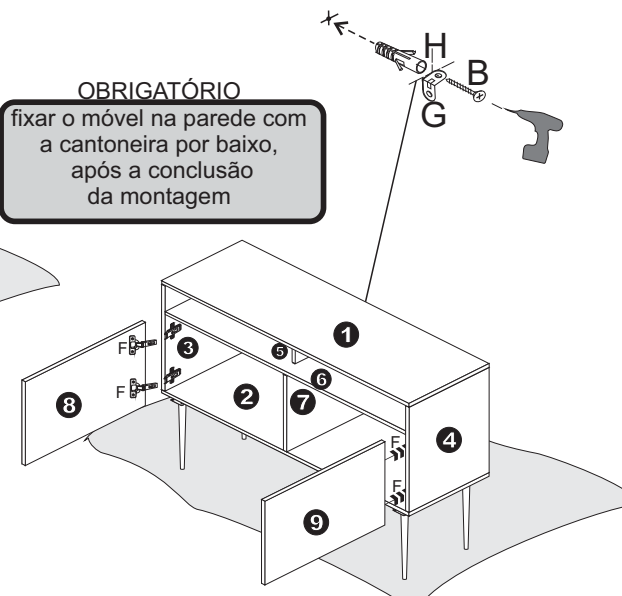

ETAPA 5