



POQUEMA - ind. e Com. de Móveis Ltda. Rua Jurutau, 1400 - Fone/fax (43) 3303-3249
Parque Industrial || - CEP 83703-070 - Arapongas PR - assistência@poquema.com.br


PRODUTO: KIT GRAZI 90CM

CÓDIGO :A565



PU	NOME DA PEÇA / NAME OF PARTS		
P48082	BASE / BASE	876 X 330 X 12MM	1
P48083	SARRAFO DA GAVETA / DRAWER SUPPORT	432 X 60 X 12MM	1
P48084	TAMPO / TOP	902 X 350 X 12MM	1
P48085	VISTA SUPERIOR / SUPERIOR VIEW	876 X 60 X 12MM	1
P48086	BASE INTERMEDIARIA / INTERMEDIARY BASE	876 X 266 X 12MM	1
P48087	CHAPÉU / TOP	876 X 266 X 12MM	1
P48088	LATERAL INFERIOR DIREITA / INFERIOR RIGHT SIDE	675 X 330 X 12MM	1
P48089	DIVISÃO INFERIOR / INFERIOR DIVISION	663 X 330 X 12MM	1
P48090	LATERAL INFERIOR ESQUERDA / INFERIOR LEFT SIDE	675 X 330 X 12MM	1
P48091	LATERAL SUPERIOR DIR & ESQ / RIGHT AND LEFT SUP. SIDE	855 X 266 X 12MM	2
P48092	BATENTE SUPERIOR / SUPERIOR SUPPORT	320 X 80 X 12MM	1
P48093	LATERAL DE GAVETA / DRAWER SIDE	300 X 80 X 12MM	2
P48094	CONTRA FUNDO & CONTRA FRENTE / DRAWER BACK	383 X 80 X 12MM	2
P48095	PORTA INFERIOR / INFERIOR DOOR	663 X 441 X 12MM	1
P48096	PORTA MENOR / SMALLER DOOR	529 X 441 X 12MM	1
P48097	FRENTE DE GAVETA / DRAWER FRONT	441 X 130 X 12MM	1
P48098	FUNDO INFERIOR / INFERIOR BACK	679 X 448 X 03MM	2
P48099	FUNDO CENTRAL / CENTRAL BACK	896 X 523 X 03MM	1
P48100	FUNDO SUPERIOR / SUPERIOR BACK	896 X 336 X 03MM	1
P48101	PORTA DE FUNDO / DOOR	448 X 328 X 03MM	2
P48102	FUNDO DE GAVETA / DRAWER BACK	403 X 300 X 03MM	1

NOME DA PEÇA / NAME OF PARTS			
A	PARAFUSO / SCREW 3.5 X 12MM	40	
B	PARAFUSO / SCREW 3.5 X 25 MM	6	
U	PARAFUSO / SCREW 3,5 X 20MM CB CHA	3	
C	PARAFUSO / SCREW 4,5X40MM	5	
D	PARAFUSO / SCREW 3,5X40MM	28	
E	PARAFUSO / SCREWM4X25 MM	4	
F	PORCA / NUT M4	4	
G	PREGO / NAIL 08X08MM	80	
H	UNIAO DE FUNDO / UNION BACK 10X10	18	
I	SACHÊ DE COLA / GLUE	1	
J	CALCO / PLATE HINGE 5MM	4	
K	DOBRADICA / METAL HINGE	4	
L	CANTONEIRA / METAL CONNECTION	7	
M	CAVILHA / PLUG 6X30MM	12	
N	PARAFUSO / SCREW M3X12MM	2	
O	PORCA / NUT M3	2	
V	CALCO CANECA DOBRADIÇA / PLATE SUPPORT	4	
P	PUXADOR PRETO (SUPORTE PRATELEIRA)	2	
Q	PUXADOR LEVEL 128MM PRETO / HANDLE	3	
R	PÉ KIT PRETO / FOOT	5	
S	CORREDICA DE 300MM / RAILS	1	

ASPECTO FINAL / FINAL ASPECT

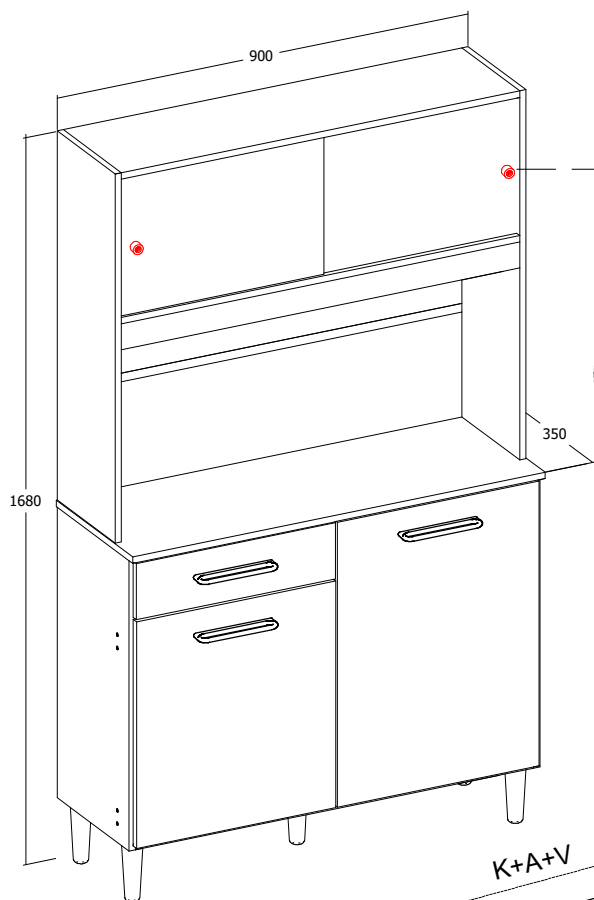



1º PASSO - PREPARAÇÃO DAS PEÇAS 1º STEP - PARTS ASSEMBLY

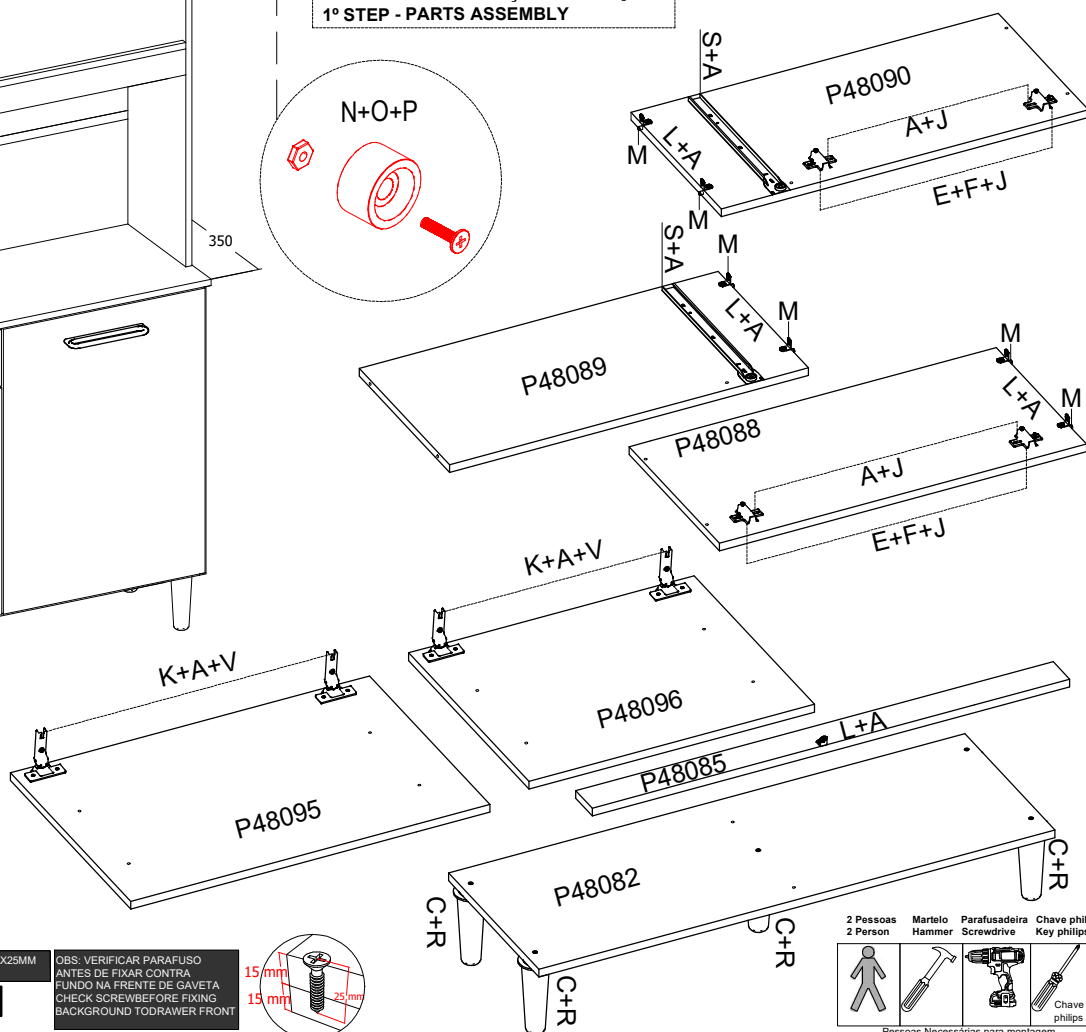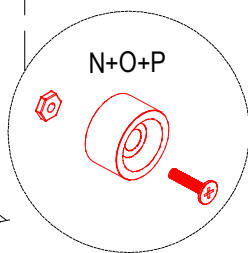






B - PARAFUSO / SCREW - 3.5X25MM

Usar cola na cavilha da gaveta
Use glue on the drawer dolls


OBS: VERIFICAR PARAFUSO
ANTES DE FIXAR CONTRA
FUNDO NA FRENTE DE GAVETA
CHECK SCREWBFORE FIXING
BACKGROUND TODRAWER FRONT




Pessoas Necessárias para montagem
People required for assembly

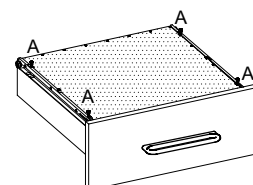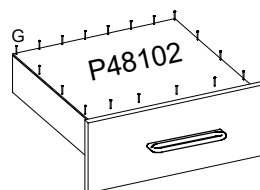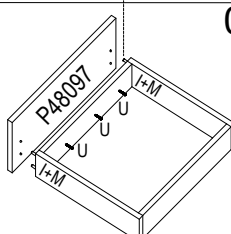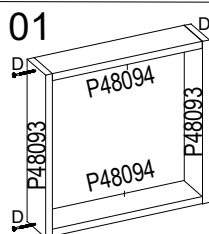


2º PASSO - MONTAGEM PARTE INFERIOR
2º STEP - INFERIOR PART ASSEMBLY

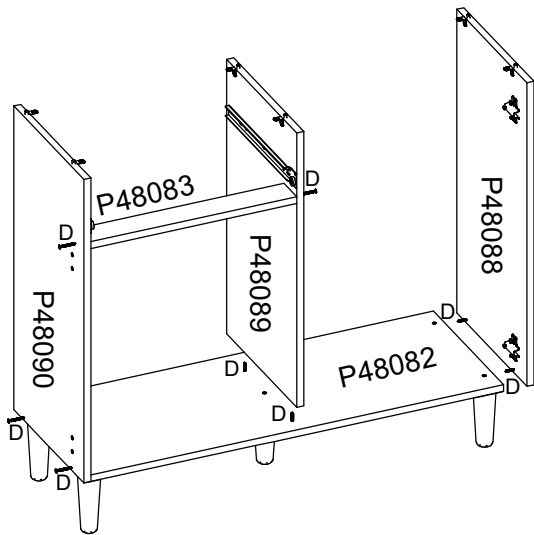


3º PASSO - MONTAGEM PARTE SUPERIOR
3º STEP - SUPERIOR PART ASSEMBLY

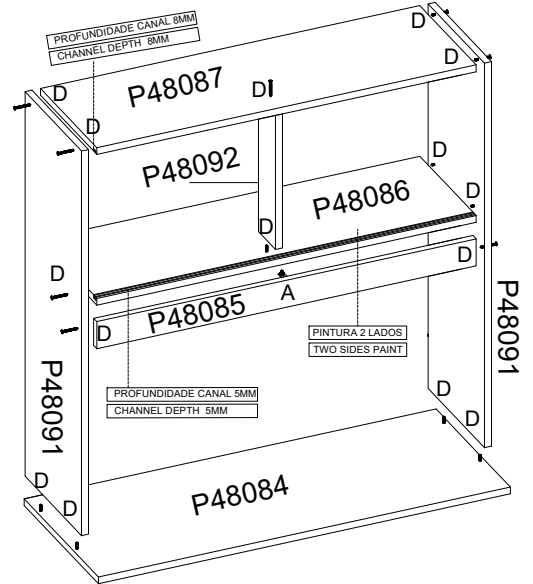



4º PASSO - UNIR PARTE SUPERIOR E INFERIOR
4º STEP - UNION INFERIOR E SUPERIOR PART

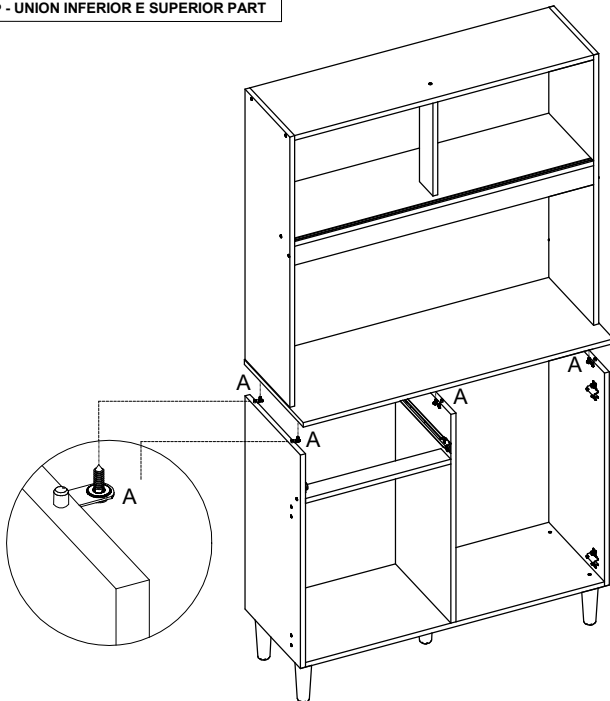


5º PASSO - PREGAR OS FUNDOS
5º STEP - NAIL BACKGROUNDS

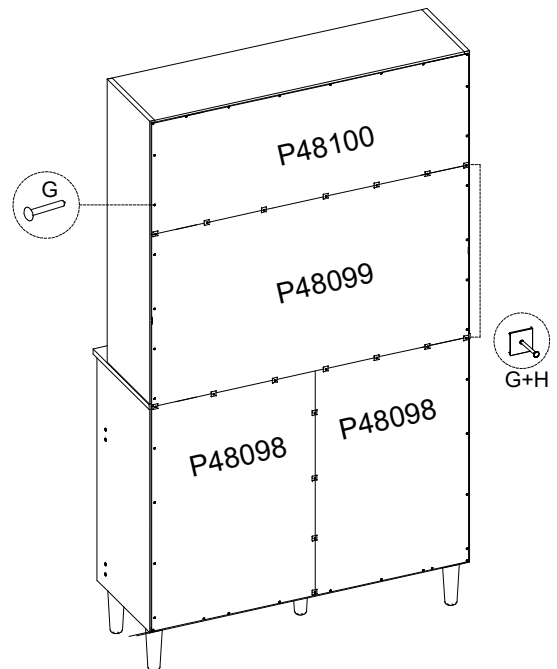

5º PASSO - COLOCAÇÃO DAS PORTAS
5º STEP - DOOR ASSEMBLY

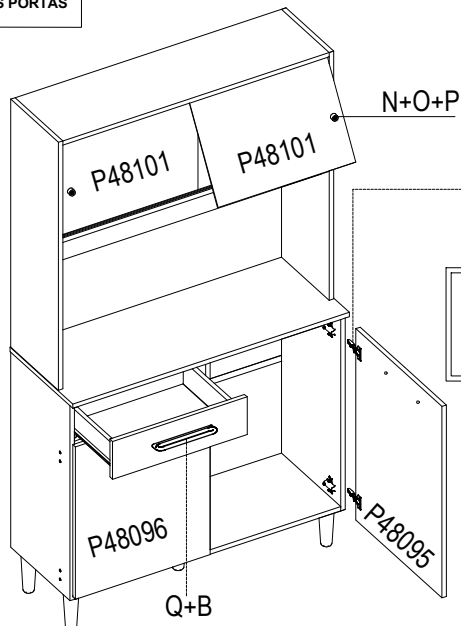

RECOMENDÁVEL COLOCAR O PUXADOR APÓS A COLOCAÇÃO DA PORTA COM PRODUTO
RECOMMENDED PLACING THE HANDLE AFTER PLACING THE COM PORT PRODUCT

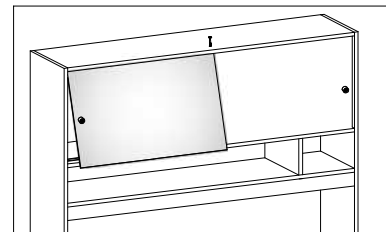

In case of difficulty to assemble the doors with the intermediary base and hat, loss the screw and after assembly the door, squeeze one more time.

Put the doors after the product's assemble, then fit up, pushing the door until fix it in the intermediary base.

No caso de dificuldade para encaixar as portas com o canal da base intermediária e chapéu soltar o parafuso do batente e logo depois da colocação das portas apertado-lo novamente.

Colocar as portas após a montagem do produto, encaixar em cima e precionar a mesma até encaixar no canal da base intermediária.