




Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

ORION

MÓDULO 02 PORTAS

CÓDIGO - 22502

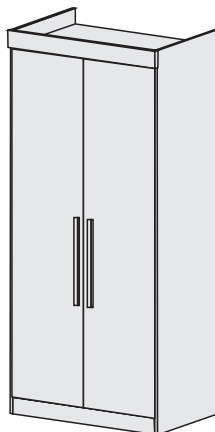

ACESSE O VÍDEO
DESTE PRODUTO



INSCREVA-SE NO CANAL

Abra a câmera do seu
celular e
escaneie o qr code.

YouTube


ESQUEMA DE MONTAGEM

28/02/2024

 Montagem Estrutura Roupeiro Parafuso 4,0 x 40 cabeça chata 21 UN	 Parafuso 3,5 x 12 cab. chata 92 UN			
 Parafuso 3,5 x 35 cabeça chata 19 UN	 Puxador das Portas Parafuso 3,5 x 25 flangeado 06 UN	 Fixar Costa Prego 10 x 10 60 UN		
 Cavilha 6 x 30 12 UN	 Distanciador e Correijas Parafuso 3,5 x 35 Flangeado 24 UN	 Unir um módulo ao outro Parafuso 4,0 x 20 flangeado 08 UN		
 Cantoneira Metálica 07 UN	 Suporte Cabide 02 UN	 Sapata Plástica 08 UN	 Etiqueta Leifer 01 UN	 Sachê de Cola 01 UN
 GIZ 01 UN	 Dobradiça 08 UN	 Puxador Pontual 03 UN	 Cantoneira Plástica 02 UN	

Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓD. BRANCO	CÓD. FREIJÓ	CÓD. CINAMOMO	
01	RODAPÉ FRONTAL	01	22800	22800	22800	
02	RODAPÉ TRASEIRO	01	22801	22801	22801	
03	RODAPÉ CENTRAL	01	22781	22781	22781	
04	BASE	01	22575	22575	22575	
05	LATERAL ESQUERDA	01	22803	22803	22803	
06	LATERAL DIREITA	01	22804	22804	22804	
07	PRATELEIRA INFERIOR	01	22756	22756	22756	
08	PRATELEIRA SUPERIOR	01	22757	22757	22757	
09	TAMPO SUPERIOR	01	22581	22581	22581	
10	MOLDURA SUPERIOR	01	22806	22806	22806	
11	CABIDEIRO	01	-----	-----	-----	
12	COSTAS	05	22808	22808	22808	
13	DISTANCIADOR FRONTAL	02	22211	22211	22211	
14	DISTANCIADOR TRASEIRO	02	22212	22212	22212	
15	FRENTE DE GAVETA	03	22762	22762	22762	
16	LATERAL DE GAVETA	06	13200	13200	13200	
17	FUNDO DE GAVETA	03	22766	22766	22766	
18	TRASEIRO DE GAVETA	03	22764	22764	22764	
19	PORTA	02	22767	22767	22767	
20	FERRAGEM	01	-----	-----	-----	



Montagem da Base:

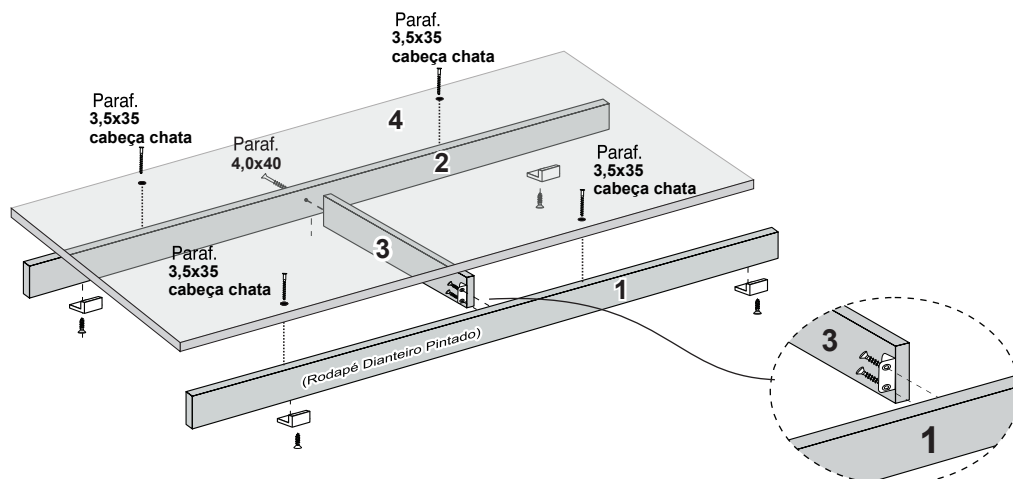

Atenção Sr. Montador


Montagem da Moldura Superior

Para montagem da moldura superior usar CANTONEIRA PLÁSTICA 04 FUROS E PARAFUSO 3,5X12. Após parafusar as 04 Cantoneiras na Moldura superior, levar a moldura até o tampo superior nº 13 e parafusar de baixo



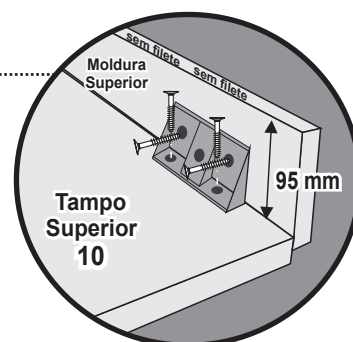
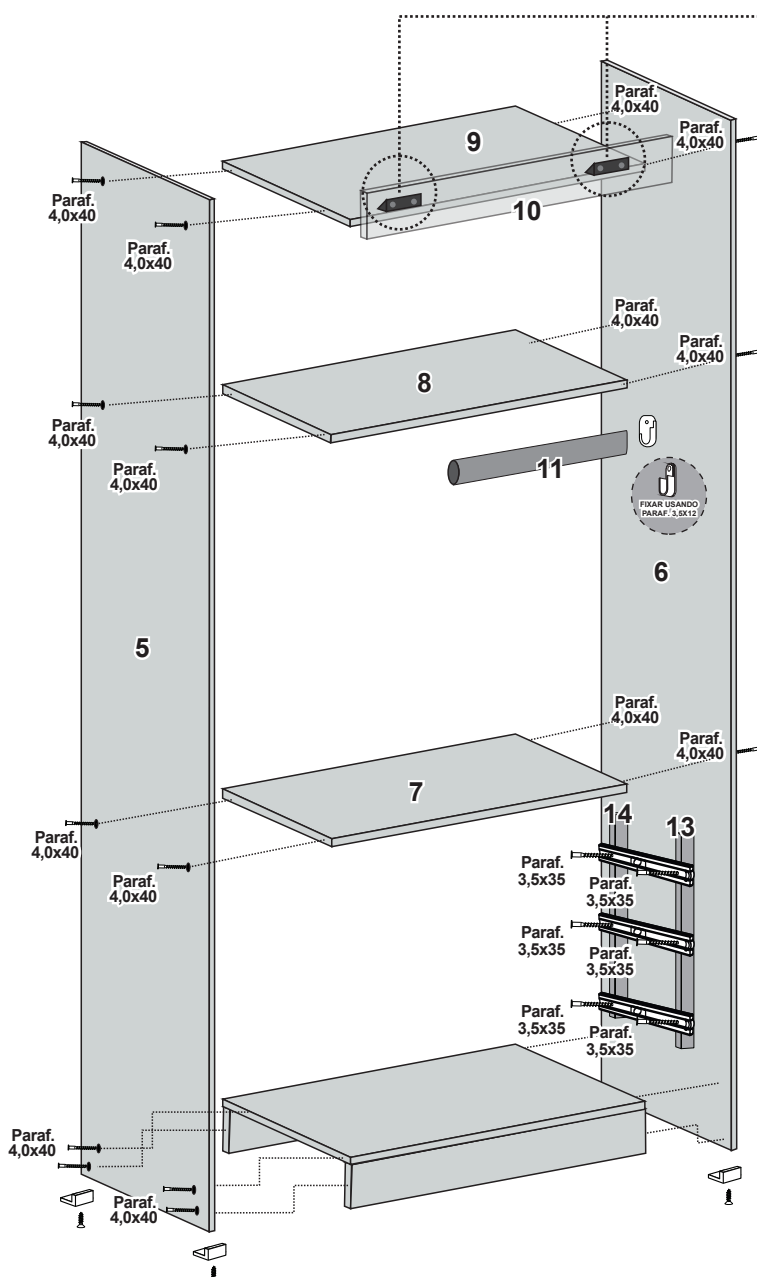


FIXAÇÃO DAS CORREDIÇAS



FAVOR RESPEITAR A MARCAÇÃO NAS DIVISÓRIAS

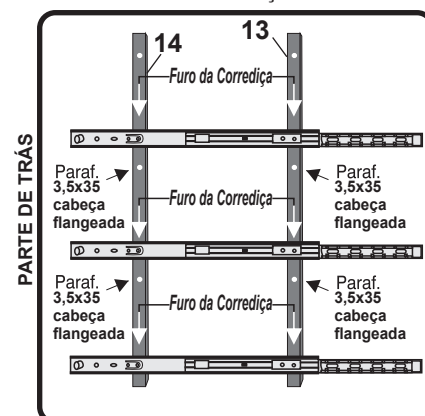


Montagem das Portas

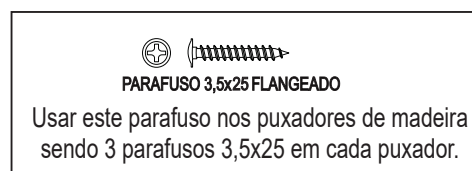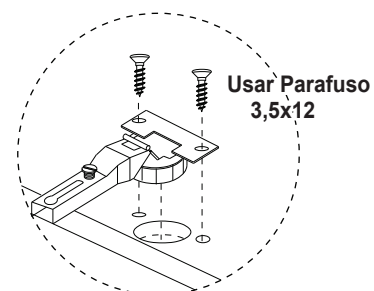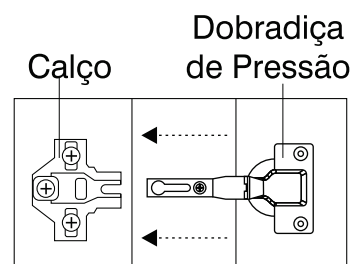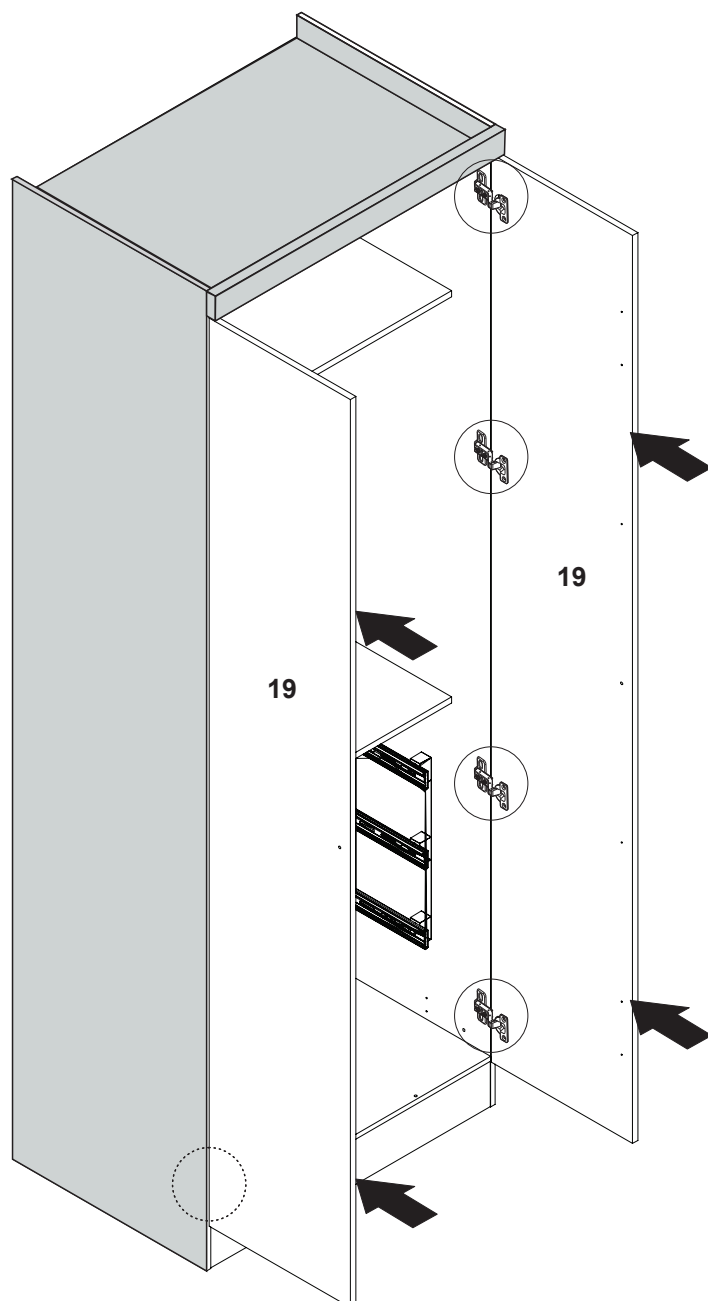



Fixar Costa
Prego 10 x 10

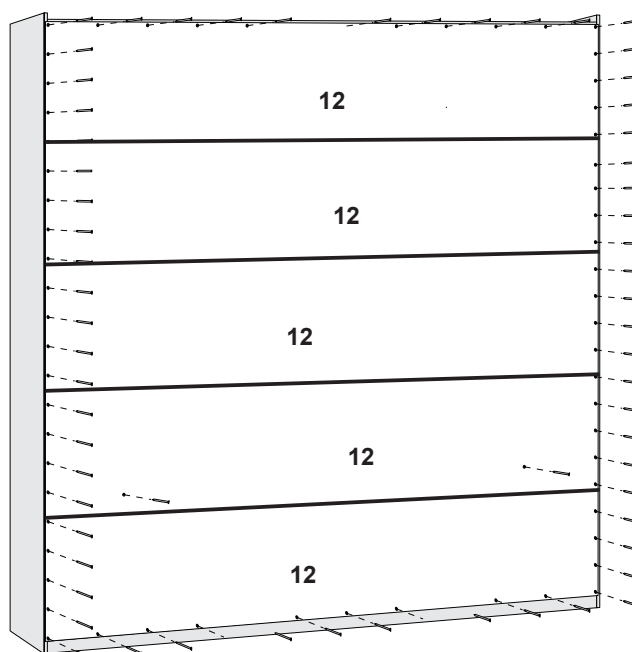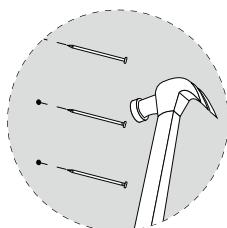

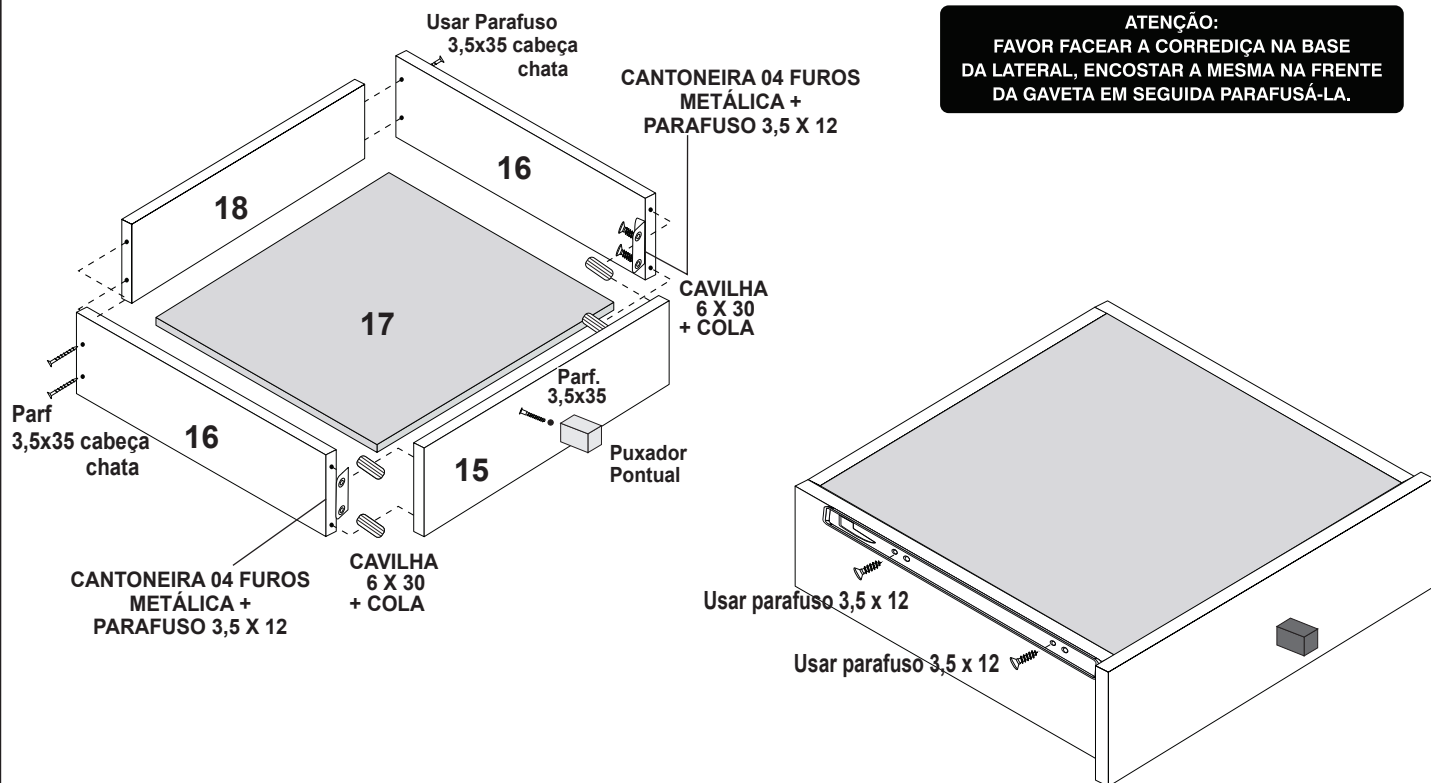

ATENÇÃO

QUANDO ADQUIRIR MAIS PEÇAS DE NOSSO MODULADO ORION, VOCÊ DEVERÁ UNIR OS PRODUTOS JÁ MONTADOS NOS FUROS INDICADOS ABAIXO USANDO PARAFUSOS 4,0 X 20 FLANGEADO.

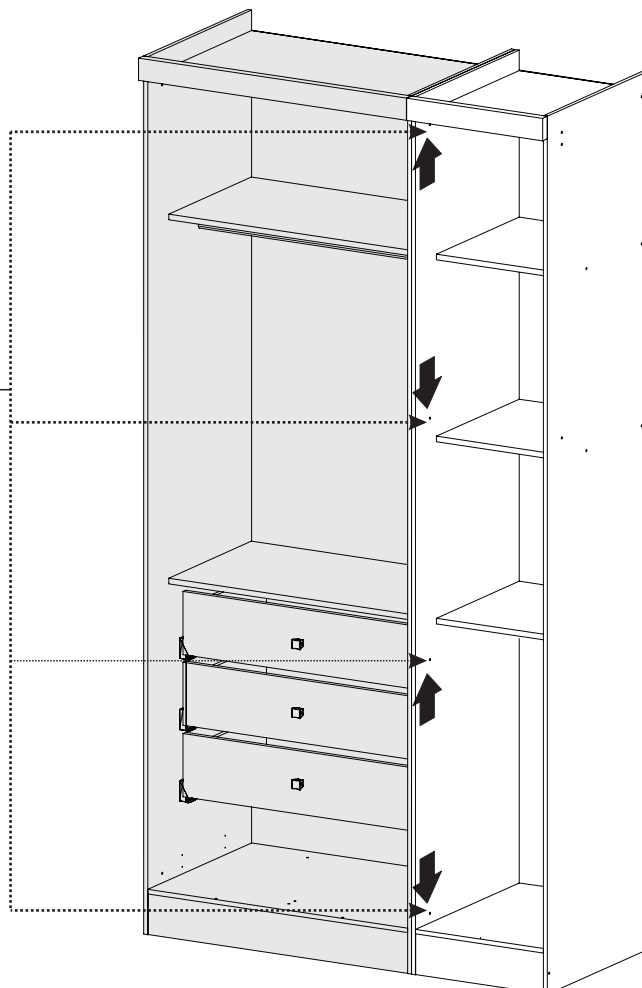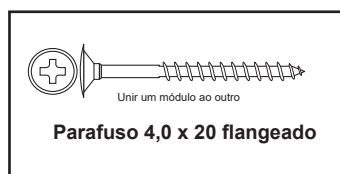




Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

ORION

MÓDULO AÉREO SOLTEIRO

CÓDIGO - 22683

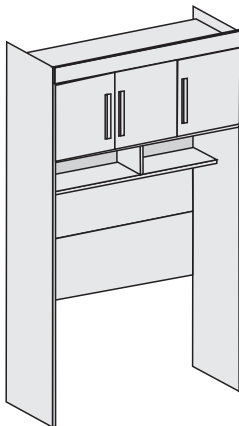

ACESSE O VÍDEO
DESTE PRODUTO

INSCREVA-SE NO CANAL

Abra a câmera do seu
celular e
escaneie o qr code.

YouTube

ESQUEMA DE MONTAGEM

26/03/2024


 Montagem Estrutura Roupeiro Parafuso 4,0 x 40 cabeça chata 28 UN	 Parafuso 3,5 x 12 cab. chata 40 UN	 Cantoneira Plástica 03 UN		
 Dobradiça 06 UN	 Puxador das Portas Parafuso 3,5 x 25 flangeado 06 UN	 Fixar Costa Prego 10 x 10 50 UN		
 Sapata Plástica 04 UN	 Giz 01 UN	 Garra P/ Costas 10 UN	 Etiqueta Leifer 01 UN	

Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓD. BRANCO	CÓD. FREIJÓ	CÓD. CINAMOMO	
01	LATERAL DIREITA	01	22443	22443	22443	
02	LATERAL ESQUERDA	01	22444	22444	22444	
03	PAINEL SOLTEIRO	02	22809	22809	22809	
04	PERFIL JUNÇÃO	01	23407	23407	23407	
05	PRATELEIRA	01	22810	22810	22810	
06	DIVISÃO PRATELEIRAS	01	22447	22447	22447	
07	BASE MALEIRO	01	22811	22811	22811	
08	DIVISÓRIA MALEIRO	01	22450	22450	22450	
09	TAMPO MALEIRO	01	22812	22812	22812	
10	MOLDURA SUPERIOR	01	22813	22813	22813	
11	PORTA DIREITA	02	22819	22819	22819	
12	PORTA ESQUERDA	02	22820	22820	22820	
13	COSTA PRATELEIRA	01	22816	22816	22816	
14	COSTA MALEIRO	01	22815	22815	22815	
15	KIT FERRAGEM	01	22817	22817	22817	



Atenção Sr. Montador

Montagem da Moldura Superior




Para montagem da moldura superior usar CANTONEIRA PLÁSTICA 04 FUROS E PARAFUSO 3,5X12. Após parafusar as 04 Cantoneiras na Moldura superior, levar a moldura até o tampo superior nº 09 e parafusar.

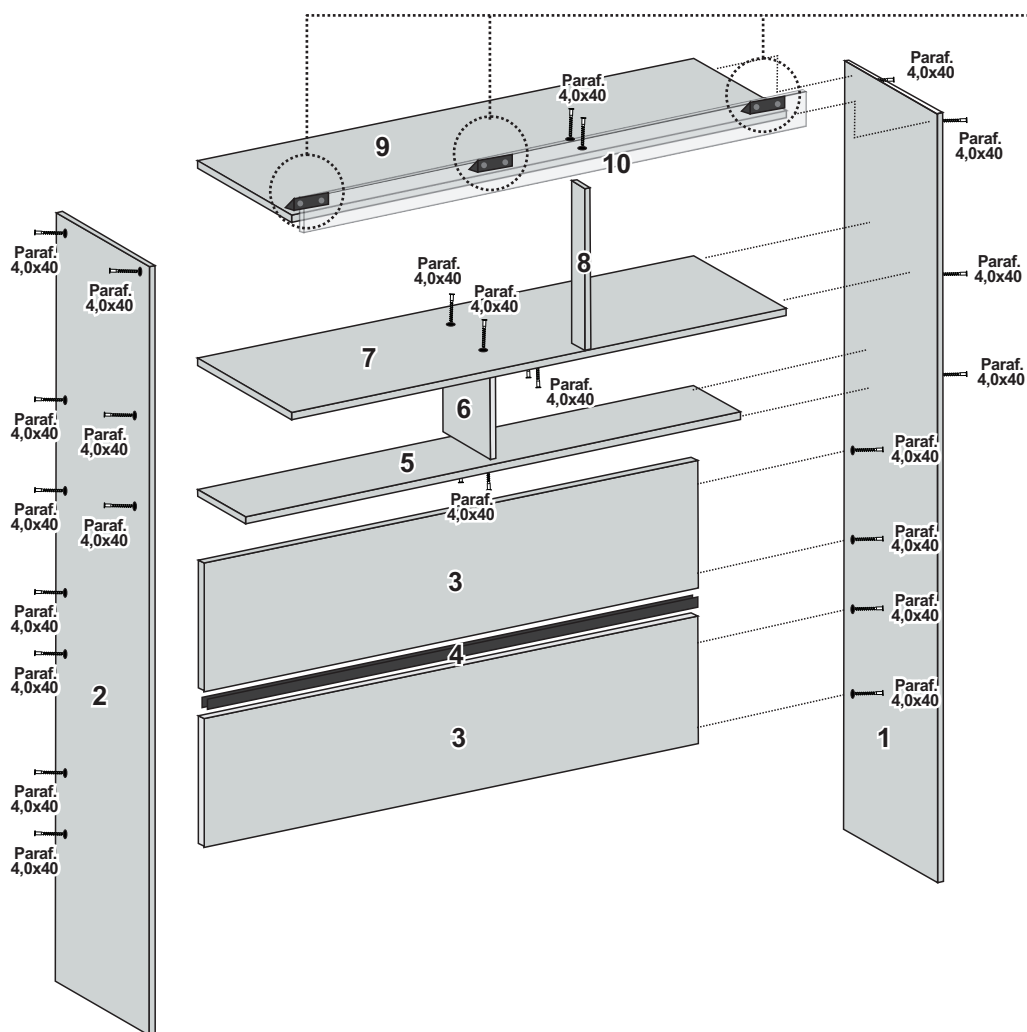


Montagem das Portas

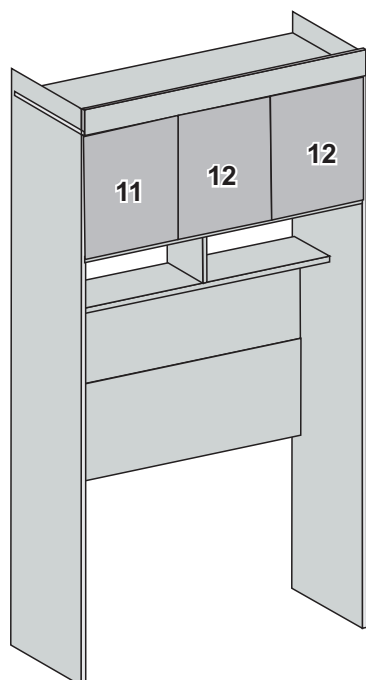

Usar Parafuso 3,5x25 flangeado para fixar o puxador

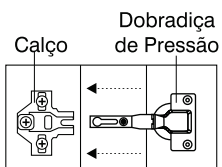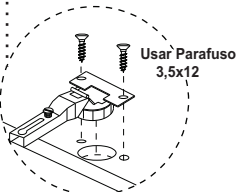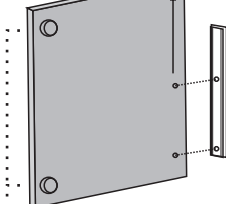

Montagem das Costas

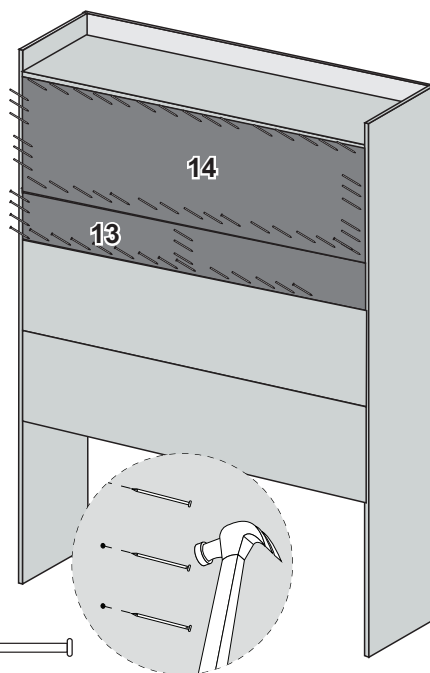


Fixar Costa
Prego 10 x 10



Av. das Indústrias, n° 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

ORION MÓDULO CRIADO CÓDIGO - 22482

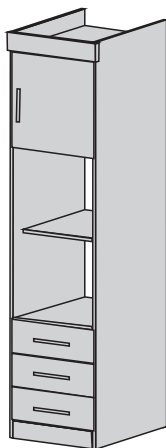

ACESSE O VÍDEO
DESTE PRODUTO



INSCREVA-SE NO CANAL

Abra a câmera do seu
celular e
escaneie o qr code.



ESQUEMA DE MONTAGEM

05/03/2024


 Montagem Estrutura Roupeiro Parafuso 4,0 x 40 cabeça chata 20 UN	 Parafuso 3,5 x 12 cab. chata 80 UN	 Dobradiça 02 UN
 Parafuso 3,5 x 35 cabeça chata 12 UN	 Puxador das Portas Parafuso 3,5 x 25 flangeado 08 UN	 Fixar Costa Prego 10 x 10 40 UN
 Cavilha 6 x 30 12 UN	 Sapata Plástica 04 UN	 Unir um módulo ao outro Parafuso 4,0 x 20 flangeado 08 UN
 Cantoneira Metálica 06 UN	 GIZ 01 UN	 Cantoneira Plástica 02 UN
 Etiqueta Leifer 01 UN		 Sachê de Cola 01 UN

Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓD. BRANCO	CÓD. FREIJÓ	CÓD. CINAMOMO	
01	RODAPÉ FRONTAL	01	22487	22487	22487	
02	RODAPÉ TRASEIRO	01	22488	22488	22488	
03	LATERAL DIREITA	01	22485	22485	22485	
04	LATERAL ESQUERDA	01	22486	22486	22486	
05	PRATELEIRA GAVETEIRO	01	22489	22489	22489	
06	PRATELEIRA SUPERIOR	02	22490	22490	22490	
07	TAMPO SUPERIOR	01	22497	22497	22497	
08	MOLDURA SUPERIOR	01	22492	22492	22492	
09	PORTA MÓDULO	01	22494	22494	22494	
10	FRENTE DE GAVETA	03	22495	22495	22495	
11	LATERAL DE GAVETA	06	19316	19316	19316	
12	FUNDO DE GAVETA	03	22500	22500	22500	
13	TRASEIRO DE GAVETA	03	22498	22498	22498	
14	COSTAS	01	22501	22501	22501	
15	KIT FERRAGEM	01	22484	22484	22484	


Atenção Sr. Montador:

Montagem da Moldura Superior

Para montagem da moldura superior usar CANTONEIRA PLÁSTICA 04 FUROS E PARAFUSO 3,5X12. Após parafusar as 02 Cantoneiras na Moldura superior, levar a moldura até o tampo superior nº 07 e parafusar.

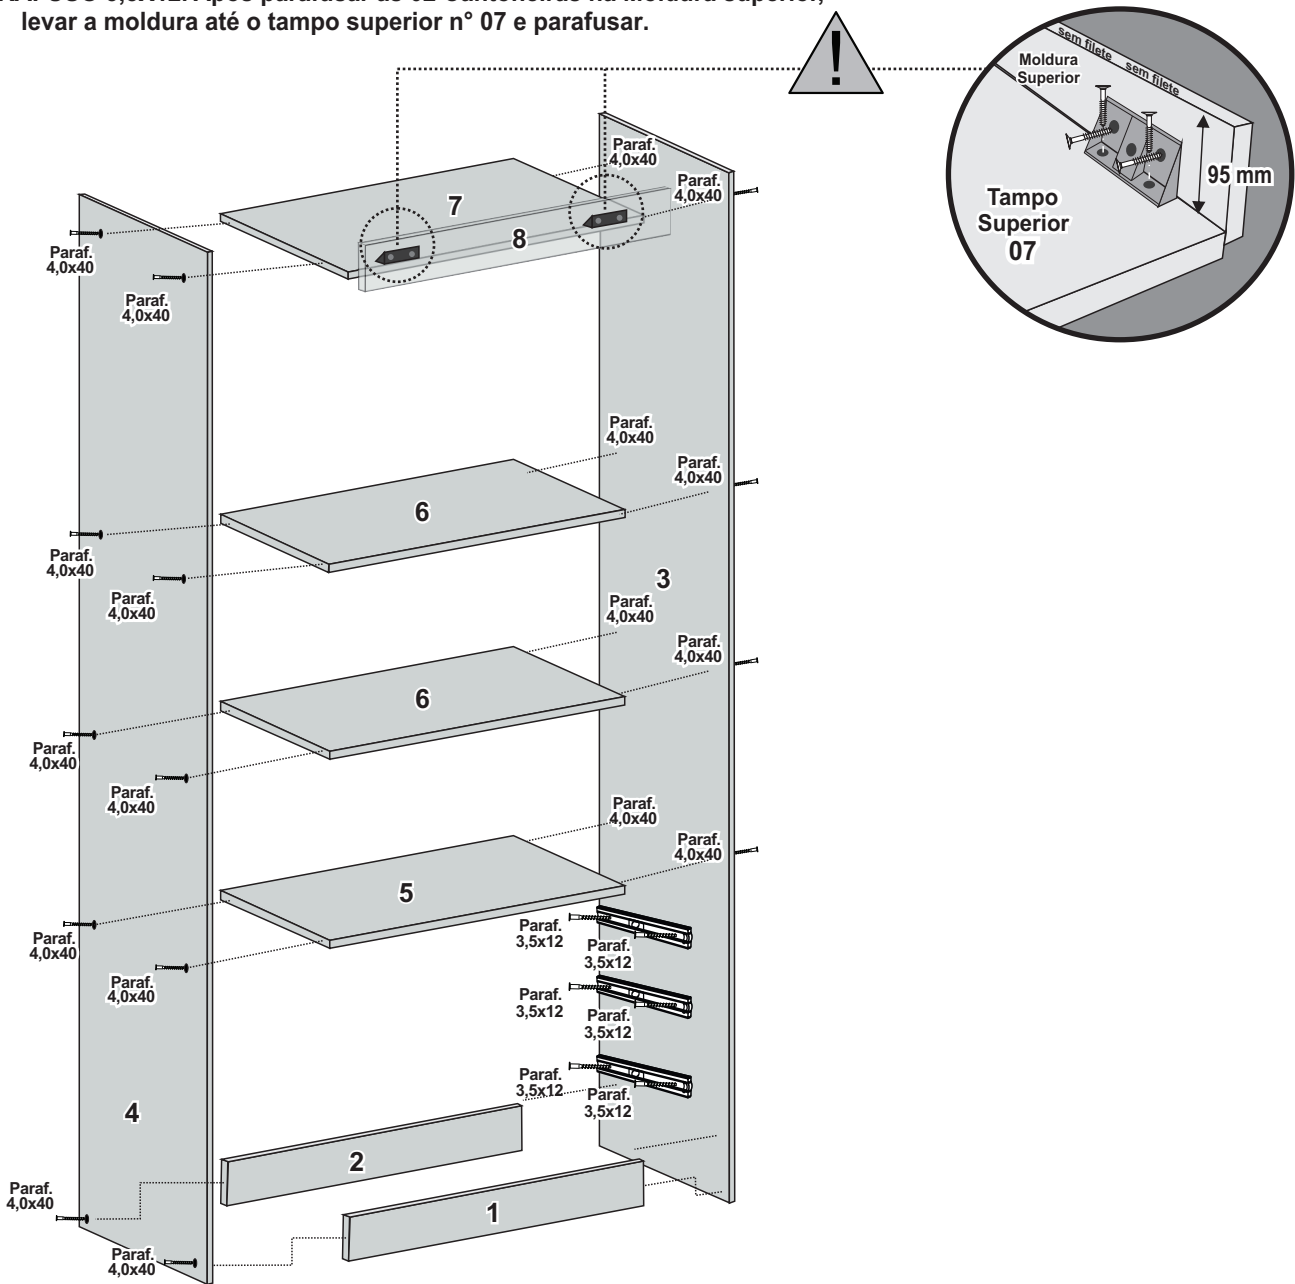



MONTAGEM DAS DOBRADIÇAS E PUXADOR NA PORTA.

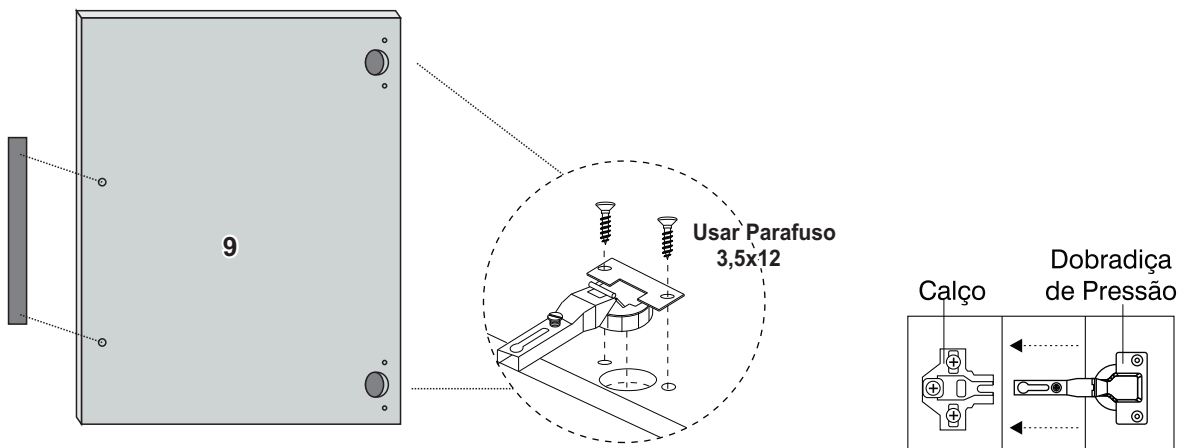

FIXAÇÃO DOS MÓDULOS.


ATENÇÃO

QUANDO ADQUIRIR MAIS PEÇAS DE NOSSO MODULADO ORION, VOCÊ DEVERÁ UNIR OS PRODUTOS JÁ MONTADOS NOS FUROS INDICADOS ABAIXO USANDO PARAFUSOS 4,0 X 20 FLANGEADO.

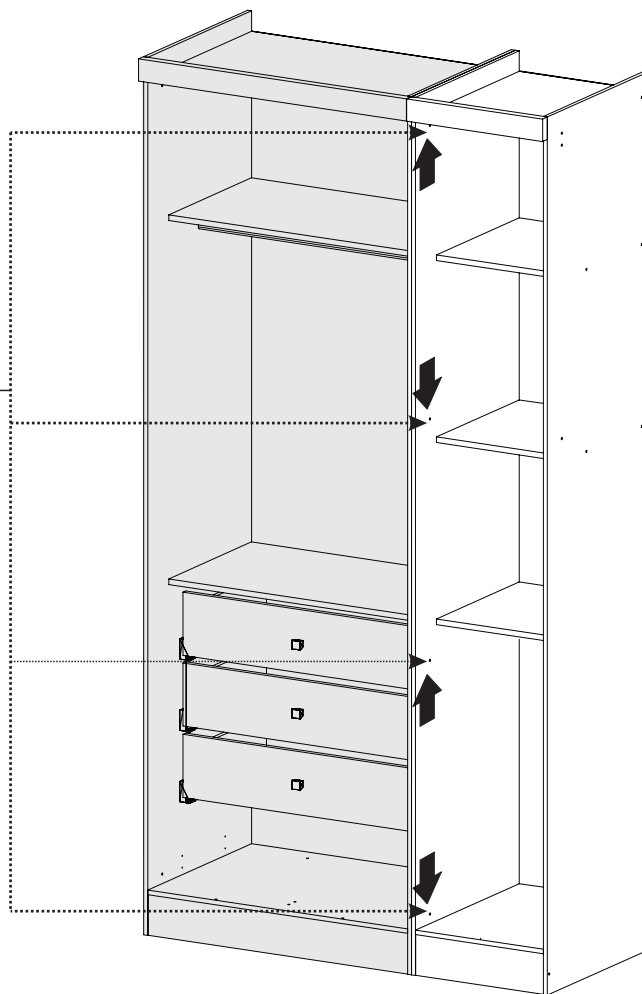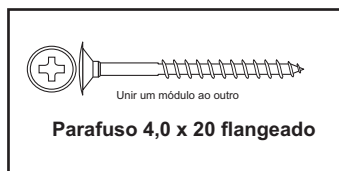


OBSERVAÇÃO:
UNIR O MÓDULO CRIADO
ANTES DE ENCAIXAR AS GAVETAS.


MONTAGEM DA COSTA

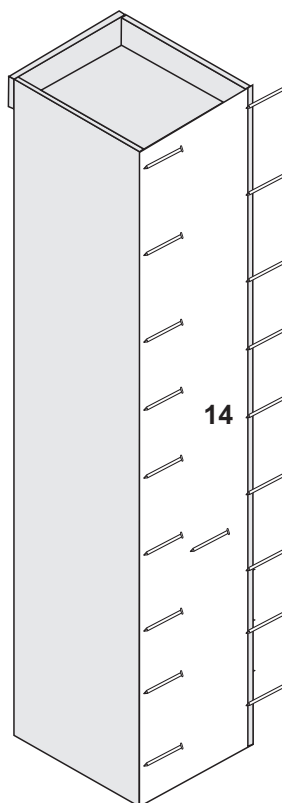


Fixar Costa
Prego 10 x 10

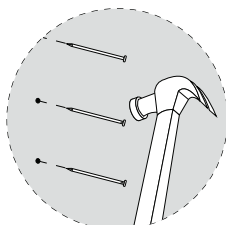


MONTAGEM DAS GAVETAS DO CRIADO.

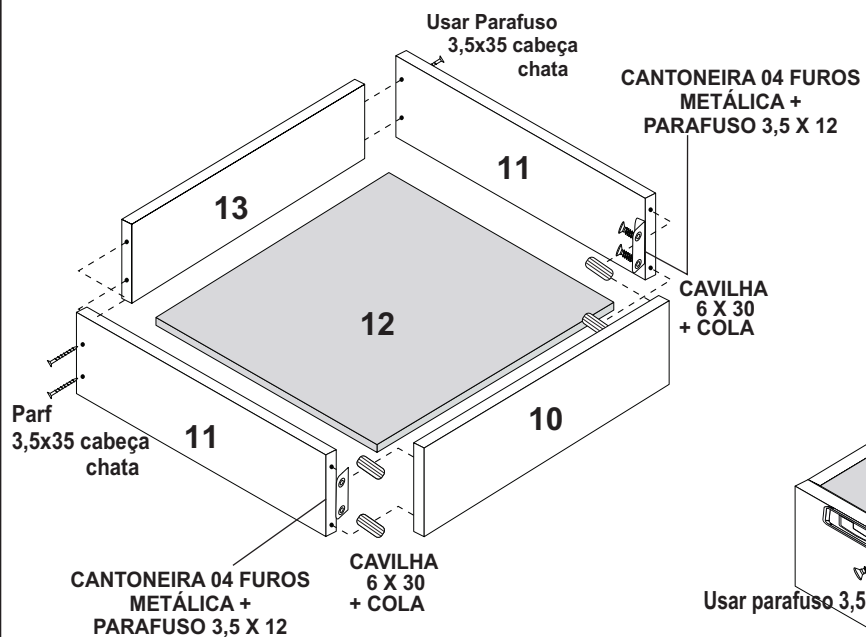

ATENÇÃO:
FAVOR FACEAR A CORREDIÇA NA BASE DA LATERAL, ENCOSTAR A MESMA NA FRENTE DA GAVETA EM SEGUIDA PARAFUSÁ-LA.

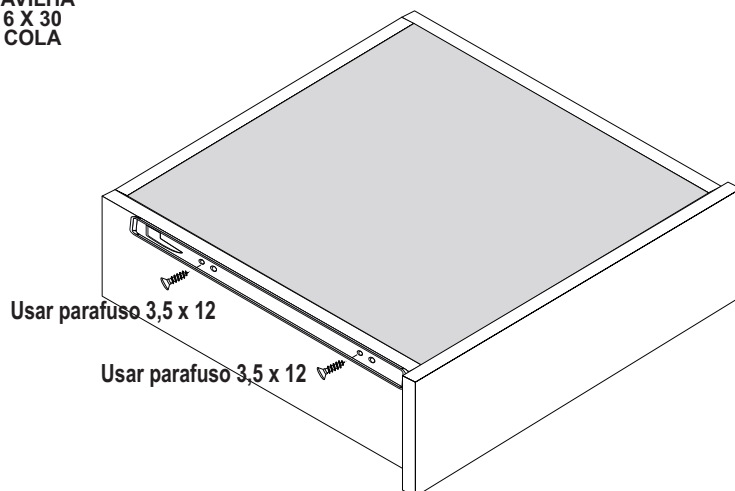

FIXAÇÃO DOS PUXADORES DAS GAVETAS.

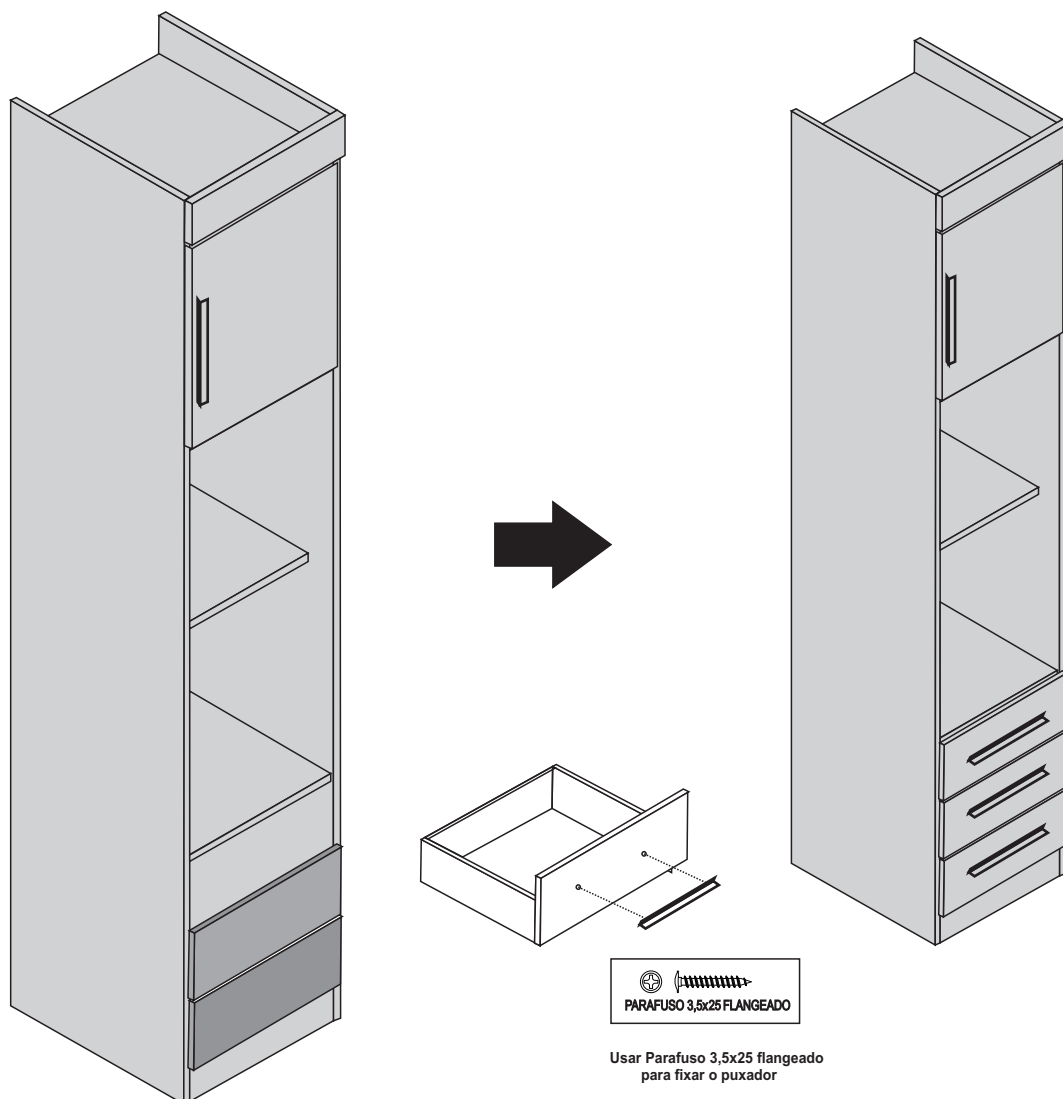




Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

ORION MÓDULO CANTO CÓDIGO - 22503

Opções de montagem:
Porta no lado direito ou esquerdo.

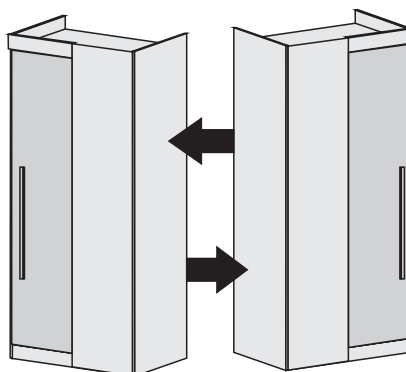

ACESSE O VÍDEO
DESTE PRODUTO

INSCREVA-SE NO CANAL

Abra a câmera do seu
celular e
escaneie o qr code.

YouTube


ESQUEMA DE MONTAGEM

05/02/2024

 Montagem Estrutura Roupeiro Parafuso 4,0 x 40 cabeça chata 37 UN	 Parafuso 3,5 x 12 cab. chata 44 UN	 Cavilha 6 x 50 04 UN
 Parafuso 3,5 x 35 cabeça chata 04 UN	 Puxador das Portas Parafuso 3,5 x 25 flangeado 03 UN	 Fixar Costa Prego 10 x 10 Prego 10 x 10 60 UN
 Cavilha 6 x 30 04 UN		 Unir um módulo ao outro Parafuso 4,0 x 20 flangeado 08 UN
 Cantoneira Metálica 01 UN	 Suporte Cabide 04 UN	 Sapata Plástica 08 UN
 GIZ 01 UN	 Dobradiça 04 UN	 Etiqueta Leifer 01 UN
		 Cantoneira Plástica 02 UN
		 Sachê de Cola 01 UN

Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓD. BRANCO	CÓD. FREIJÓ	CÓD. CINAMOMO
01	RODAPÉ FRONTAL	01	22569	22569	22569
02	RODAPÉ TRASEIRO	01	22571	22571	22571
03	RODAPÉ CENTRAL	01	22781	22781	22781
04	BASE	01	22575	22575	22575
05	LATERAL ESQUERDA	01	22567	22567	22567
06	LATERAL DIREITA	01	22566	22566	22566
07	PRATELEIRA INFERIOR	01	22579	22579	22579
08	PRATELEIRA SUPERIOR	01	22580	22580	22580
09	TAMPO SUPERIOR	01	22581	22581	22581
10	MOLDURA SUPERIOR	01	22612	22612	22612
11	CABIDEIRO	02	-----	-----	-----
12	COSTAS DO MÓDULO	05	22615	22615	22615
13	DIVISÃO INFERIOR	01	22606	22606	22606
14	DIVISÃO CENTRAL	01	22608	22608	22608
15	DIVISÃO SUPERIOR	01	22610	22610	22610
16	PORTA FIXA	01	22620	22620	22620
17	PORTA DO MÓDULO	01	22614	22614	22614
18	BATENTE FRONTAL	01	22616	22616	22616
19	BATENTE TRASEIRO	01	22621	22621	22621
20	FERRAGEM	01	23297	23297	23297


Montagem da Base:

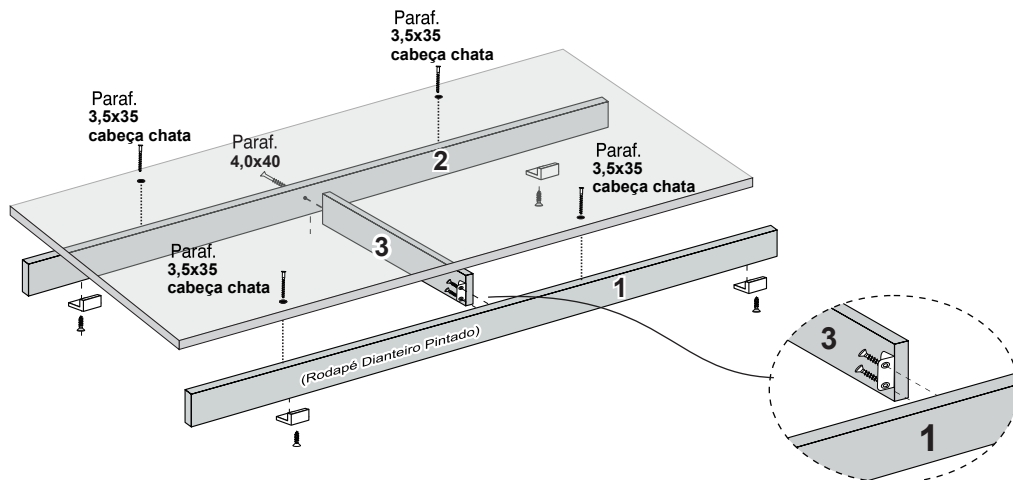


Atenção Sr. Montador:

Montagem da Moldura Superior


Para montagem da moldura superior usar CANTONEIRA PLÁSTICA 04 FUROS E PARAFUSO 3,5X12. Após parafusar as 02 Cantoneiras na Moldura superior, levar a moldura até o tampo superior nº 09 e parafusar.

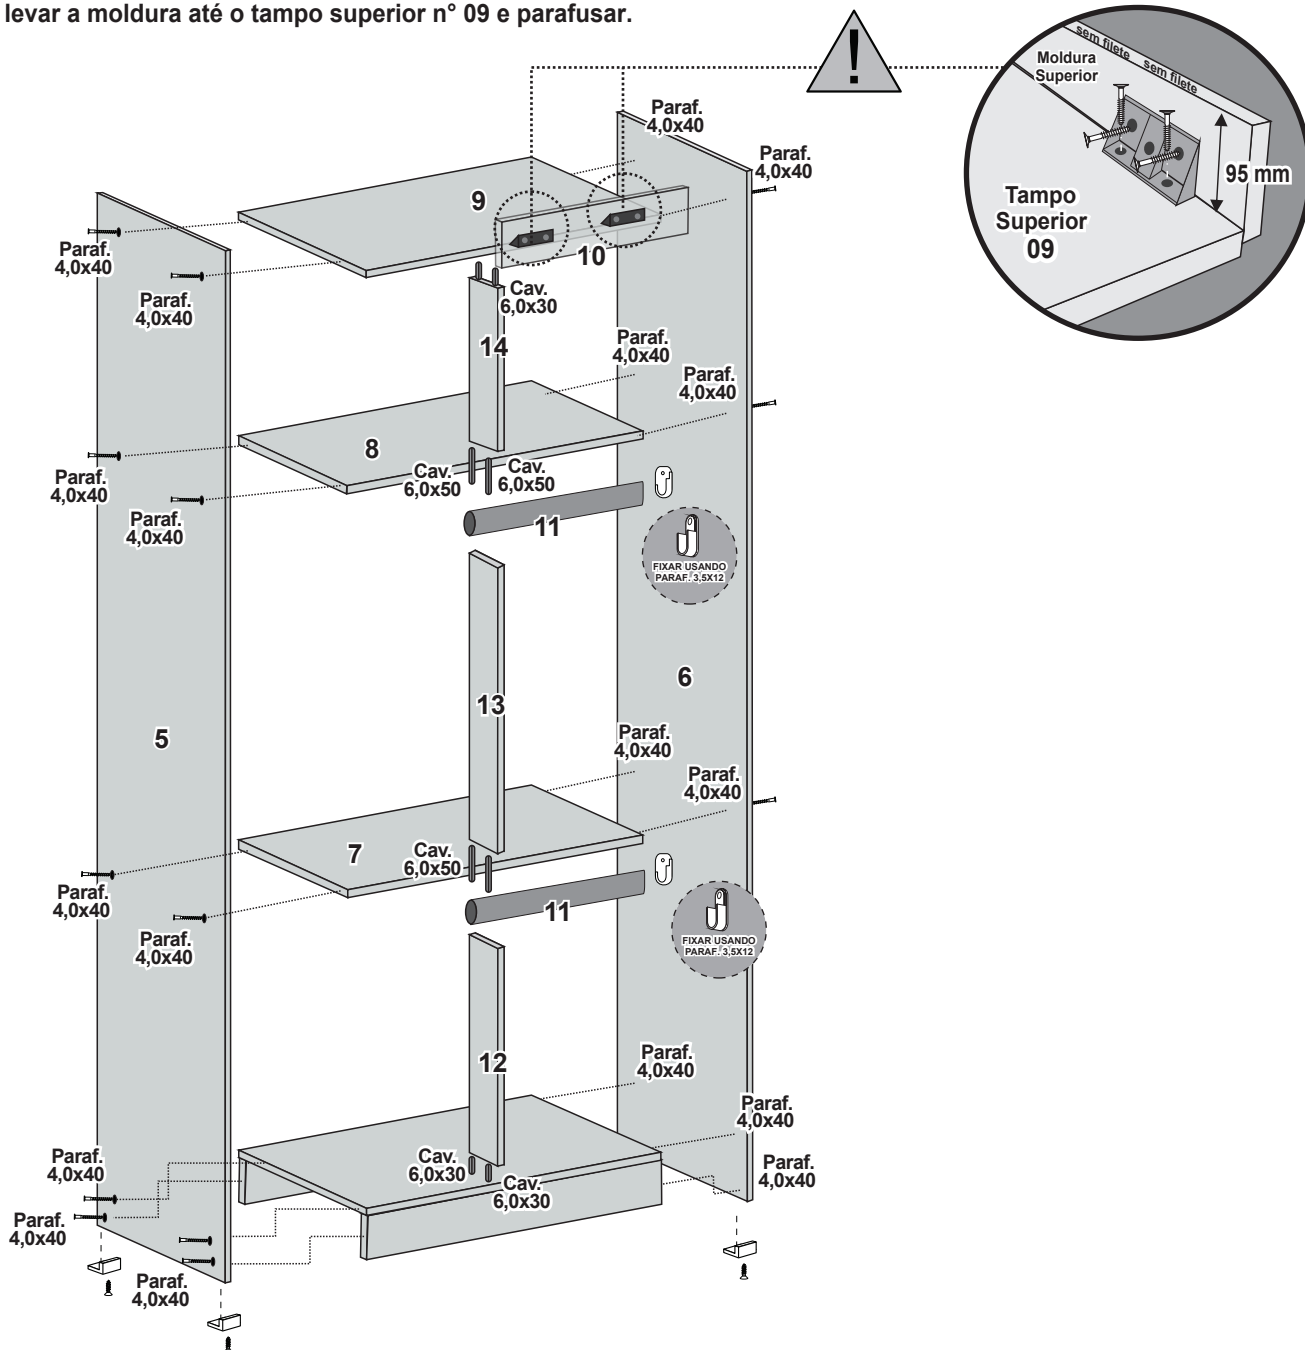



Escolher o lado que a porta fixa será montada nessa etapa. Separar a peça **nº 16 porta fixa** e usar parafusos 4x40 para fixar a mesma.

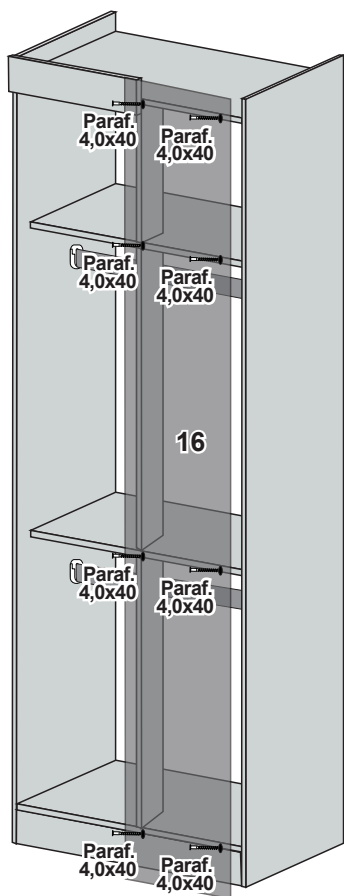


Neste passo você irá fixar as peças de **nº 18 e 19**, Batente Frontal e Batente Traseiro usando parafuso 4x40 cabeça chata e prendendo dos mesmos na Porta fixa **nº 16**.

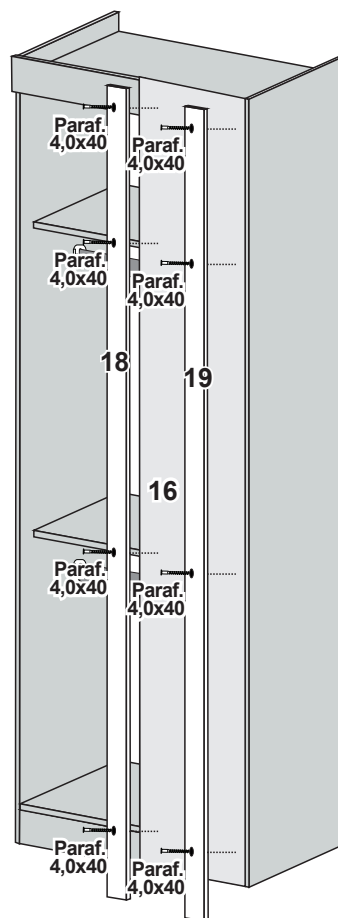

Montagem das Portas

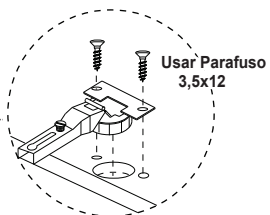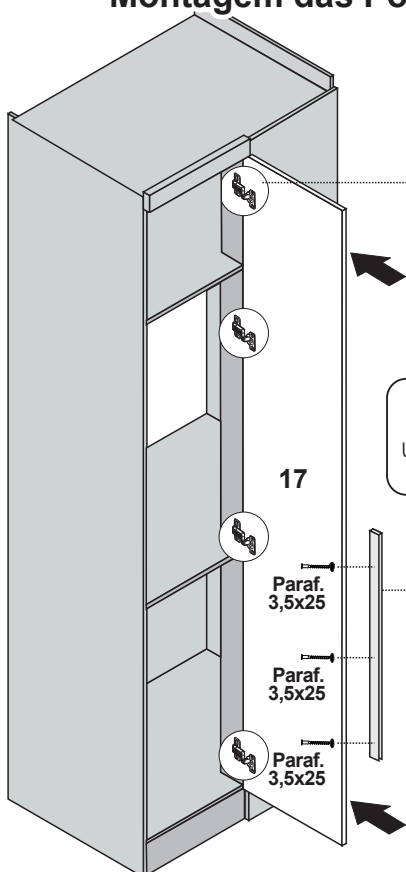


Usar Parafuso 3,5x12


 **PARAFUSO 3,5x25 FLANGEADO**

Usar este parafuso nos puxadores de madeira sendo 3 parafusos 3,5x25 em cada puxador.

Montagem das Costas


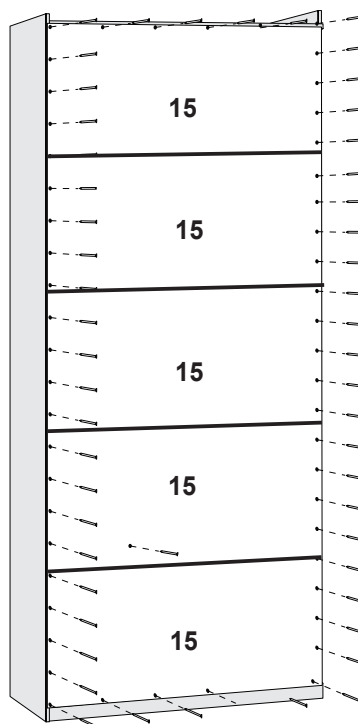


Fixar Costa
Prego 10 x 10

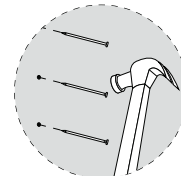

ATENÇÃO

QUANDO ADQUIRIR MAIS PEÇAS DE NOSSO MODULADO ORION, VOCÊ DEVERÁ UNIR OS PRODUTOS JÁ MONTADOS NOS FURÓS INDICADOS ABAIXO USANDO PARAFUSOS 4,0 X 20 FLANGEADO.

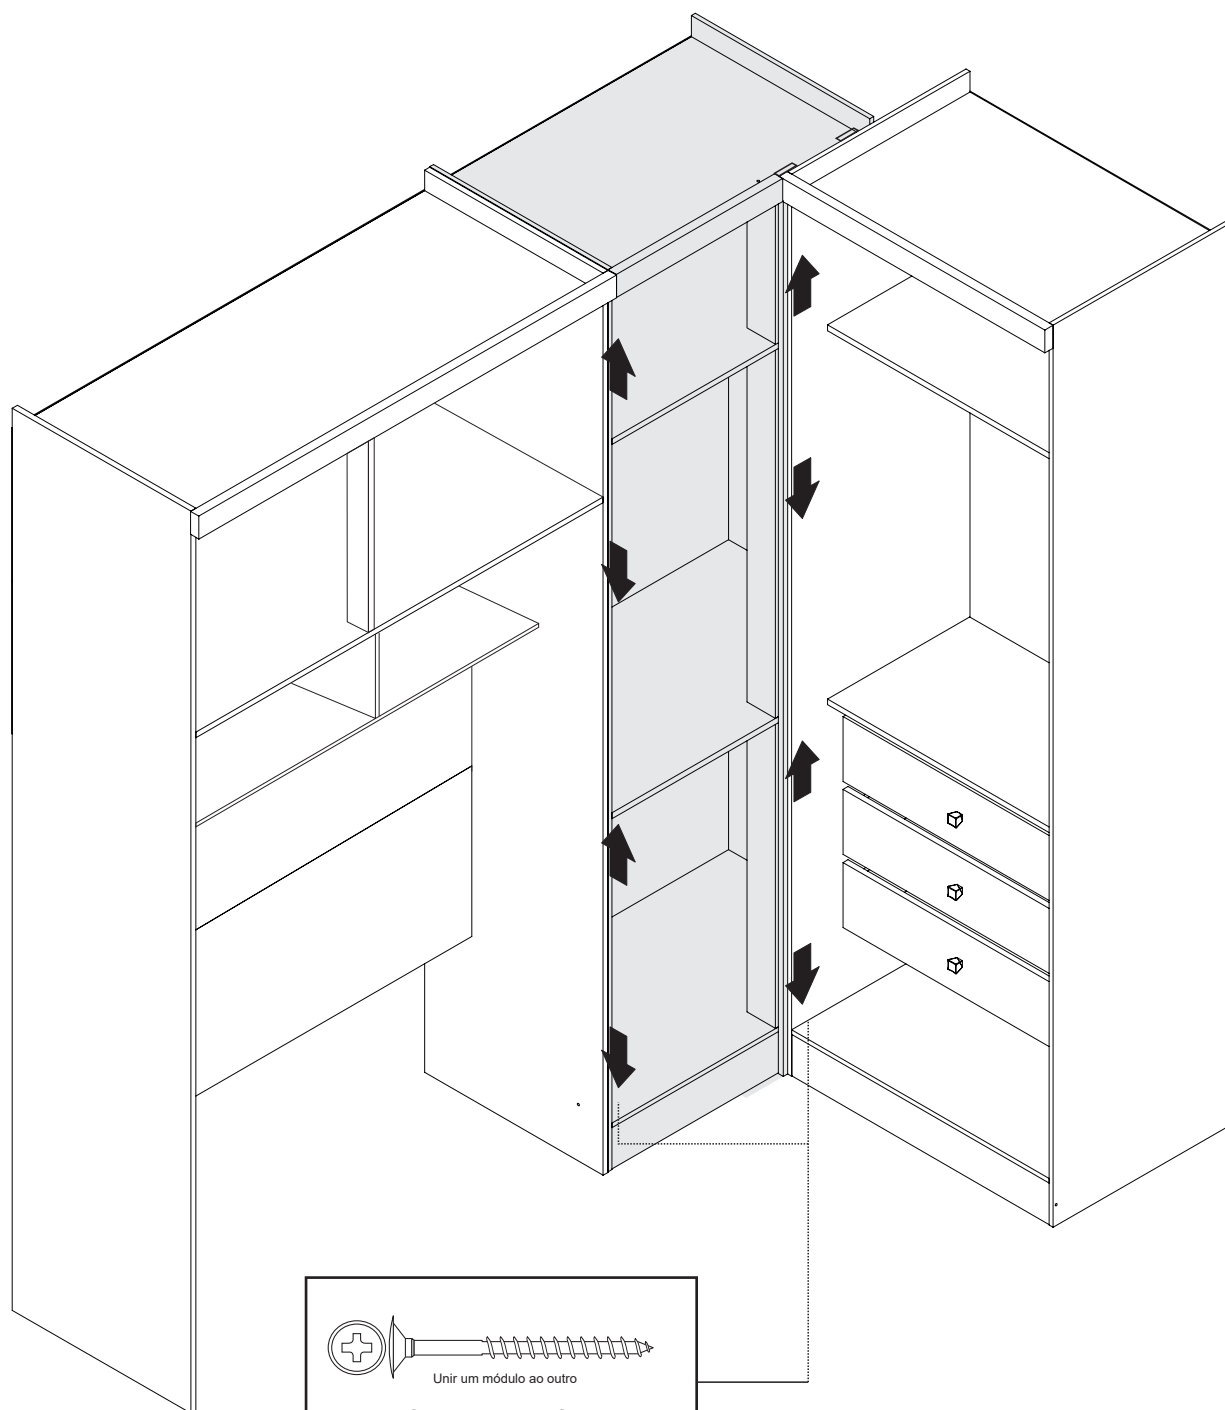

Unir um módulo ao outro

Parafuso 4,0 x 20 flangeado




Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

ORION

MÓDULO 04 PORTAS

CÓDIGO - 22682

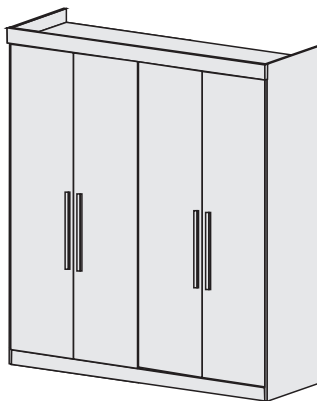

ACESSE O VÍDEO
DESTE PRODUTO


INSCREVA-SE NO CANAL

Abra a câmera do seu
celular e
escaneie o qr code.

YouTube


ESQUEMA DE MONTAGEM

29/02/2024

 Montagem Estrutura Roupeiro Parafuso 4,0 x 40 cabeça chata 37 UN	 Parafuso 3,5 x 12 cab. chata 136 UN	
 Parafuso 3,5 x 35 cabeça chata 21 UN	 Puxador das Portas Parafuso 3,5 x 25 flangeado 12 UN	 Fixar Costa Prego 10 x 10 100 UN
 Cavilha 6 x 30 16 UN	 Distanciador e Correções Parafuso 3,5 x 35 Flangeado 24 UN	 Unir um módulo ao outro Parafuso 4,0 x 20 flangeado 08 UN
 Cantoneira Metálica 07 UN	 Suporte Cabide 04 UN	 Sapata Plástica 08 UN
 GIZ 01 UN	 Dobradiça 16 UN	 Puxador Pontual 03 UN
	 Cantoneira Plástica 04 UN	 Etiqueta Leifer 01 UN
		 Sachê de Cola 01 UN

Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓD. BRANCO	CÓD. FREIJÓ	CÓD. CINAMOMO
01	RODAPÉ FRONTAL	01	22749	22749	22749
02	RODAPÉ TRASEIRO	01	22750	22750	22750
03	RODAPÉ CENTRAL	01	08031	08031	08031
04	BASE	01	22752	22752	22752
05	LATERAL ESQUERDA	01	22753	22753	22753
06	LATERAL DIREITA	01	22754	22754	22754
07	DIVISÃO	01	22755	22755	22755
08	PRATELEIRA INFERIOR	02	22756	22756	22756
09	PRATELEIRA SUPERIOR	04	22757	22757	22757
10	TAMPO SUPERIOR	01	22758	22758	22758
11	MOLDURA SUPERIOR	01	22759	22759	22759
12	CABIDEIRO	02	12272	12272	12272
13	COSTAS	05	22761	22761	22761
14	DISTANCIADOR FRONTAL	02	22211	22211	22211
15	DISTANCIADOR TRASEIRO	02	22212	22212	22212
16	FRENTE DE GAVETA	03	22762	22762	22762
17	LATERAL DE GAVETA	06	13200	13200	13200
18	FUNDO DE GAVETA	03	22766	22766	22766
19	TRASEIRO DE GAVETA	03	22764	22764	22764
20	PORTA	04	22767	22767	22767
21	FERRAGEM	01	22845	22845	22845



Montagem da Base:

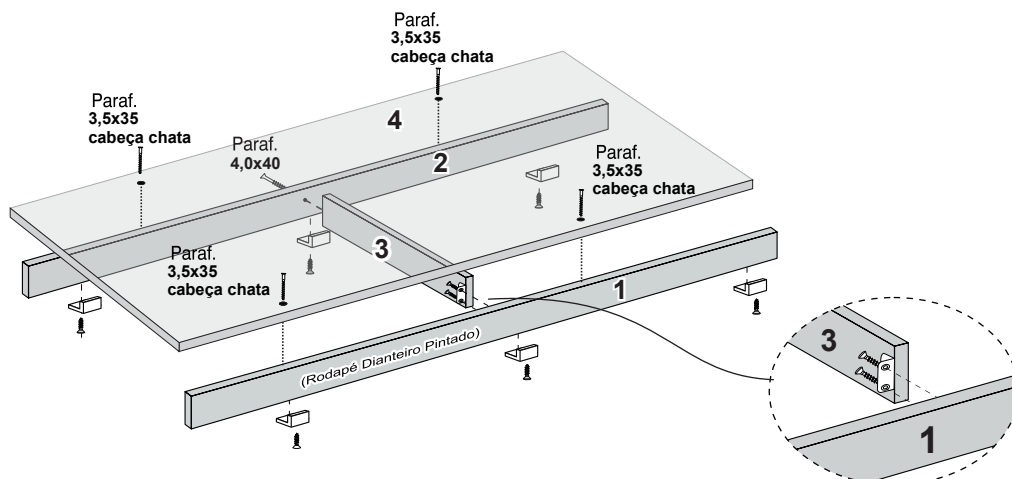

Atenção Sr. Montador


Montagem da Moldura Superior

Para montagem da moldura superior usar CANTONEIRA PLÁSTICA 04 FUROS E PARAFUSO 3,5X12. Após parafusar as 04 Cantoneiras na Moldura superior, levar a moldura até o tampo superior nº 13 e parafusar de baixo




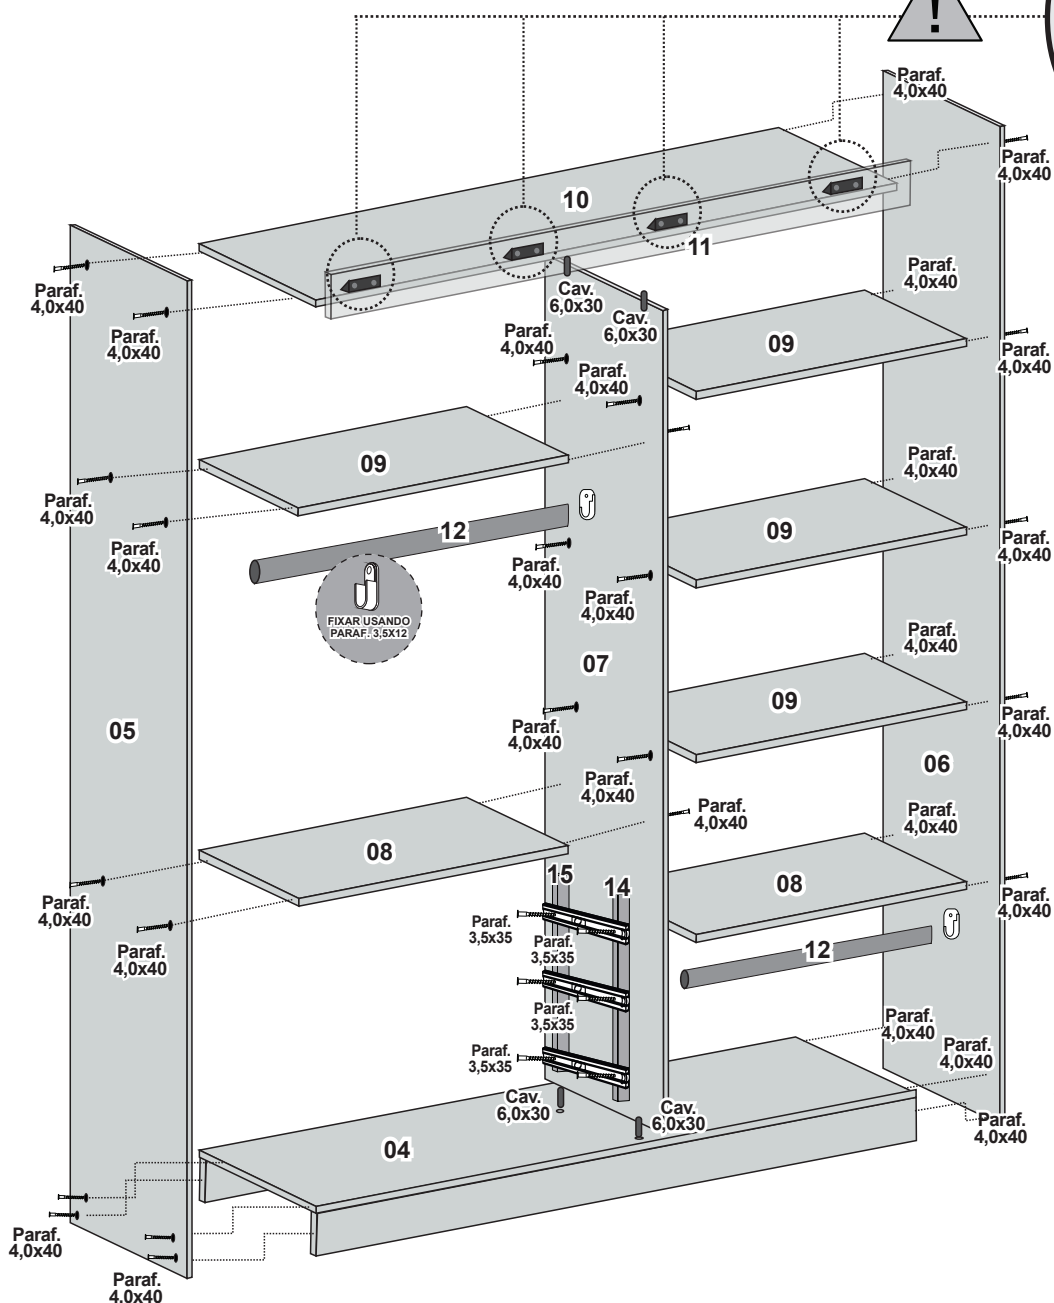
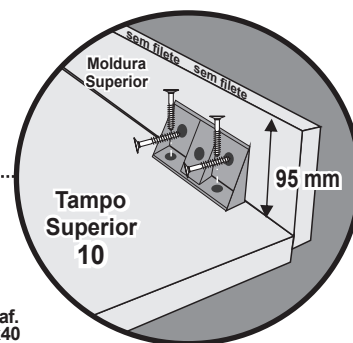


FIXAÇÃO DAS CORREDIÇAS


FAVOR RESPEITAR A MARCAÇÃO NAS DIVISÓRIAS

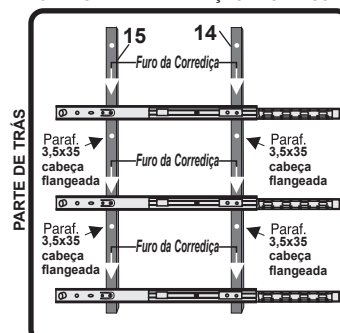


Montagem das Portas

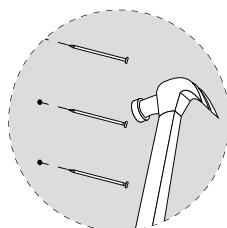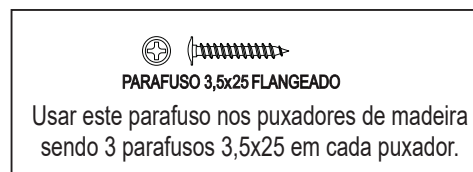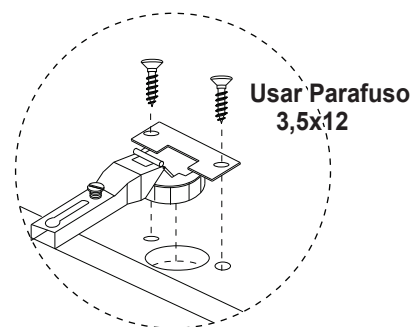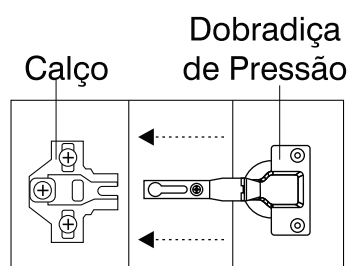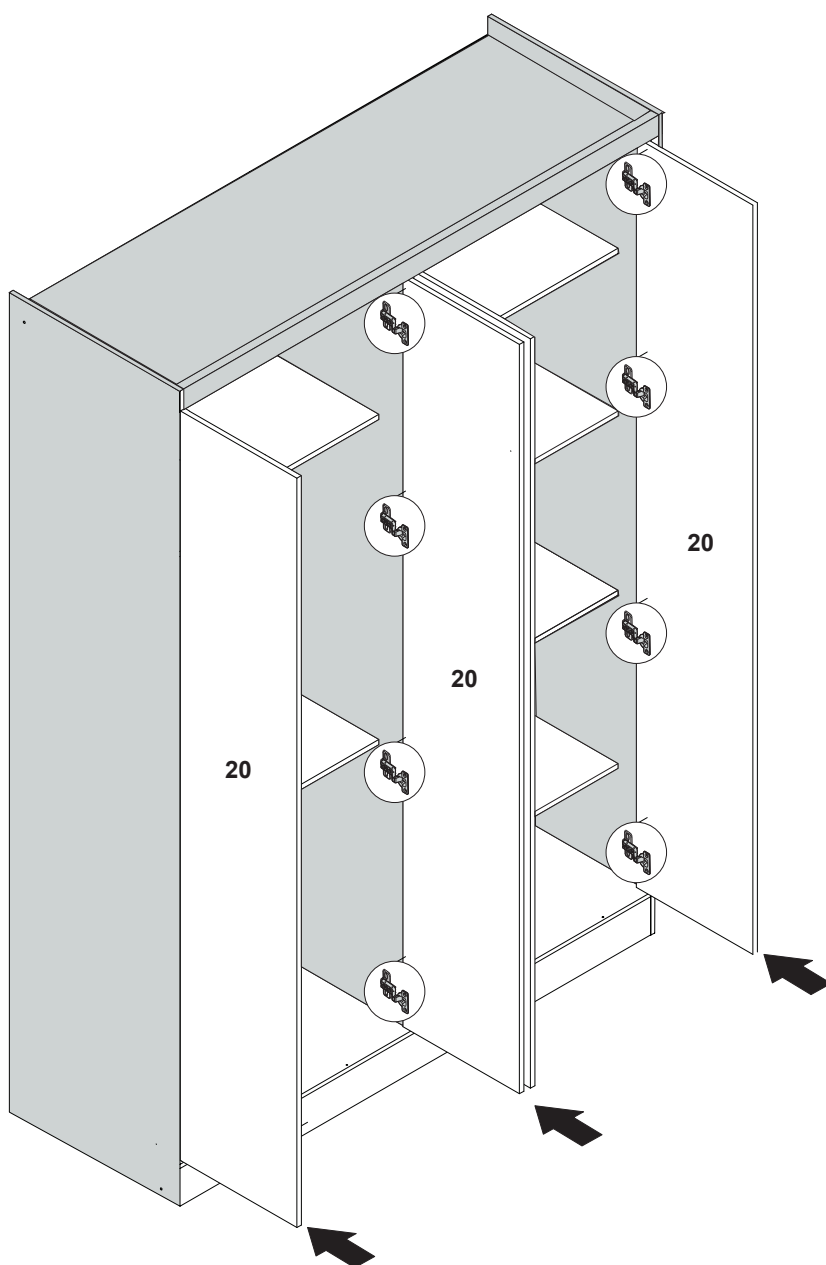

FIXAR COSTA
PREGO 10 X 10

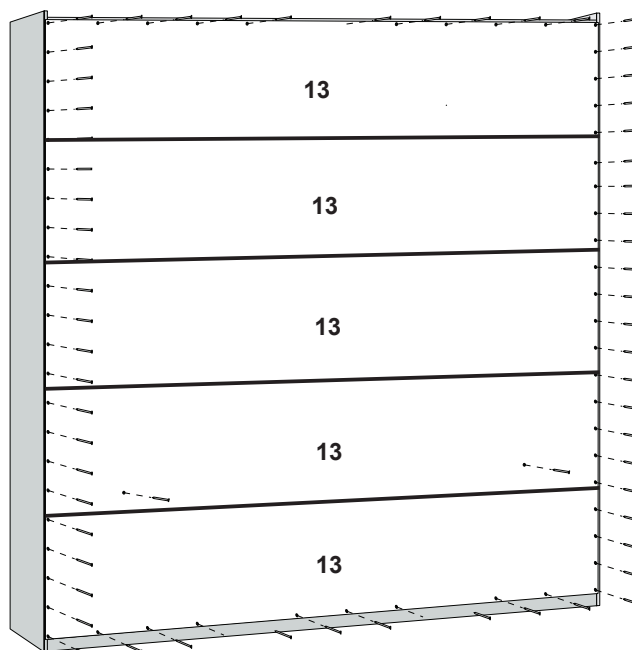

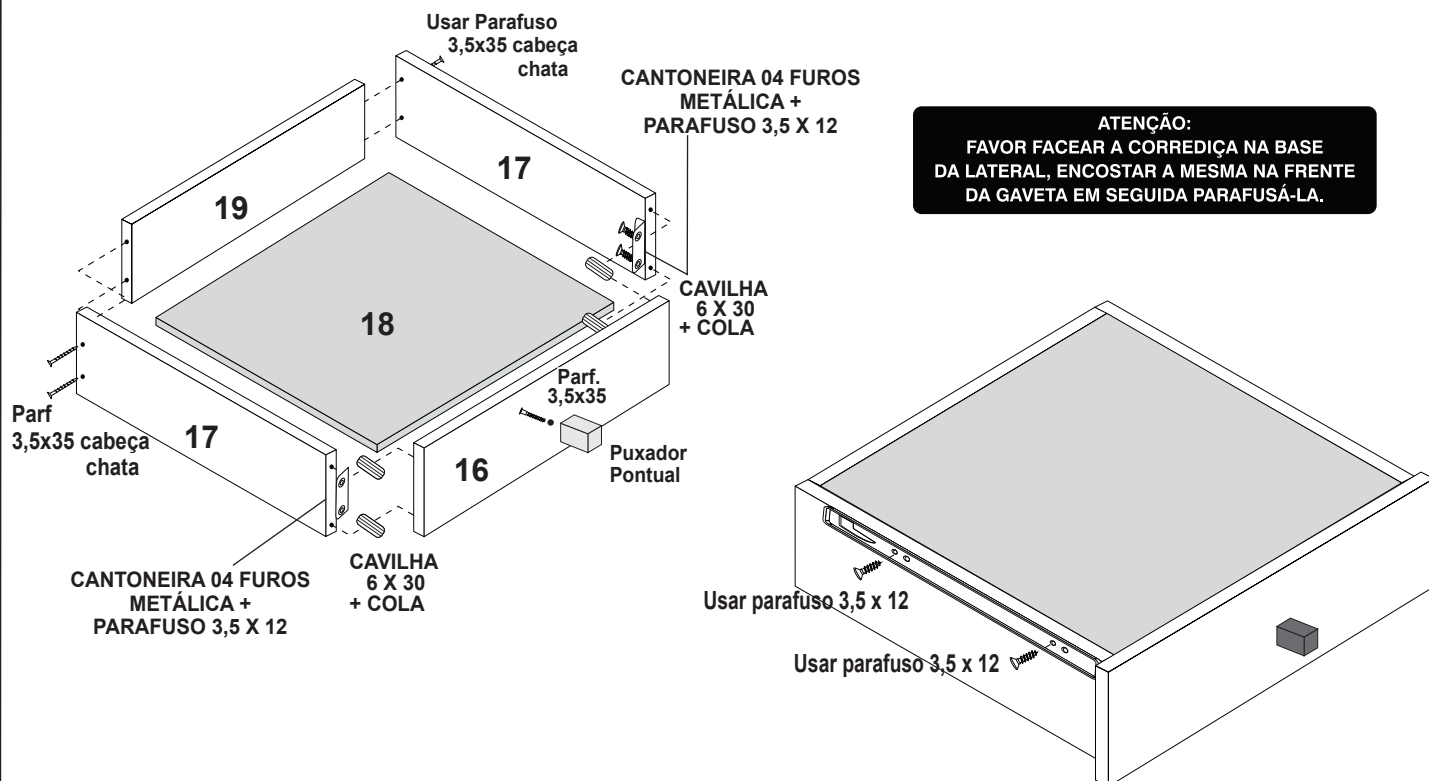

ATENÇÃO

QUANDO ADQUIRIR MAIS PEÇAS DE NOSSO MODULADO ORION, VOCÊ DEVERÁ UNIR OS PRODUTOS JÁ MONTADOS NOS FUROS INDICADOS ABAIXO USANDO PARAFUSOS 4,0 X 20 FLANGEADO.

