

# MANUAL DE MONTAGEM

**ATENÇÃO:**

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los


**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

**GARANTIA:**

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas  
necessárias para montar o  
móvel

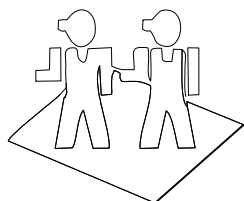




Tempo necessário para a  
montagem: 1h




Ferramentas necessárias



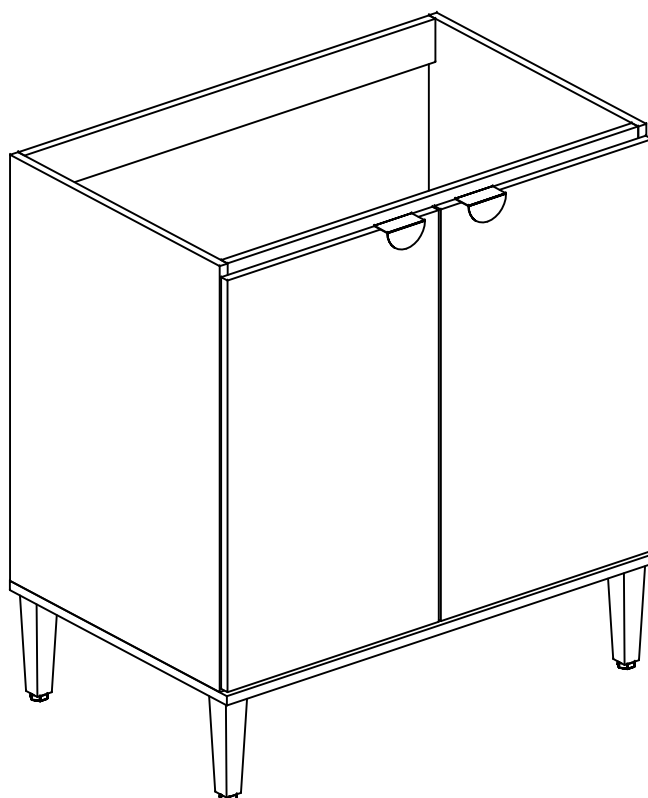
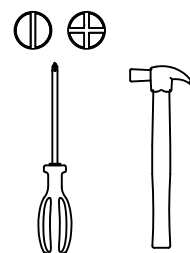


| Lista de peças        |                   |        |             |            |             |               |
|-----------------------|-------------------|--------|-------------|------------|-------------|---------------|
| Código de assistência | Descrição         | Quant. | Compr. (mm) | Larg. (mm) | Espes. (mm) | Caixa/ volume |
| 01                    | Lateral direita   | 1      | 690         | 496        | 15          | A             |
| 02                    | Lateral esquerda  | 1      | 690         | 496        | 15          | A             |
| 03                    | Base              | 1      | 801         | 514        | 15          | A             |
| 04                    | Prateleira        | 1      | 770         | 430        | 15          | A             |
| 05                    | Travessa frontal  | 1      | 770         | 70         | 15          | A             |
| 06                    | Travessa traseira | 1      | 770         | 70         | 15          | A             |
| 07                    | Sarrafo de apoio  | 1      | 790         | 50         | 15          | A             |
| 08                    | Costas            | 2      | 790         | 327        | 3           | A             |
| 09                    | Porta             | 2      | 667         | 396        | 15          | A             |

| Ferragem |                       |                                                                                                                            |        |  |
|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|          | Código de assistência | Descrição                                                                                                                  | Quant. |  |
| A        | 95                    |  Parafuso flange 5,0x50 zincado branco  | 5      |  |
| B        | 226                   |  Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado    | 9      |  |
| C        | 491                   |  Parafuso chato 4,0x25 bicromatizado    | 4      |  |
| D        | 4214                  |  Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada | 16     |  |
| E        | 30945                 |  Minifix (parafuso)                     | 4      |  |
| F        | 30950                 |  Minifix (tambor)                       | 4      |  |
| G        | 1802                  |  Cavilha 6x30mm                         | 8      |  |
| H        | 107                   |  Prego 10 x 10                          | 29     |  |
| I        | 43709                 |  Etiqueta Kappesberg POP                | 1      |  |
| J        | 41                    |  Cola branca em bisnaga (10g)           | 1      |  |
| K        | 43220                 |  Tapa furo adesivo pine 19mm            | 4      |  |
| L        | 43293                 |  Tapa furo adesivo pine 13mm            | 4      |  |
| M        | 43111                 |  P1=Puxador de chapa J circular cinza   | 2      |  |
| M        | 44435                 |  P2=Puxador de chapa J circular Marsala | 2      |  |

|                                |       |                                                                                                                               |    |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| N                              | 85    |  "L" de metal                             | 4  |
| O                              | 118   |  Suporte para prateleira                 | 6  |
| P                              | 40534 |  Batente de silicone                     | 2  |
| Q                              | 529   |  Bucha ivasa                             | 5  |
| R                              | 17024 |  Suporte aéreo metalizado zincado branco | 2  |
| S                              | 6959  |  Capa para suporte aéreo metal branca    | 2  |
| T                              | 26076 |  Perfil "H" 770mm Carvalle               | 1  |
| U                              | 44374 |  Pezinho Balcão Marsala 170mm            | 4  |
| U                              | 44373 |  Pezinho Balcão Cinza Prata 170mm        | 4  |
| V                              | 3941  |  Dobradiça mini reta 26                  | 4  |
| W                              | 3941  |  Calço para dobradiça                    | 4  |
| X                              | 3941  |  Parafuso panela 4,0x14 para dobradiça   | 16 |
| 01 Saco médio para acessórios  |       |                                                                                                                               |    |
| 01 Saco pequeno para puxadores |       |                                                                                                                               |    |




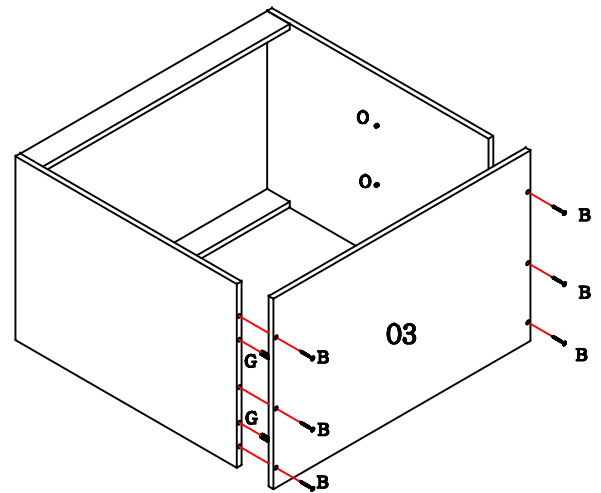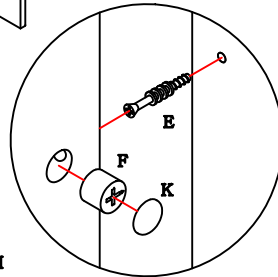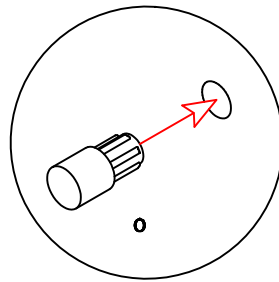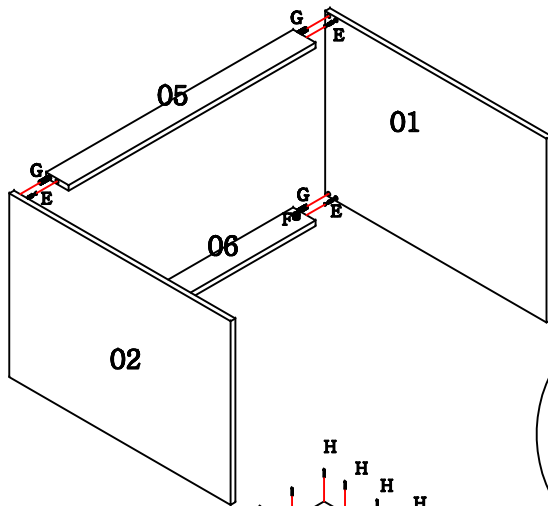



Ao fixar a costa, recomenda-se um espaçamento de aproximadamente 10 cm entre os pregos.

As batentes de silicone "P" são colocadas sobre o puxador, para suavizar eventuais impactos.


Procedimento de colocação do perfil H.

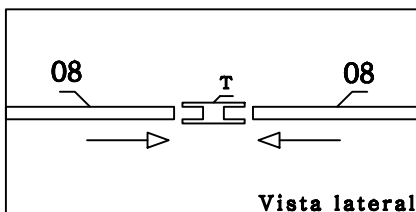

A dobradiça "V" deve ser encaixada no calço "W" e estes colocados com os parafusos "X", observando o procedimento a cima.

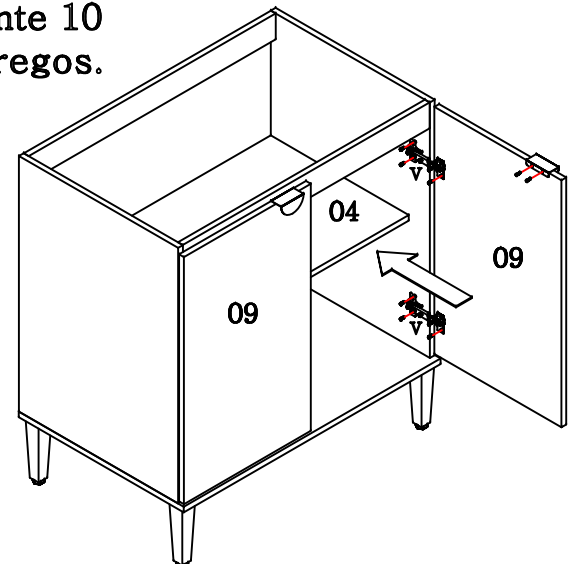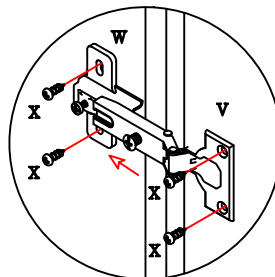

Utilize o parafuso "C" para fixar um módulo em outro.

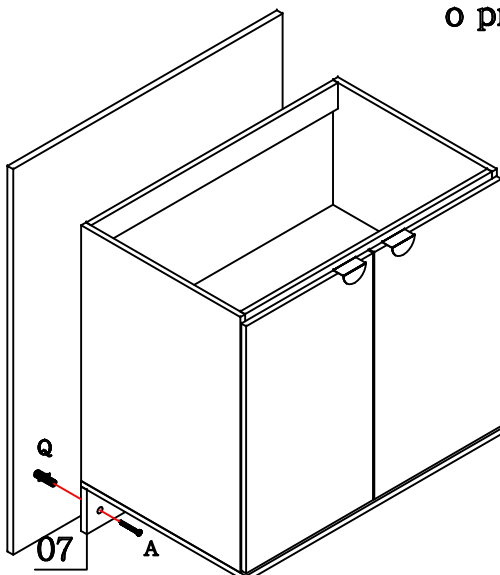

Para montar a cozinha suspensa:

- Utilize o sarrafo de apoio "07" que acompanha o móvel como apoio para sua fixação na parede, utilizando a bucha "Q" e o parafuso "A".
- Em cada lateral fixe um suporte aéreo metalizado "R" com o parafuso "D" e na parede com o parafuso "A" e com a bucha "Q".
- Coloque uma capa "S" em cada suporte "R".