

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar o chão e assim não danificá-lo.


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umidecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para montar o
móvel

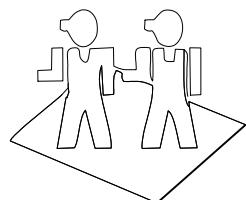

Tempo necessário para a
montagem: 3h






Ferramentas necessárias

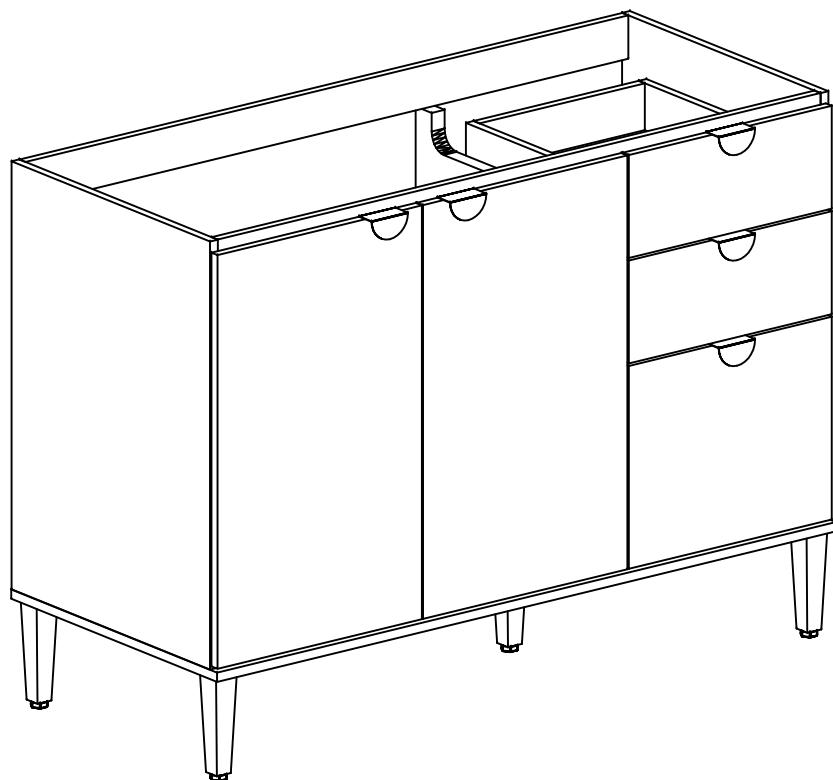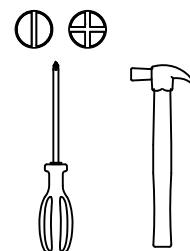


Lista de peças						
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	690	496	15	A
02	Lateral esquerda	1	690	496	15	A
03	Base	1	1199	514	15	A
04	Prateleira	1	768	430	15	A
05	Travessa frontal	1	1168	70	15	A
06	Travessa traseira	1	1168	70	15	A
07	Sarrafo de apoio	1	1168	50	15	A
08	Lateral de gaveta menor dir.	2	420	90	15	A
09	Lateral de gaveta menor esq.	2	420	90	15	A
10	Cabeceira de gaveta menor	2	320	90	15	A
11	Lateral de gaveta maior dir.	1	420	180	15	A
12	Lateral de gaveta esq.	1	420	180	15	A
13	Cabeceira de gaveta maior	1	320	180	15	A
14	Divisória	1	620	496	25	A
15	Costa maior	2	790	327	3	A
16	Costa das gavetas	1	660	398	3	A
17	Fundo das gavetas	3	333	418	3	A
18	Portas	2	667	396	15	A
19	Frente de gaveta menor	2	393	166	15	A
20	Frente de gaveta maior	1	393	327	15	A


Ferragem

	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	95	Parafuso flange 5,0x50 zinado branco	6
B	226	Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado	18
C	491	Parafuso chato 4,0x25 bicromatizado	4
D	4214	Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	58
E	30945	Minifix (parafuso)	10
F	30950	Minifix (tambor)	10
G	1802	Cavilha 6x30mm	28
H	107	Prego 10 x 10	44
I	43709	Kappesberg POP Etiqueta Kappesberg POP	1
J	41	Cola branca em bisnaga (10g)	1
K	43220	Tapa furo adesivo pine 19mm	10
L	43293	Tapa furo adesivo pine 13mm	4
M	43111	P1=Puxador de chapa J circular cinza	5
M	44435	P2=Puxador de chapa J circular Marsala	5
N	85	"L" de metal	6
O	118	Supornte para prateleira	6



P	40534		Batente de silicone	8
Q	529		Bucha ivasa	6
R	17024		Supornte aéreo metalizado zinado branco	3
S	6959		Capa para supornte aereo metal branca	3
T	26076		Perfil "H" 770mm Carvalle	1
U	44374		Pezinho Balcão Marsala 170mm	5
U	44373		Pezinho Balcão Cinza Prata 170mm	5
V	3941		Dobradiça mini reta 26	4
W	3941		Calco para dobradiça	4
X	3941		Parafuso panela 4,0x14 para dobradiça	16
Y	1423		Fixador de costa	7
Z	5256		Parafuso chato 4,0x20 bicromatizado	6
AA	18458		Supornte triangular preto	6
AB	38305		Trilho telescópico life (35) 400mm	3
01 Saco médio para acessórios				
01 Saco pequeno para puxadores				



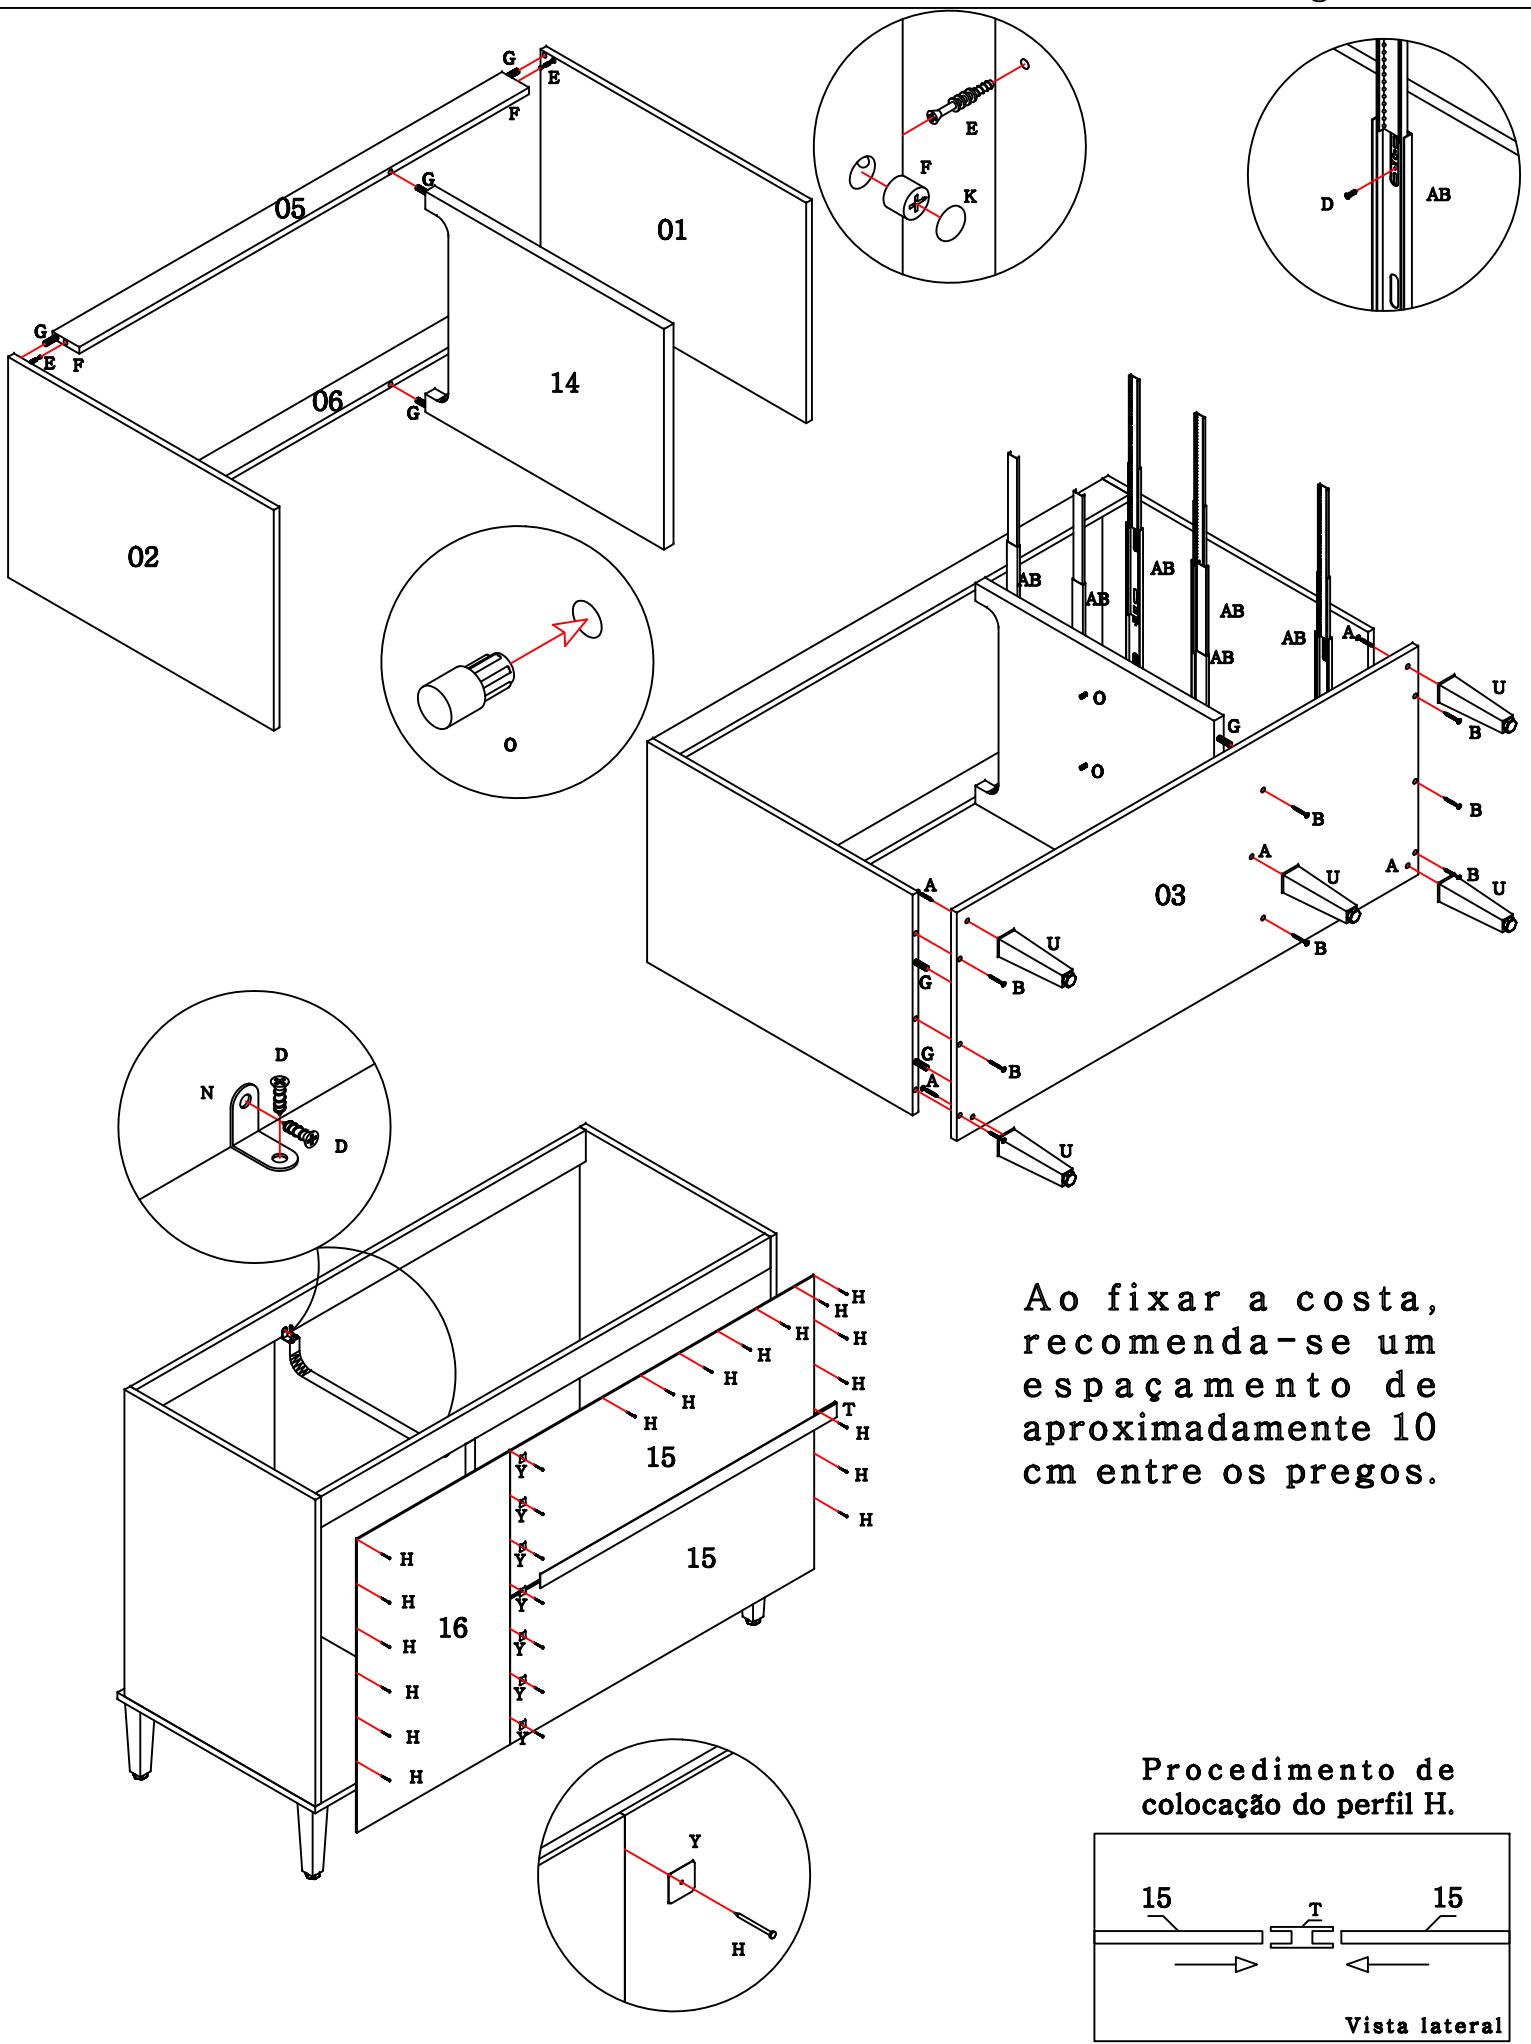

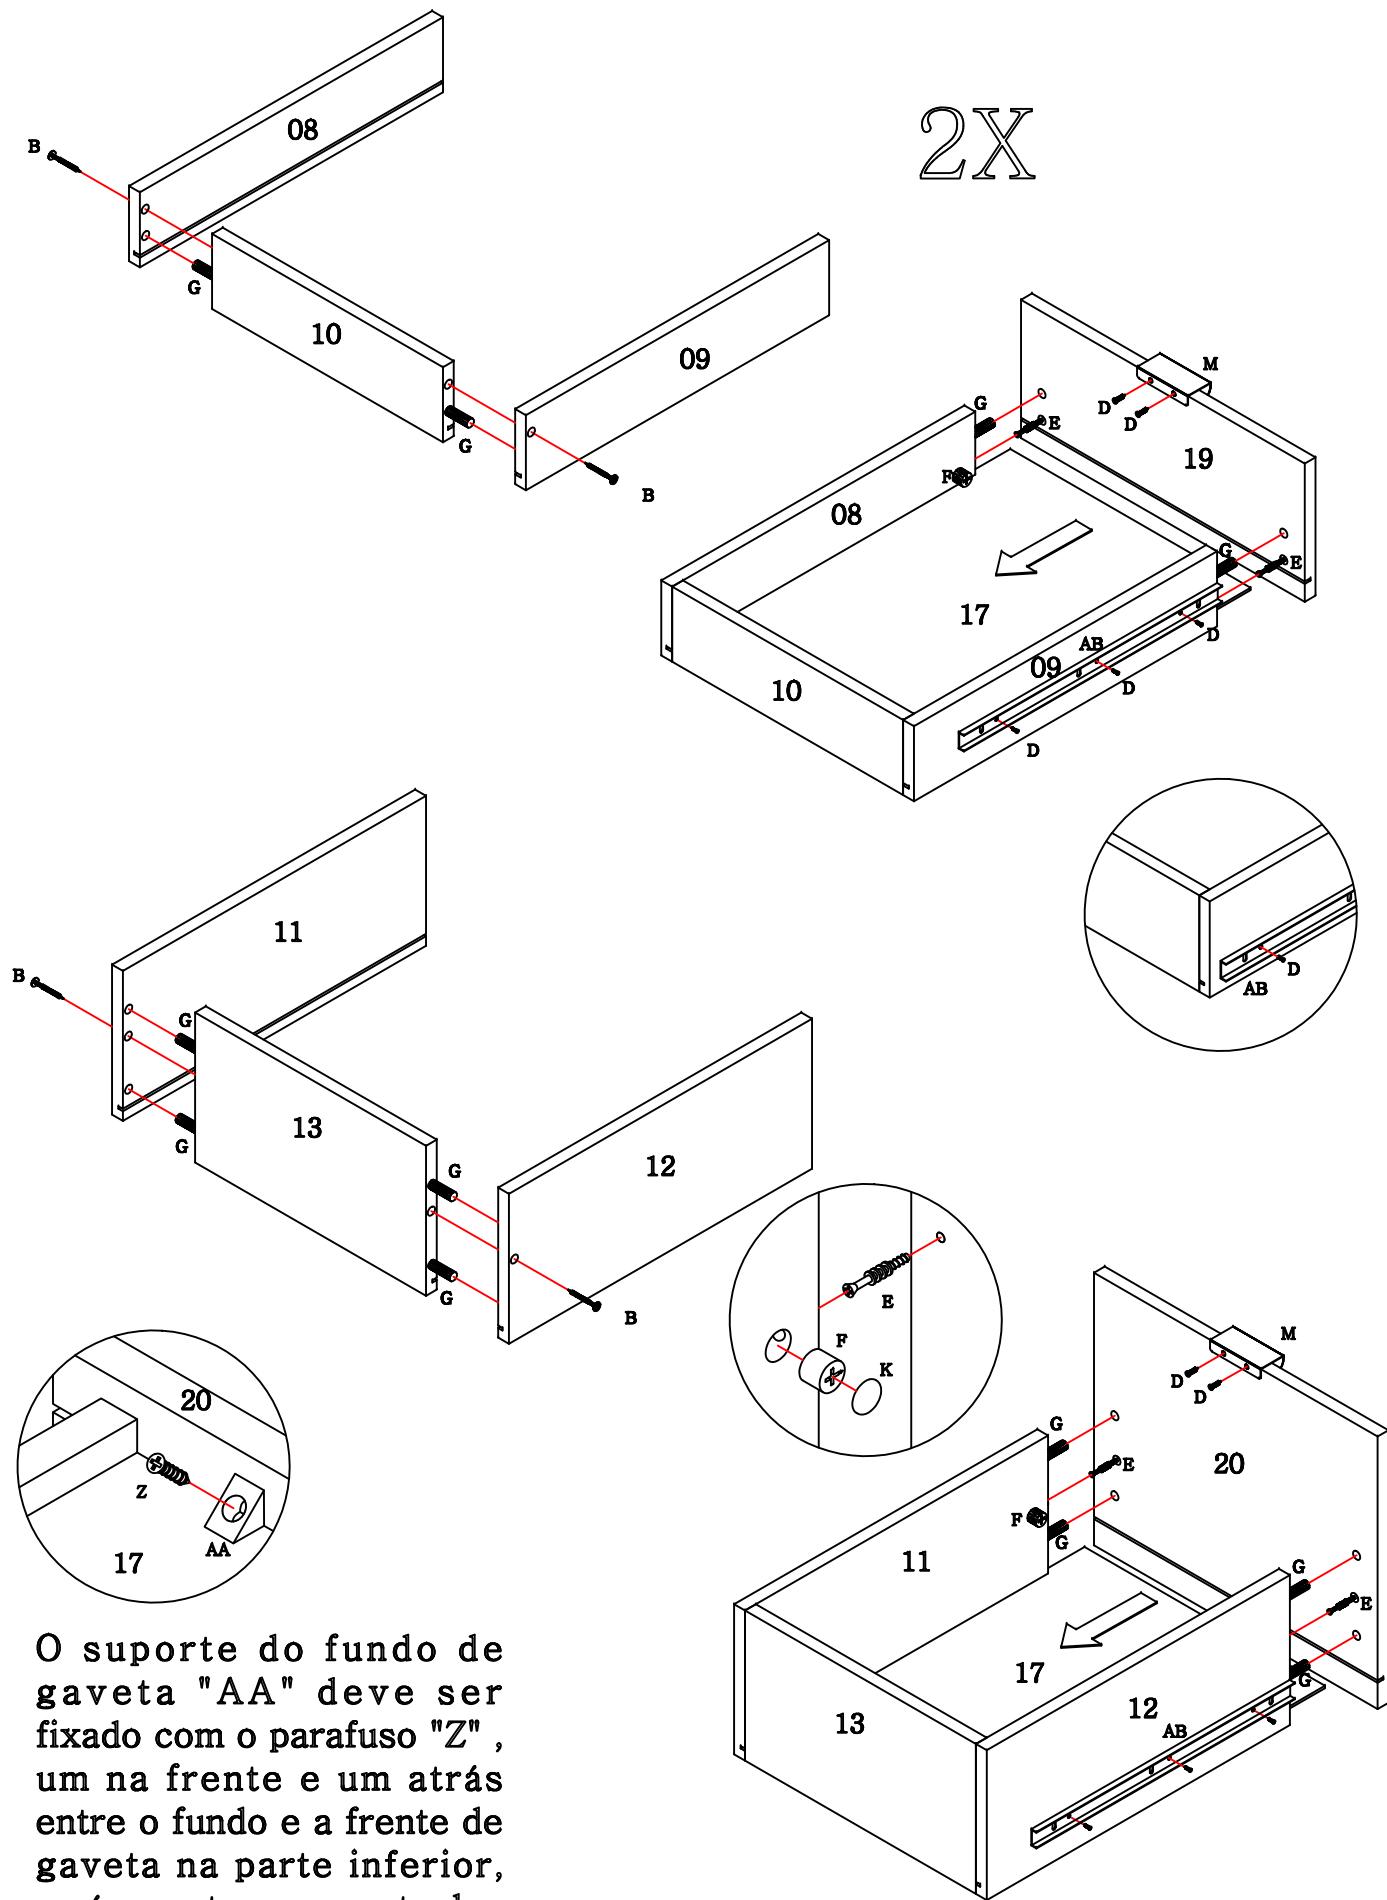


O suporte do fundo de gaveta "AA" deve ser fixado com o parafuso "Z", um na frente e um atrás entre o fundo e a frente de gaveta na parte inferior, após estar montada.

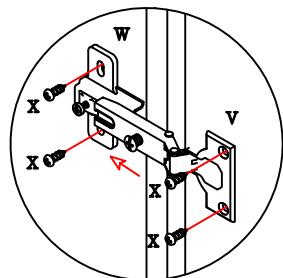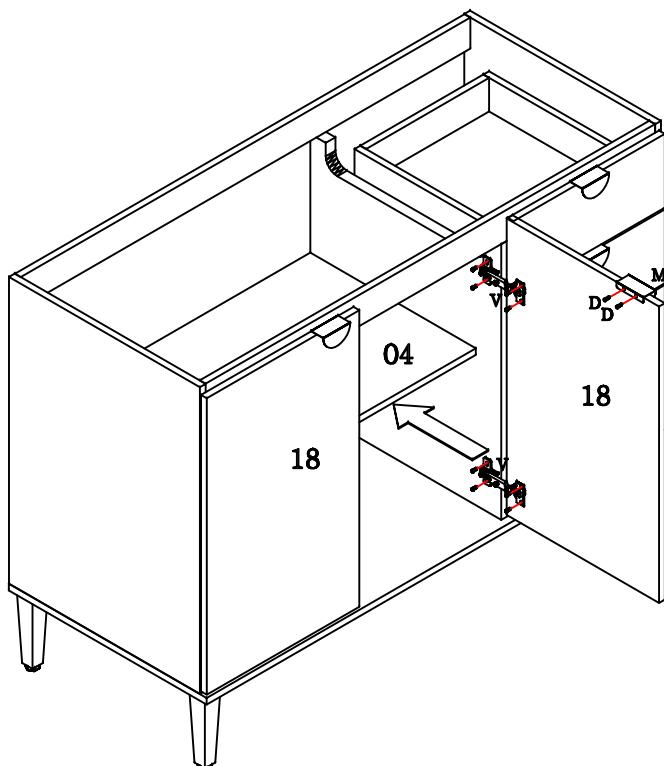

A dobradiça "V" deve ser encaixada no calço "W" e estes colocados com os parafusos "X", observando o procedimento a cima.

A batente de silicone "P" é colocada sobre os puxadores das portas, da primeira gaveta e nas frentes de gavetas, para suavizar eventuais impactos.

Utilize o parafuso "C" para fixar um módulo em outro.

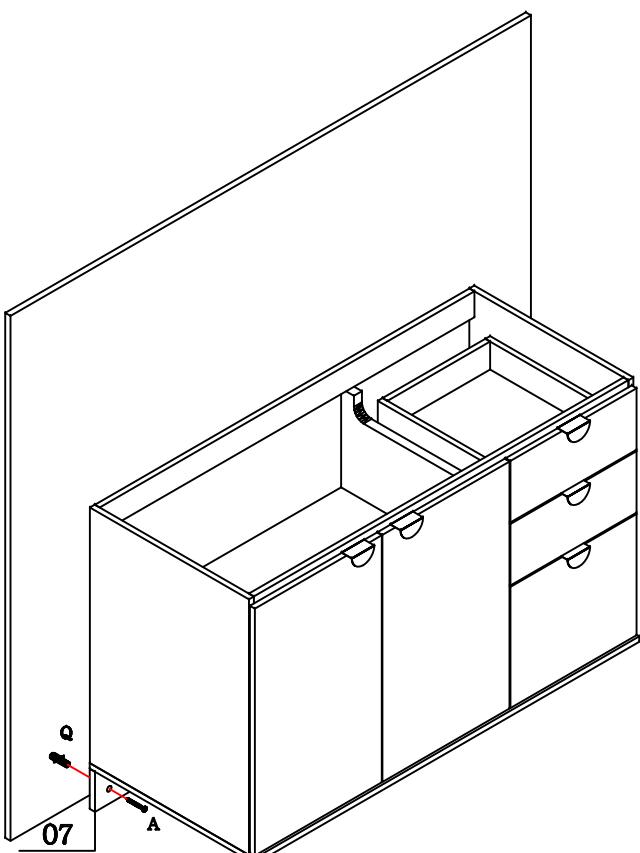

Para montar a cozinha suspensa:

- Utilize o sarrafo de apoio "07" que acompanha o móvel como apoio para sua fixação na parede, utilizando a bucha "Q" e o parafuso "A".
- Em cada lateral e na divisória fixe um suporte aéreo metalizado "R" com o parafuso "D" e na parede com o parafuso "A" e com a bucha "Q".
- Coloque uma capa "S" em cada suporte "R".

Este módulo pode ser montado para ambos os lados, observando-se a posição correta da base e consequentemente das laterais e divisória.