




08

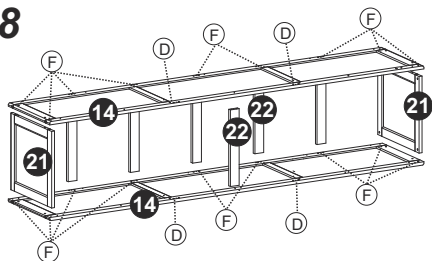


09

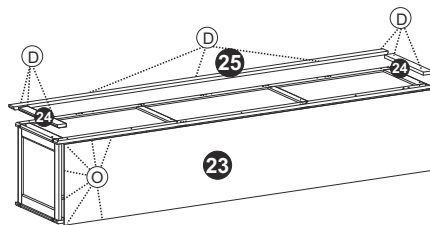

10

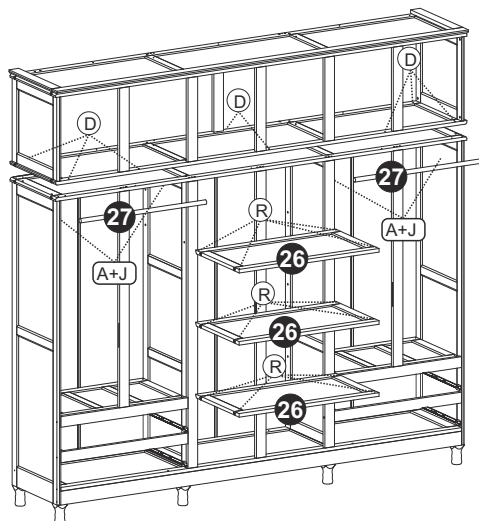


11 (X4)

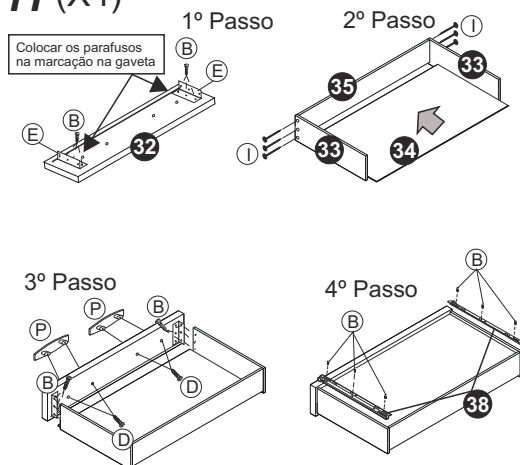

Alinhar a correia na
parte da frente da gaveta

12

Repita o mesmo passo para todas as portas

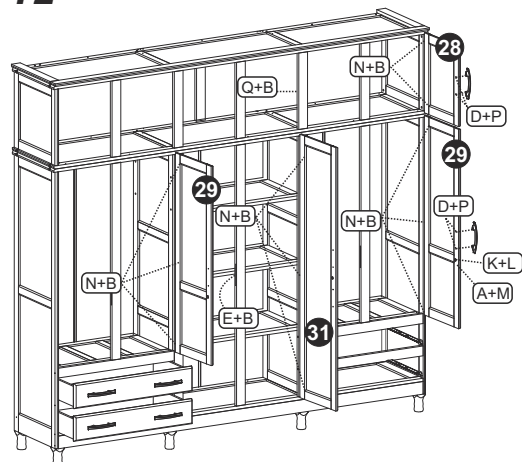

OBS: Atentar na colocação das portas. Não tem Dir/esq. até o momento de fixar no roupeiro. Colocar o puxador depois de fixar as portas.



MÓVEIS PRINCESAOESTE LTDA.


BR-282 Km 582,5

CEP: 89870-000

Pinhalzinho-SC- Brasil

Fone/fax: +55(49) 3366-1911

www.moveismpo.com.br

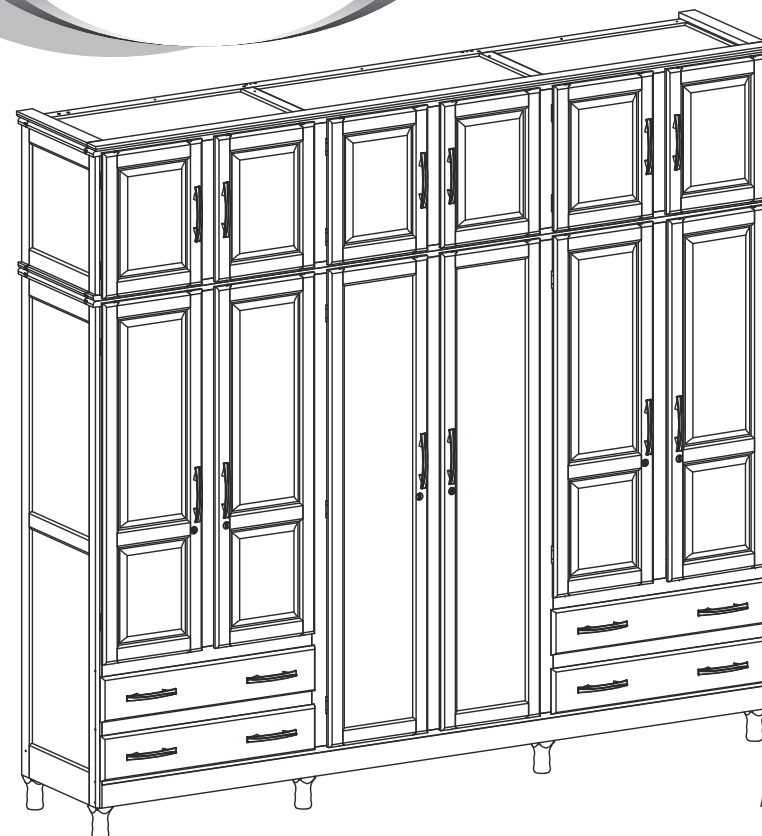

Móvel Concluído

3112 - ROUPEIRO EVIDENCE CHICADO 12 Portas

Observações/Observaciones/Observation

- * Fixar toda a ferragem indireta antes de começar a montagem. (Dobradiças nas portas, cavilhas nas travessas, etc. Sempre obs. o desenho).
- * Fijar todas las piezas metálicas, antes de comenzar el montaje. (Tacos de madera en los laterales, vigas de madera, bisagras, etc. Siempre mirando el dibujo paso a paso).
- * Hinges in the doors, peg in the lates, etc. (Always watching the drawing)

Importante/Important

- * Para um bom resultado na montagem dos produtos, siga as instruções como o indicado, respeitando passo a passo a sequência numérica na ordem crescente. Utilize a embalagem do produto para cobrir o chão para evitar riscos nas peças.
- * Para un buen resultado en el montaje de los productos, seguir las instrucciones como indica el montaje paso a paso, siempre en orden creciente.
- * For a good result in mounting products, follow the instructions, step by step the number sequence.



Como cuidar de seu móvel




Móvel adequado para uso doméstico. Limpar com um pano seco, não utilize produtos que contenham solventes abrasivos ou amoníacos. Evitar a exposição da luz solar e umidade excessiva. Acor do produto, as vetas e rasgos da madeira poderá ter alguns tipos de variações depois de algum tempo, isto é natural devido as alterações climáticas.

Como cuidar de su Mueble

Mueble adecuado para uso doméstico. Limpe siempre con un paño seco, no utilice productos que contengan soluciones solventes ni amoníacos. Evite la exposición directa al sol o en ambientes húmedos. El color y algunas características de la propia madera podrán tener algún tipo de alteración, esto es natural debido a las mudanzas naturales del clima.

How to care for your furniture

Furniture suitable for domestic use. Always wipe with a dry cloth, not use products containing solutions solvents or ammonia. Avoid direct sunlight or exposure in humid environments. The color and some characteristics of his own wood secure any type of alteration, this is natural for relocation natural climate.

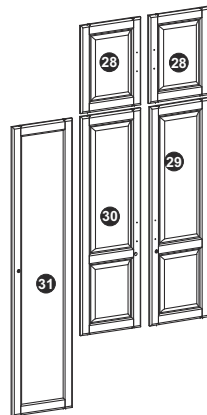
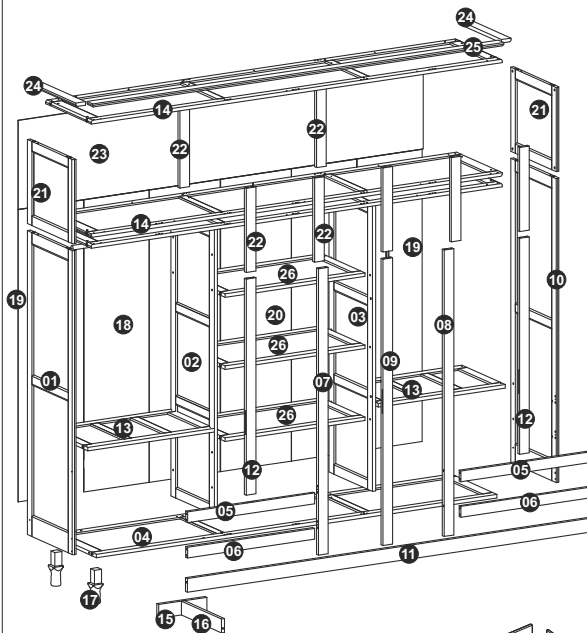


LISTADE FERRAGENS (Identifying the Hardware/Ferreteria Incluída)				
Código				
162-3	A	Parafuso phillips 3,5 x 22mm		26
162-0	B	Parafuso phillips 3,5x12mm		248
163-3	C	Parafuso phillips Cab. Painel 4,0 x 30mm		06
162-4	D	Parafuso phillips 3,5 x 30mm		61
331-5	E	Cantoneira 06 furos 46 x 17 x 17		09
162-7	F	Parafuso phillips 4,5x40mm		76
130-0	G	Dispositivo trapézio 12x9mm		06
120-0	H	Cavilha 8x30mm		92
185-0	I	Prego 12X12		24
195-0	J	Suporte Varão		04
135-1	K	Entrada chave FOSCO		06
123-1	L	Chave FOSCO		06
138-0	M	Fechadura		06
131-0	N	Dobradiça		30
185-1	O	Prego 8 X 8		190
186-4	P	Puxador Porta Maciça 96mm		20
139-1	Q	Fecho		06
196-0	R	Suporte prateleira		12
125-0	S	Cola/Glue		02


Lista das peças/List parts/ Listas de las piezas

Nº	Código	Descrição
1	194-13	LATERAL ESQUERDA 1555 X 450 X 18 C/M
2	182-11	DIVISÃO ESQUERDA 1465 X 430 X 18 C/M (4110)
3	181-13	DIVISÃO DIREITA 1465 X 430 X 18 C/M
4	173-48	BASE 2285 X 450 X 18 (3112)
5	146-3	TRAVESSA 725 X 55 X 18 C/ FURO
6	146-4	TRAVESSA 725 X 55 X 18 S/ FURO
7	177-0	BATENTE ESQUERDO 1465 X 55 X 18
8	176-0	BATENTE DIREITO 1465 X 55 X 18
9	174-29	BATENTE 1465 X 55 X 18 (C/ 2 FRISOS)
10	188-16	LATERAL DIREITA 1555 X 450 X 18 C/M
11	226-26	RODAPE 2285 X 71 X 19
12	174-3	BATENTE 1105 X 55 X 18 (4110)
13	230-8	TAMPO GAVETEIRO 725 X 430 X 18 CAVILHA (4110)
14	231-26	TAMPO SUPERIOR 2345 X 450 X 18 (3112)
15	226-4	RODAPE AUXILIAR 275 X 71 X 20
16	146-5	TRAVESSA RODAPE 396 X 70 X 20
17	165-0	PE TORNEADO COM ENCAIXE MOGNO BRILHO
18	165-4	PE TORNEADO COM ENCAIXE IMBUÍA BRILHO
19	165-2	PE TORNEADO COM ENCAIXE IMBUÍA FOSCO
20	179-5	COSTAS 1495 X 355 X 2,5
21	179-6	COSTAS 1495 X 388 X 2,5
22	179-7	COSTAS 1495 X 415 X 2,5
23	193-54	LATERAL MALEIRO 430 X 450 X 18 EVIDENCE
24	174-11	BATENTE 430 X 55 X 18
25	179-66	COSTAS 2310 X 455 X 2,5
26	552-13	MOLDURA LATERAL 420 X 27 X 18
27	552-12	MOLDURA 2345 X 55 X 18
28	217-41	PRATELEIRA 794 X 430 X 18
29	235-2	CABIDEIRO 750
30	255-19	PORTA MALEIRO 450 X 343 X 18 MACICO
31	215-26	PORTA DIREITA 1120 X 343 X 18 MACICO
32	216-31	PORTA ESQUERDA 1120 X 343 X 18 MACICO
33	216-30	PORTA ESQUERDA /DIREITA 1480 X 343 X 18 C/ ESPELHO GR
34	184-27	FRONTE GAVETA 740 X 140 X 18 C/M
35	453-2	LATERAL GAVETA PINTADA 440 X 95 X 12
36	187-29	FUNDO GAVETA 686 X 440 X 2,5
37	454-2	TRASEIRO GAVETA PINTADA 675 X 95 X 12
38	168-1	PERFIL H 1495
39	183-94	KIT FERRAGEM 3112
40	128-3	CORREDIÇA METALICA 450 MM


X4

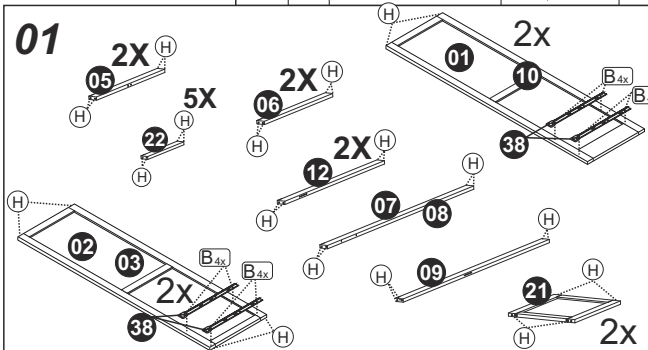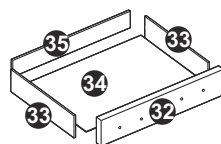


02

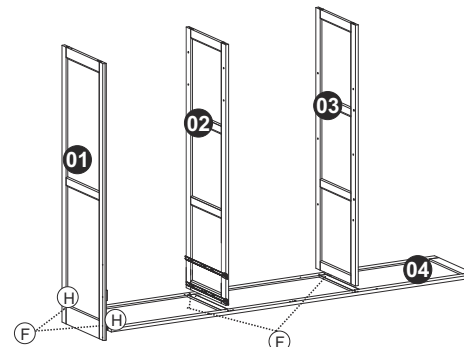


03

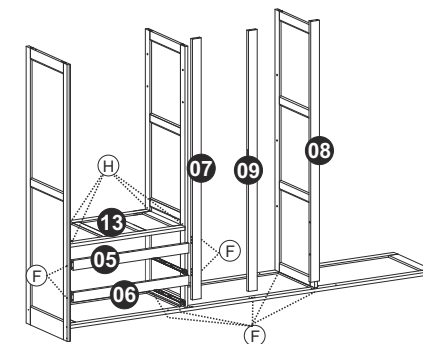


04

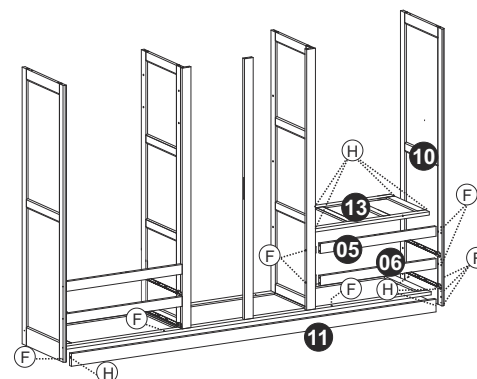

05

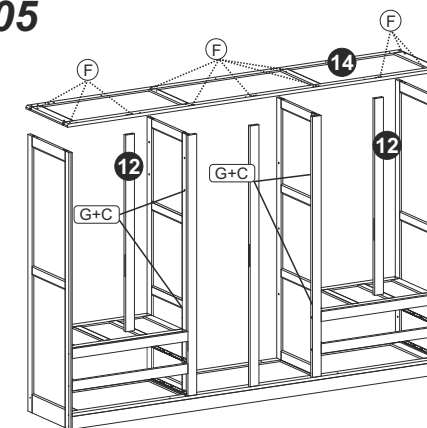

06

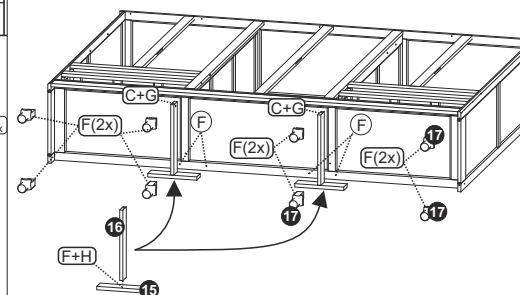

07

COLOCAR 1 PREGO
A CADA 10 CM

