



08

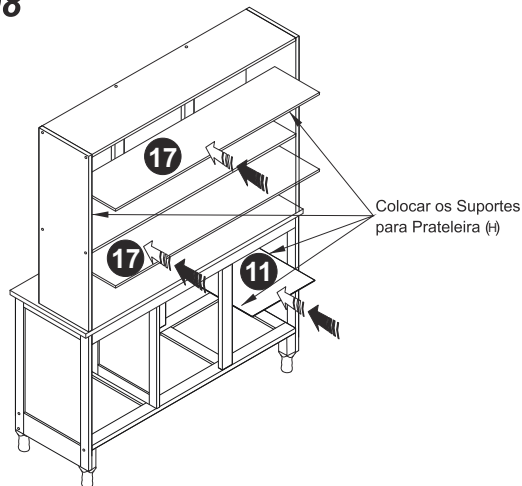


09

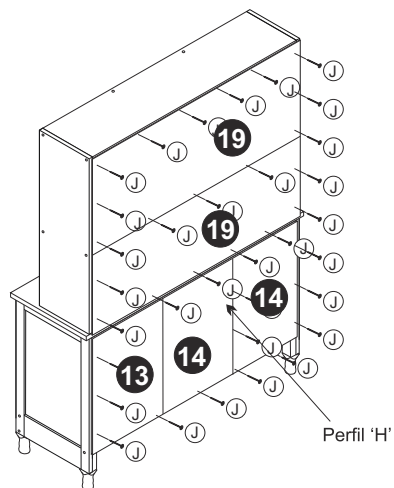


10

OBS: Atentar na colocação das portas. Não tem Dir/esq. até o momento de fixar no produto. Colocar o puxador depois de fixar a porta no Produto.

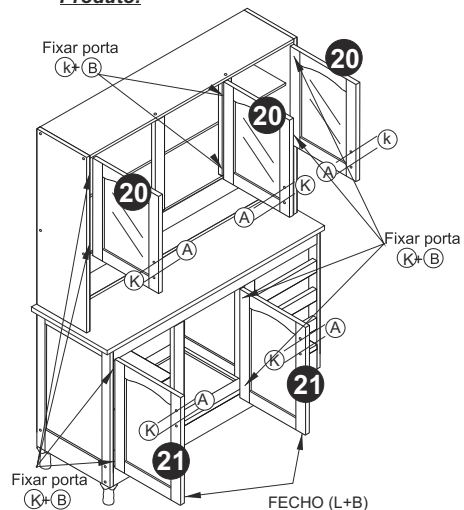

11

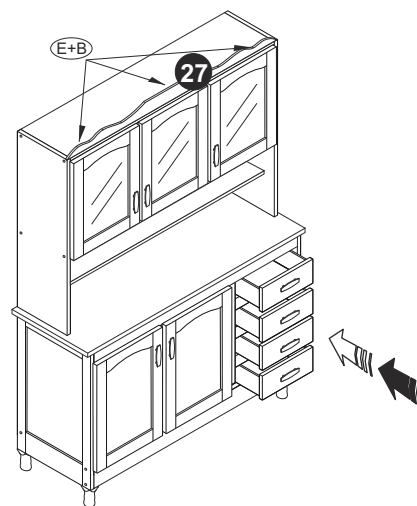


12X4

1º Passo


Colocar os parafusos na marcação na gaveta




2º Passo

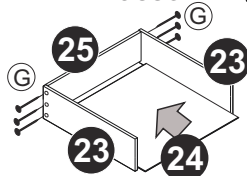

3º Passo

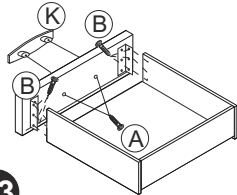

4º Passo

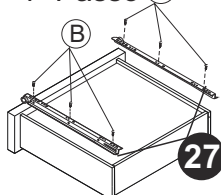

MÓVEIS PRINCESA OESTE LTDA.


BR-282 Km 582,5

CEP: 89870-000

Pinhalzinho-SC- Brasil

Fone/fax: +55(49) 3366-1911

www.moveismpo.com.br

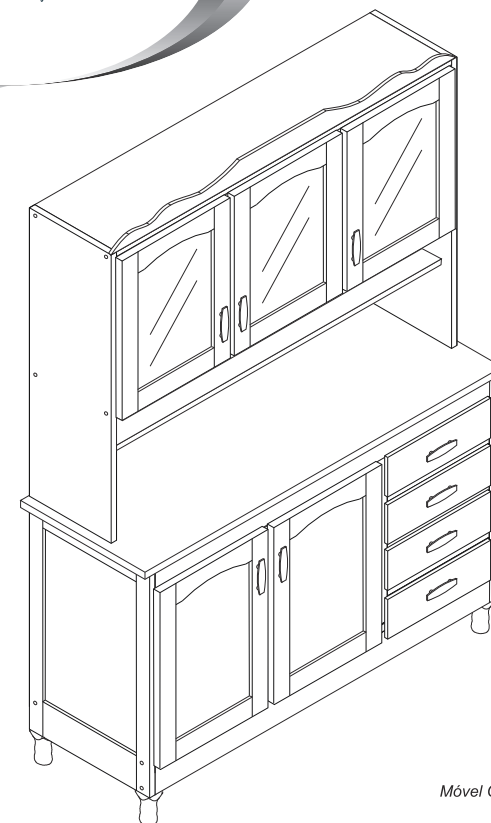

Móvel Concluído

KIT 5 PORTAS PORTUGAL

KIT PORTUGAL/KIT PORTUGAL


Observações/Observaciones/Observation

- * Fixar toda a ferragem indireta antes de começar a montagem. (Dobradiças nas portas, cavilhas nas travessas, etc. Sempre obs. o desenho).
- * Fijar todas las piezas metálicas, antes de comenzar el montaje. (Tacos de madera en los laterales, vigas de madera, bisagras, etc. (Siempre mirando el dibujo paso a paso).
- * Hinges in the doors, peg in the lates, etc. (Always watching the drawing)

Importante/Important


- * Para um bom resultado na montagem dos produtos, siga as instruções como o indicado, respeitando passo a passo a sequência numérica na ordem crescente. Utilize a embalagem do produto para cobrir o chão para evitar riscos nas peças.
- * Para un buen resultado en el montaje de los productos, seguir las instrucciones como indica el montaje paso a paso, siempre en orden creciente.
- * For a good result in mounting products, follow the instructions, step by step the number sequence.

LISTA DE FERRAGENS (Identifying the Hardware/Ferreteria Incluída)				
Código				
162-4	A	Parafuso 3,5x30 mm		18
162-0	B	Parafuso phillips 3,5x12mm		191
162-6	C	Parafuso phillips 3,5 x 40mm		40
331-5	D	Cantoneira 6 furos (Gavetas) 46 x 17 x 17		08
331-1	E	Cantoneira 4 Furos (Mesa/Moldura)		08
120-0	F	Cavilha 8x30mm		62
185-0	G	Prego 12X12		24
196-0	H	Suporte prateleira		12
131-0	I	Dobradiça		10
185-1	J	Prego 8 X 8		124
186-3	K	Puxador		09
139-1	L	Fecho		05
125-0	M	Cola/Glue		01

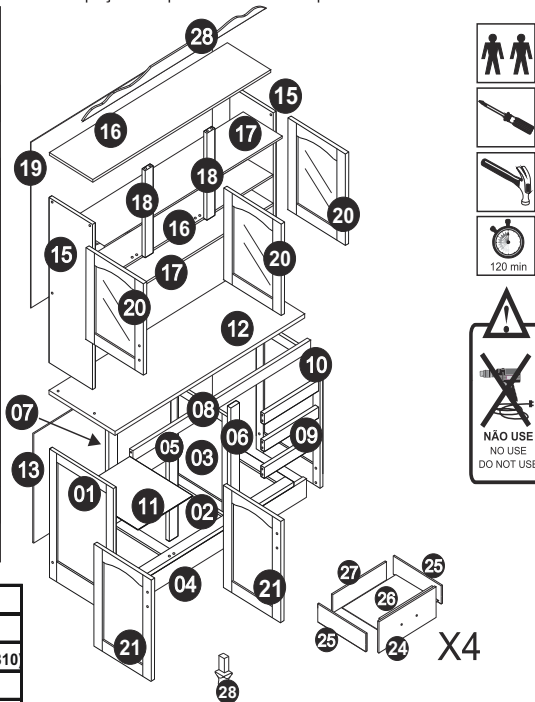


N°	Código	Descrição
0	183-96	KIT FERRAGEM 4800 C/M
1	194-15	LATERAL ESQUERDA 800 X 450 X 18 C/M (410/504/800/810
2	173-2	BASE 1115 X 450 X 18 (4800)
3	181-12	DIVISAO DIREITA 711 X 430 X 18 C/M (4800)
4	226-0	RODAPE 1115 X 71 X 18
5	174-1	BATENTE 655 X 55 X 18 (01 FURO)
6	174-2	BATENTE 655 X 55 X 18 (06 FUROS)
7	174-0	BATENTE 711 X 55 X 18 (02 FUROS)
8	174-5	BATENTE 1115 X 55 X 18
9	146-0	TRAVESSA 335 X 55 X 18
10	188-15	LATERAL DIREITA 800 X 450 X 18 C/M(410/504/800/810
11	217-6	PRATELEIRA 388 X 430 X 8 C/ ENCAIXE
12	201-1	MESA 1200 X 475 X 18
13	179-1	COSTAS 740 X 355 X 2,5
14	179-0	COSTAS 740 X 388 X 2,5
15	193-2	LATERAL 970 X 245 X 16 (4800)
16	231-1	TAMPO SUPERIOR 1115 X 245 X 16
17	217-0	PRATELEIRA 1115 X 215 X 16
18	174-12	BATENTE 466 X 55 X 18
19	179-22	COSTAS 1135 X 486 X 4
20	255-16	PORTA VIDRO 480 X 343 X 18
21	255-15	PORTA 670 X 343 X 18
22	184-26	FRENTE GAVETA 350 X 140 X 18 C/M
23	453-2	LATERAL GAVETA PINTADA 440 X 95 X 12
24	187-30	FUNDO GAVETA 296 X 440 X 2,5
25	454-3	TRASEIRO GAVETA PINTADA 285 X 95 X 12
26	213-0	MOLDURA SUPERIOR 1065 X 55 X 18
27	128-3	CORREDIÇA METÁLICA 450 MM
28	165-0	PÉ TORNEADO ENCAIXE MOGNO
	165-4	PÉ TORNEADO ENCAIXE IMBUÍ


01 Alinhar as corrediças na parte traseira da peça

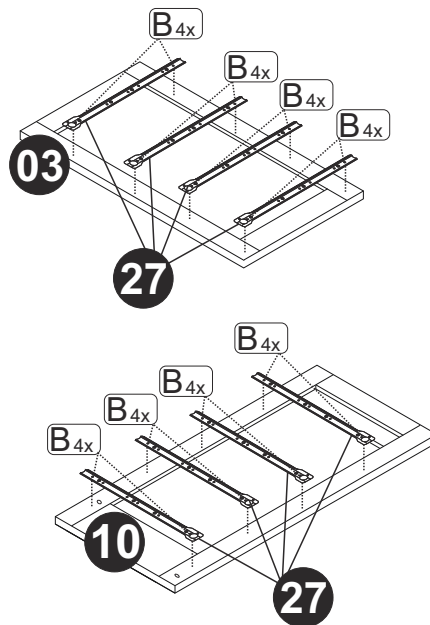


02

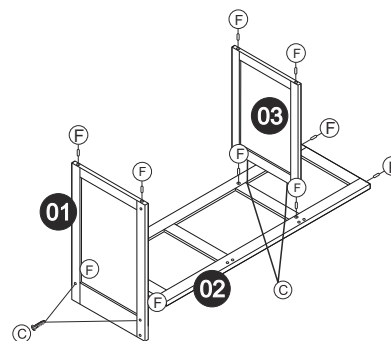


04

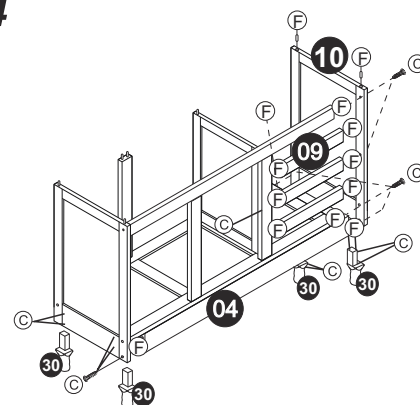


06

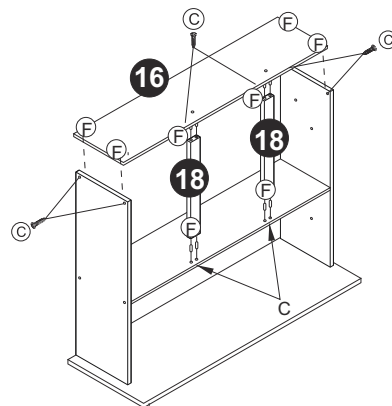

03

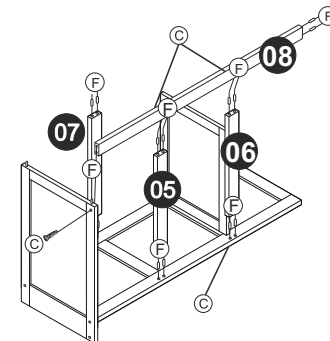

05

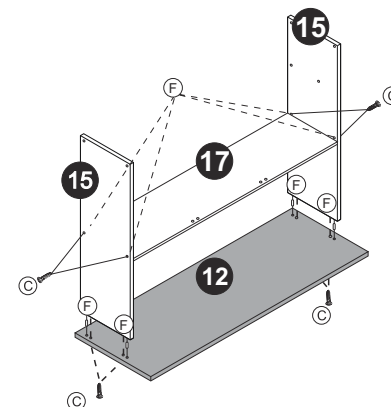

07

