
INCORPLAC MÓVEIS
Rua Jurutau 3150 | Parque Industrial II
CEP 86703-070 | Arapongas | PR | Brasil
www.incorplac.com.br

15670 - CABECEIRA MODULAR 2550
15673 - KIT TOMADA E LED P/ CABECEIRA (OPCIONAL)

ESQUEMA DE MONTAGEM | ASSEMBLY INSTRUCTIONS | ESQUEMA DE MONTAJE

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Attendance to the consumer | Asistência al consumidor
Whatsapp: **+55 (43) 3172-4161**
engenharia@incorplac.com.br

15798 Lxx
CARIMBAR O NÚMERO DO LOTE NESSA PEÇA

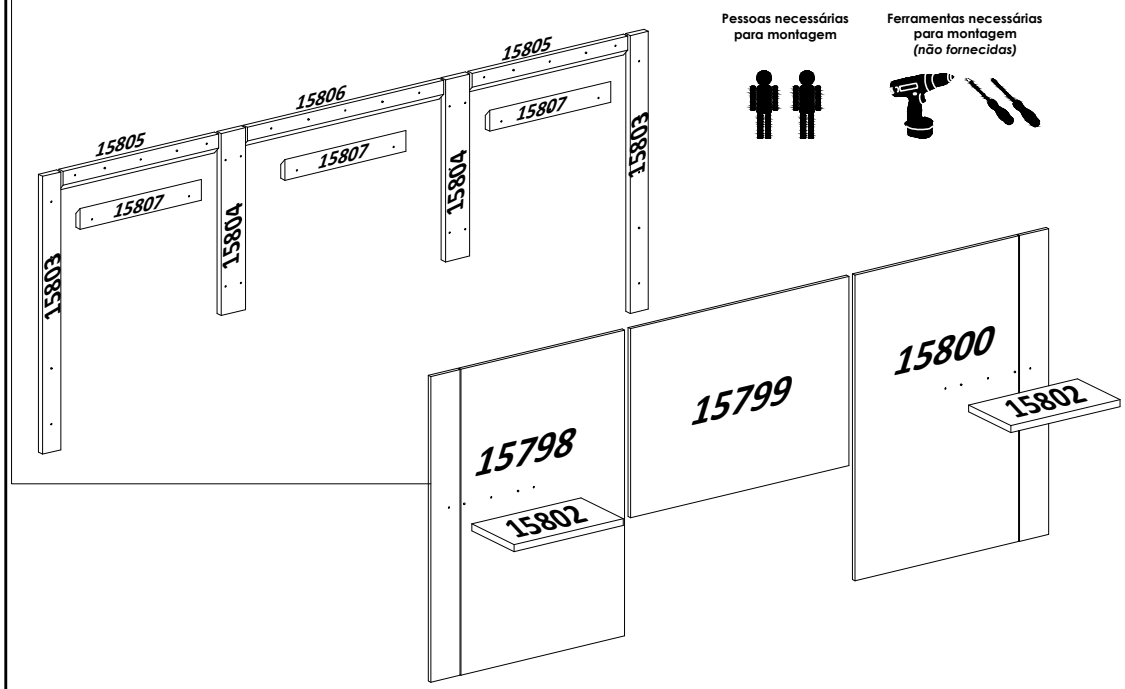


Pessoas necessárias para montagem

Ferramentas necessárias para montagem *(não fornecidas)*

REF.:	PEÇAS | *PIECE* | *PIEZA*	QUANT.	DIMENSÕES (mm)* *DIMENSIONS* (mm) *DIMENSIONES (mm)*	MATÉRIA PRIMA
15798	**Painel Lateral Esquerdo**|*Left Side Panel*|*Panel Lateral Izquierdo*	1	1100 x 800 x 15	MDP
15799	**Painel Central** | *Central Panel* | *Panel Central*	1	900 x 680 x 15	MDP
15800	**Painel Lateral Direito**|*Right Side Panel*|*Panel Lateral Derecho*	1	1100 x 800 x 15	MDP
15802	**Prateleira** | *Shelf* | *Estante*	2	400 x 250 x 25	MDP
15803	**Engrosso Lateral** | *Lateral Thickening* | Engrosamiento Lateral	2	1000 x 75 x 25	MDP
15804	**Engrosso Central** | *Central Grossing* | *Engrosamiento Central*	2	655 x 100 x 25	MDP
15805	**Trava Lateral Cunha**|*Lateral Lock Wedge*|*Bloqueo Lateral Cuña*	2	642 x 75 x 25	MDP
15806	**Trava Central Cunha** |*Central Lock Wedge*|*Traba Central Cuña*	1	810 x 75 x 25	MDP
15807	**Trava Parede Cunha**|*Wall Wedge Lock*|Perno de Pared Cuña	3	500 x 75 x 25	MDP

ACESSÓRIO OPCIONAL (VENDIDO SEPARADAMENTE)


J — 1x

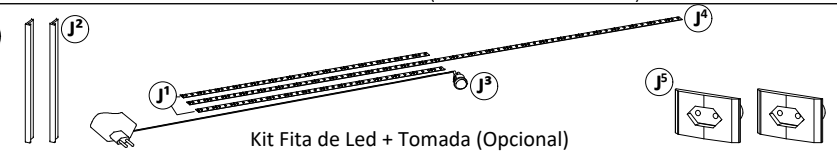

Kit Fita de Led + Tomada (Opcional)


ACESSÓRIOS

F — 9x



Bucha Plástica
8mm

G — 4x




Sapata L
15x23mm

H — 1x




Etiqueta Resinada

I — 2x




Giz Correção


C — Parafuso 5,0x60 — 6x




B — Parafuso 5,0x50 — 9x



A — Parafuso 4,0x35 — 27x

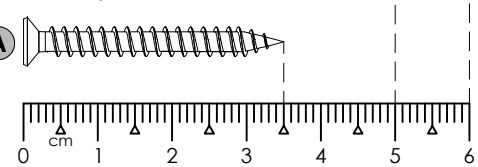


D — 4x



Prego
12x12mm

E — 22x



Cavilha de Madeira
6x30mm

INSTRUÇÕES | *INSTRUCTIONS* | *INSTRUCCIONES*

* Prepare a montagem do móvel próximo ao local que ele ficará definitivamente e evite deslocá-lo depois de montado;
* Forre o chão com papelão ou similar e utilize a isomanta que vem entre as peças para evitar o contato entre elas durante a montagem;
* Monte o móvel obedecendo a ordem numérica da **sequência de montagem (S.M)**, identificando as peças pelo **código de peça (C.P.)** carimbado na mesma, de acordo com a tabela.

* *Prepare the assembly of the close piece of furniture to the place thatit will be definitively and avoid to move after done. Will be definitivelyand avoid to move after done;*
* *Cover the ground with cardboard or similar and use the isomanta that it comes among the pieces to avoid the contact among them during the assembly;*
* *Set up the piece of furniture obeying the numeric order of the **assembly sequence (S.M.)**, identifying the pieces by **code of piece (C.P.)** stamped in the same, in agreement with the table.*

* *Prepare la montaje del mobiliario proximo al lugar que estará definitivamente y evite mover después de hecho;*
* *Tape la suelo con cartón o similar y use la "isomanta" que viene entre las piezas para evitar el contacto entre ellos durante la montaje;*
* *Monte el mobiliario obedeciendo el orden numérico de la **sucesión de montaje (S.M.)**, identificando las piezas por el **código de piezas (C.P.)**de la misma estampado en esta, de acuerdo con la tabla .*

Edição: 08/09/2026


DEPARTAMENTO: *Engenharia de Produtos* / **RESPONSÁVEL:** *Patryck Mantovani* **AUXILIAR:** *Katia Marques*

1º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

C.P

15798
15800
15805

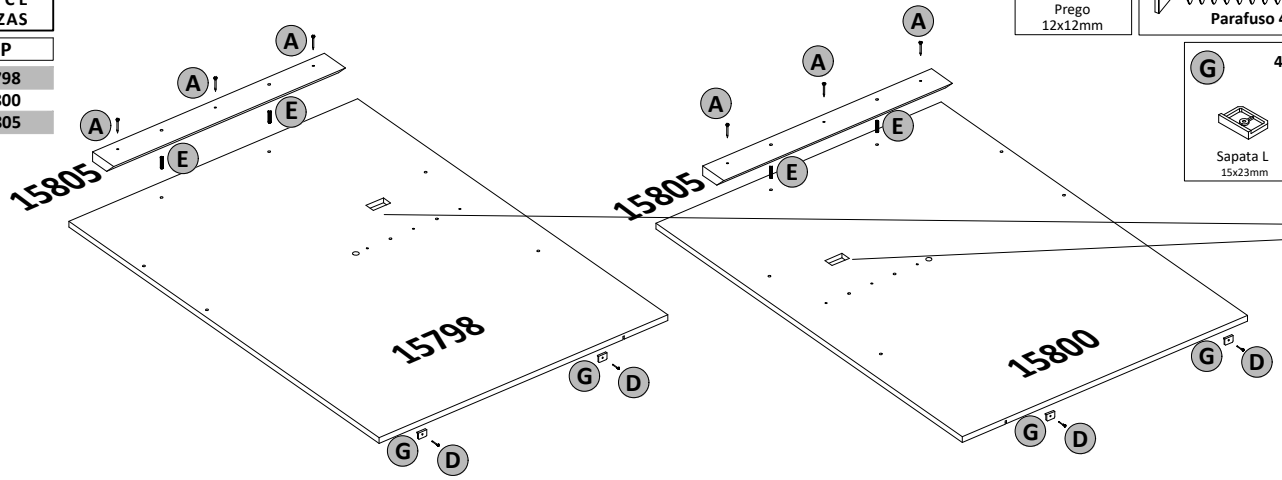

D 4x — Prego 12x12mm

A 6x — **Parafuso 4,0x35**

G 4x — Sapata L 15x23mm

E 4x — Cavilha de Madeira 6x30mm

FIXE AS TRAVAS LATERAIS/ CUNHAS AOS PAINEIS LATERAIS DIREITO E ESQUERDO, UTILIZANDO 02 CAVILHAS 6X30 COMO GUIA E FIXANDO COM 03 PARAFUSOS 4,0X35MM. FIXAR 02 SAPATAS POR PAINEL CONFORME POSIÇÃO DA IMAGEM, UTILIZANDO O PREGO 12X12.


Attach the side cleats/wedges to the right and left side panels, using two 6x30 dowels as guides and securing them with three 4.0x35mm screws. Attach two glides per panel as shown in the image, using 12x12 nails.

Fije los soportes laterales/cuñas a los paneles laterales derecho e izquierdo, utilizando dos espigas de 6x30 mm como guías y asegurándolas con tres tornillos de 4,0x35 mm. Coloque dos bases por panel, como se muestra en la imagen, utilizando clavos de 12x12 mm.

Caso tenha optado pela opção com LED E TOMADAS...

If you have chosen the option with LED and outlets...

Si ha elegido la opción con luces LED y tomas de corriente...

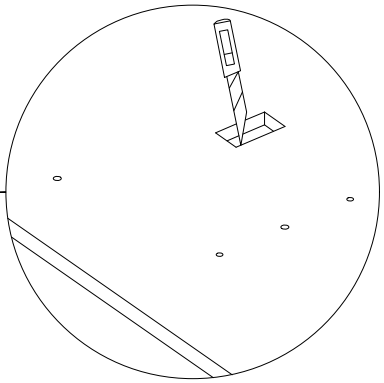

***USANDO UMA FACA DE SERRINHA OU ESTILETE, COM MUITO CUIDADO PARA NÃO LASCAR A PINTURA, TERMINE DE VAZAR O RETANGULO EXISTENTE NOS PAINEIS LATERAIS. NESSE LOCAL SERÁ COLOCADO AS TOMADAS.**

Using a serrated knife or utility knife—taking great care not to chip the paint—finish cutting out the existing rectangle in the side panels. The outlets will be installed in this opening.


*Con un cuchillo dentado o un cúter, y con mucho cuidado de no dañar la pintura, termine de recortar el rectángulo existente en los paneles laterales. En este lugar se colocarán las tomas de corriente.

2º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

C.P

15799
15806
15804

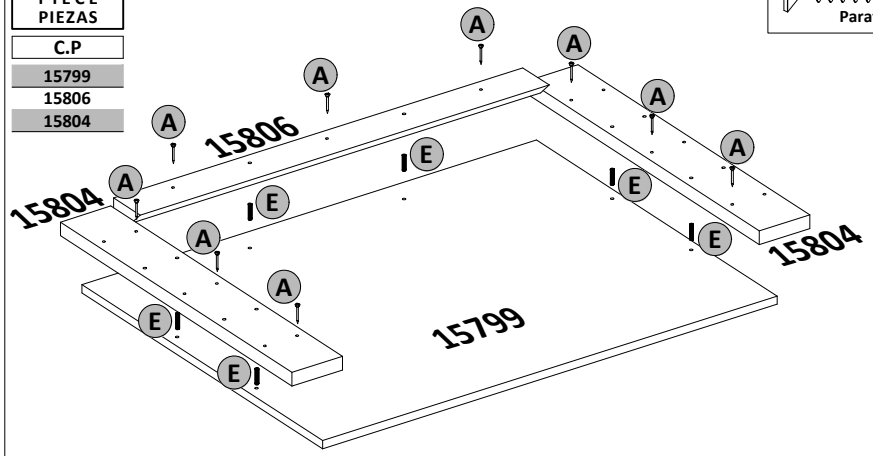

A 9x — **Parafuso 4,0x35**


E 6x — Cavilha de Madeira 6x30mm

UNIR A TRAVA CENTRAL/CUNHA AO PAINEL CENTRAL USANDO 02 CAVILHAS 6X30 COMO GUIAS DE POSIÇÃO E FIXANDO COM O PARAFUSO 4,0X35MM. NA SEQUENCIA POSICIONAR O ENGROSSO CENTRAL USANDO AS CAVILHAS COMO GUIA (ATENÇÃO, MEIA PEÇA FICA PARA FORA, SERÁ USADA COMO UNIÃO PARA OS PAINEIS LATERAIS) E FIXAR COM OS PARAFUSOS 4,0X35MM.

Attach the central locking block/wedge to the central panel using two 6x30 dowels as positioning guides and secure it with a 4.0x35mm screw. Next, position the central spacer using the dowels as a guide (note: half of the piece extends outward to serve as a connector for the side panels) and secure it with 4.0x35mm screws.

Fije la cerradura/cuña central al panel central utilizando dos clavijas de 6x30 mm como guías de posicionamiento y asegúrelas con un tornillo de 4,0x35 mm. A continuación, coloque el refuerzo central utilizando las clavijas como guía (tenga en cuenta que la mitad de la pieza quedará fuera, ya que se utilizará para conectar los paneles laterales) y asegúrelo con tornillos de 4,0x35 mm.

3º PASSO / STEP / PASO

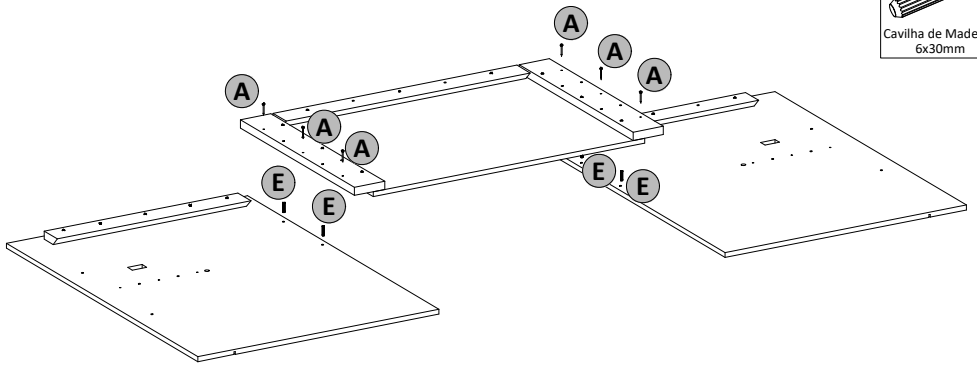

A 6x — **Parafuso 4,0x35**

E 4x — Cavilha de Madeira 6x30mm

UNIR O PAINEL CENTRAL AOS PAINEIS LATERAIS DIREITO E ESQUERDO. UTILIZE AS CAVILHAS COMO GUIA PARA POSIÇÃO CORRETA E NA SEQUENCIA FIXE UTILIZANDO 06 PARAFUSOS 4,0X35 MM.

Join the center panel to the right and left side panels. Use the dowels as guides for correct positioning, then secure using six 4.0 x 35 mm screws.

Une el panel central a los paneles laterales derecho e izquierdo. Utiliza las clavijas como guía para una correcta colocación y, a continuación, fíjalas con 6 tornillos de 4,0 x 35 mm.


4º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

C.P

15798
15800

*** ATENÇÃO! SE NÃO OPTOU PELA CABECEIRA COM LED E TOMADA, PULE ESSE PASSO.**
ATTENTION! If you did not choose the headboard with LED and a power outlet, skip this step.
¡ATENCIÓN! SI NO ELIGIÓ EL CABECERO CON LUCES LED Y TOMA DE CORRIENTE, OMITA ESTE PASO.

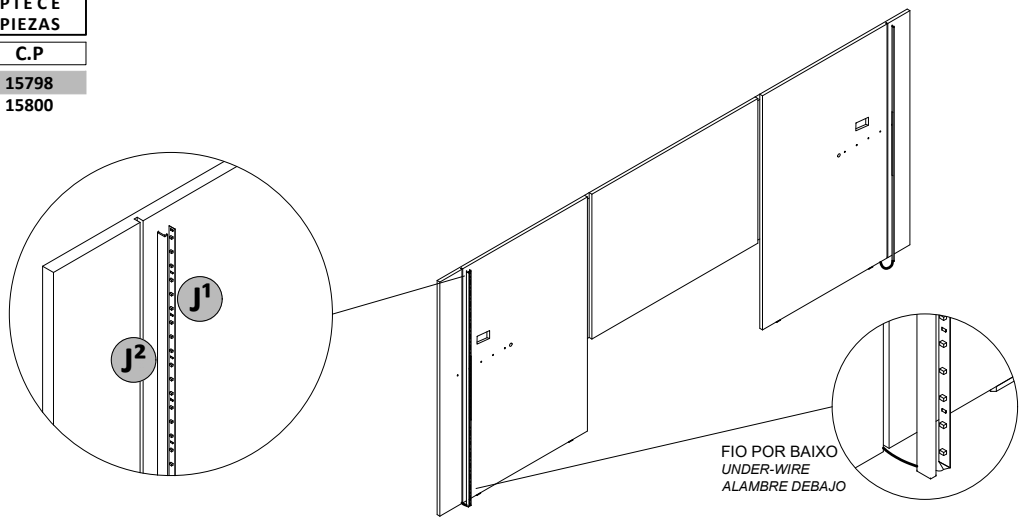

*** ABRA AS FITAS DE 1100 MM (I¹), FIXE-AS DENTRO DAS LENTES DIFUSORAS (I²) E COLOQUE A LENTE DIFUSORA DENTRO DOS CANAIS EXISTENTES NOS PAINEIS LATERAIS DIREITO E ESQUERDO.**

* Unfold the 1100 mm strips (I¹), attach them inside the diffuser lenses (I²), and insert the diffuser lens into the channels located on the right and left side panels.

* ABRA LAS CINTAS DE 1100 MM (I¹), FÍJELAS DENTRO DE LAS LENTES DIFUSORAS (I²) Y COLOQUE LA LENTE DIFUSORA DENTRO DE LOS CANALES EXISTENTES EN LOS PANELES LATERALES DERECHO E IZQUIERDO.


5º PASSO / STEP / PASO


PEÇAS
PIECE
PIEZAS

C.P

15802

UNIR A PRATELEIRA AO PAINEL LATERAL USANDO COMO GUIA 02 CAVILHAS. COM A AJUDA DE UMA PESSOA, SEGURAR FIRME E FIXAR DE TRÁS PARA FRENTE UTILIZANDO O PARAFUSO 5,0X60. CASO SUA CABECEIRA TENHA OPCIONAL DE LED, NÃO ESQUECER DE DEFINIR O LADO DO BOTÃO LIGA/DESLIGA E PASSAR O FIO PELO FURO DA PRATELEIRA E DO PAINEL, DEIXANDO PARA TRÁS DO PRODUTO.
Attach the shelf to the side panel, using the two dowels as guides. With the help of another person, hold the pieces firmly in place and secure them from back to front using the 5.0x60 screw. If your headboard includes the optional LED feature, remember to determine the position of the on/off switch and route the wire through the holes in the shelf and panel, leaving it at the back of the unit.
Fije el estante al panel lateral utilizando los dos tacos como guía. Con la ayuda de otra persona, sujételo firmemente y asegúrelo de atrás hacia adelante con el tornillo de 5.0 x 60 mm. Si su cabecero tiene una luz LED opcional, recuerde seleccionar el lado donde se encuentra el botón de encendido/apagado y pasar el cable a través del orificio del estante y el panel, dejándolo detrás del producto.

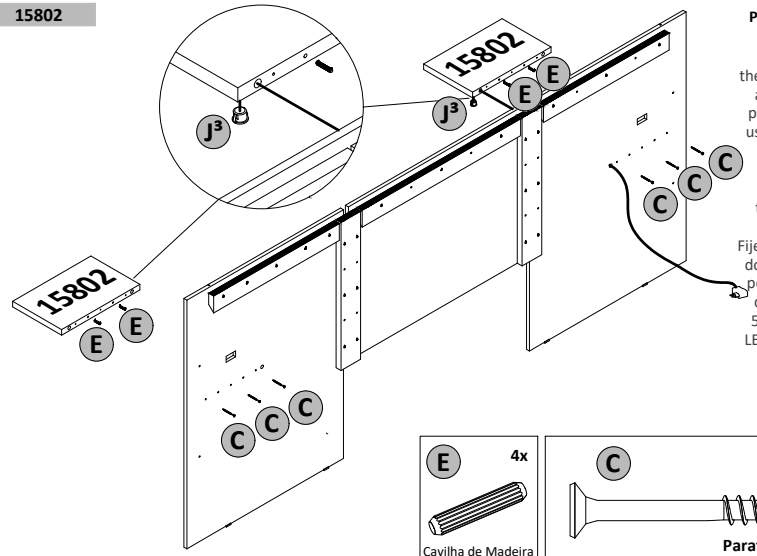

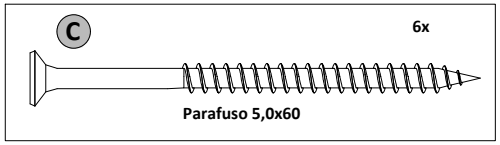



6º PASSO / STEP / PASO

PEÇAS
PIECE
PIEZAS

C.P

15803

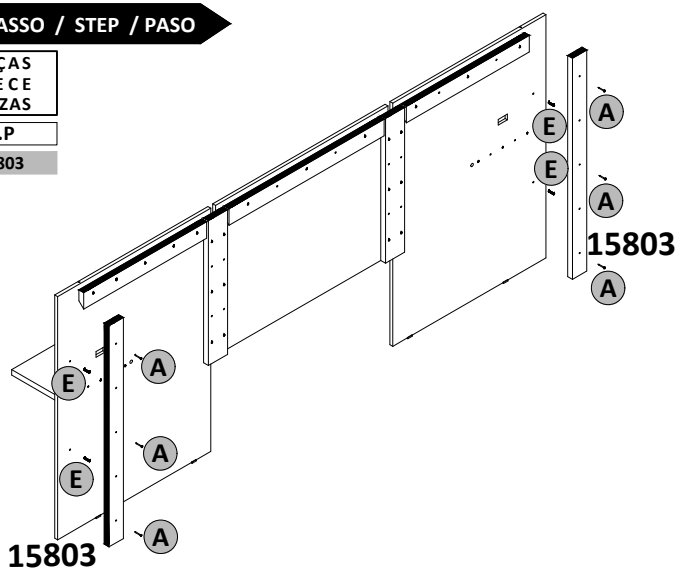

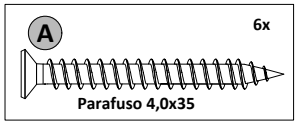




DEPOIS DE FIXADAS AS PRATELEIRAS SEGUINDO O PASSO ANTERIOR, UNIR OS ENGROSSOS LATERAISAOS PAINEIS DIREITO E ESQUERDO UTILIZANDO 02 CAVILHAS DE GUIA E PARAFUSOS 4,0X35MM. OBS.: SE ATENTAR A POSIÇÃO CORRETA DAS BORDA, QUE DEVEM FICAR PARA FORA E PARA CIMA.
After securing the shelves as described in the previous step, attach the side thickening strips to the right and left panels using two guide dowels and 4.0x35mm screws. Note: Pay attention to the correct orientation of the edges; they must face outward and upward.
Tras fijar los estantes siguiendo el paso anterior, una los paneles laterales gruesos a los paneles derecho e izquierdo con dos espigas guía y tornillos de 4,0 x 35 mm. Nota: Preste atención a la correcta posición de los bordes, que deben quedar hacia afuera y hacia arriba.

7º PASSO / STEP / PASO


*** ATENÇÃO! SE NÃO OPTOU PELA CABECEIRA COM LED E TOMADA, PULE ESSE PASSO.**
ATTENTION! If you did not choose the headboard with LED and a power outlet, skip this step.
¡ATENCIÓN! SI NO ELIGIÓ EL CABECERO CON LUCES LED Y TOMA DE CORRIENTE, OMITA ESTE PASO.

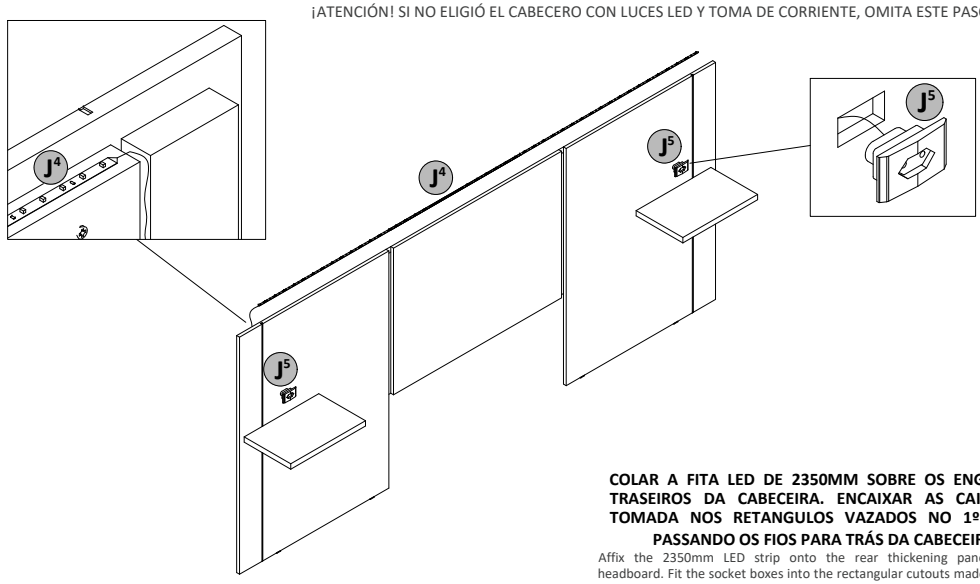


COLAR A FITA LED DE 2350MM SOBRE OS ENGROSSOS TRASEIROS DA CABECEIRA. ENCAIXAR AS CAIXAS DA TOMADA NOS RETANGULOS VAZADOS NO 1º PASSO, PASSANDO OS FIOS PARA TRÁS DA CABECEIRA.
Affix the 2350mm LED strip onto the rear thickening panels of the headboard. Fit the socket boxes into the rectangular cutouts made in Step 1, routing the wires behind the headboard.
Fije la tira de LED de 2350 mm a los paneles traseros gruesos del cabecero. Coloque las cajas de las tomas de corriente en los rectángulos huecos cortados en el paso 1, pasando los cables por detrás del cabecero.

8º PASSO / STEP / PASO

*** ATENÇÃO! SE NÃO OPTOU PELA CABECEIRA COM LED E TOMADA, PULE ESSE PASSO.**
ATTENTION! If you did not choose the headboard with LED and a power outlet, skip this step.
¡ATENCIÓN! SI NO ELIGIÓ EL CABECERO CON LUCES LED Y TOMA DE CORRIENTE, OMITA ESTE PASO.

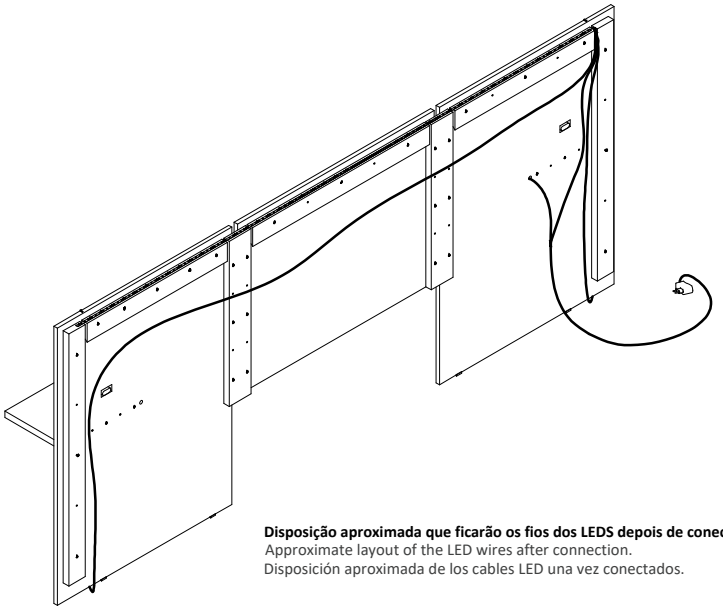


Disposição aproximada que ficarão os fios dos LEDS depois de conectados.
Approximate layout of the LED wires after connection.
Disposición aproximada de los cables LED una vez conectados.

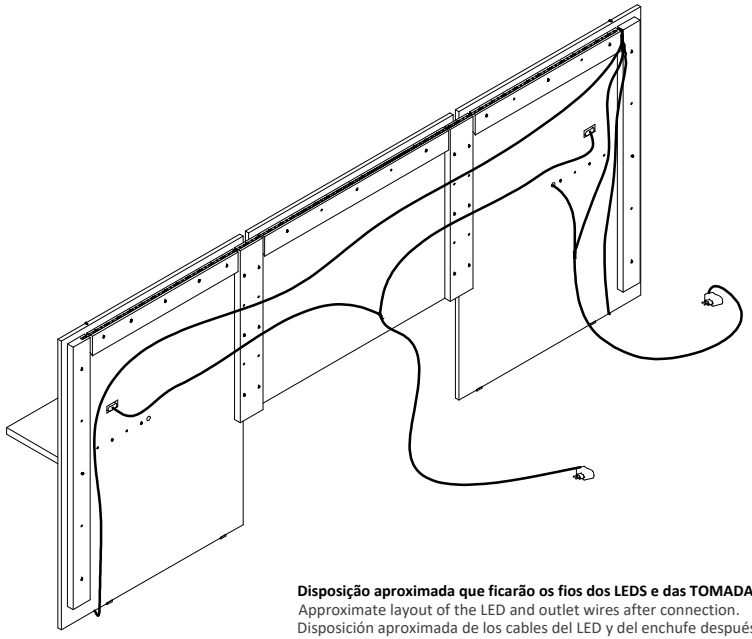

Disposição aproximada que ficarão os fios dos LEDS e das TOMADAS depois de conectados.
Approximate layout of the LED and outlet wires after connection.
Disposición aproximada de los cables del LED y del enchufe después de la conexión.

9º PASSO / STEP / PASO


PEÇAS PIECE PIEZAS	
S.M	
15807	

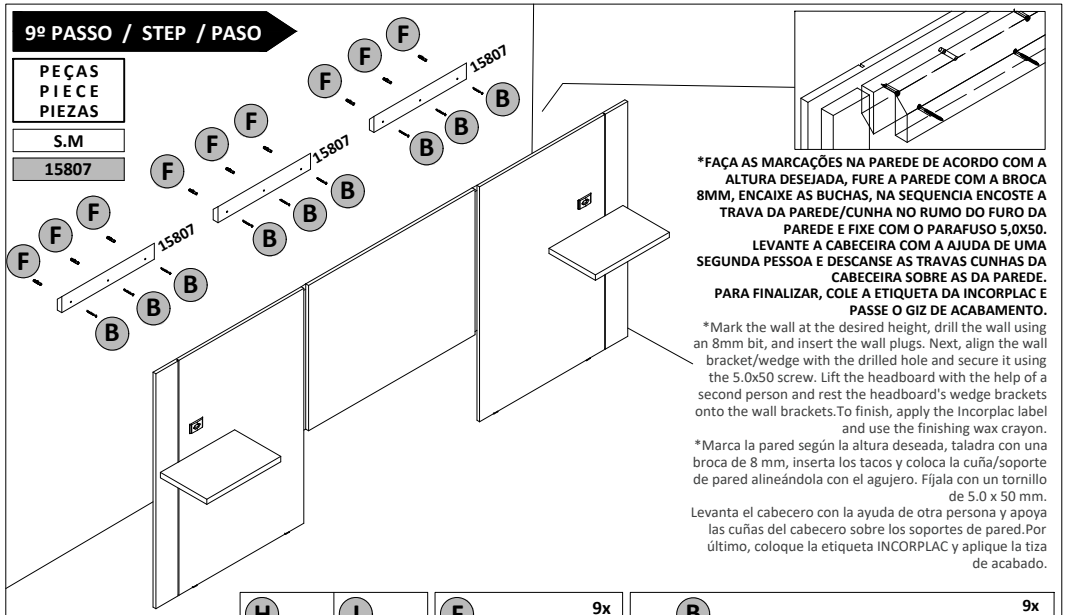

***FAÇA AS MARCAÇÕES NA PAREDE DE ACORDO COM A ALTURA DESEJADA, FURE A PAREDE COM A BROCA 8MM, ENCAIXE AS BUCHAS, NA SEQUENCIA ENCOSTE A TRAVA DA PAREDE/CUNHA NO RUMO DO FURO DA PAREDE E FIXE COM O PARAFUSO 5,0X50.**
LEVANTE A CABECEIRA COM A AJUDA DE UMA SEGUNDA PESSOA E DESCANSE AS TRAVAS CUNHAS DA CABECEIRA SOBRE AS DA PAREDE.
PARA FINALIZAR, COLE A ETIQUETA DA INCORPLAC E PASSE O GIZ DE ACABAMENTO.

*Mark the wall at the desired height, drill the wall using an 8mm bit, and insert the wall plugs. Next, align the wall bracket/wedge with the drilled hole and secure it using the 5.0x50 screw. Lift the headboard with the help of a second person and rest the headboard's wedge brackets onto the wall brackets.To finish, apply the Incorplac label and use the finishing wax crayon.


*Marca la pared según la altura deseada, taladra con una broca de 8 mm, inserta los tacos y coloca la cuña/soporte de pared alineándola con el agujero. Fíjala con un tornillo de 5.0 x 50 mm.
Levanta el cabecero con la ayuda de otra persona y apoya las cuñas del cabecero sobre los soportes de pared.Por último, coloque la etiqueta INCORPLAC y aplique la tiza de acabado.


H	I	F	B
			
Etiqueta Resinada	Giz Correção	Bucha Plástica 8mm	Parafuso 5,0x50
		9x	9x

10º PASSO / STEP / PASO

OBS: RESPEITAR PESOS INDICADOS ABAIXO, DEVIDO AOS TESTES FEITOS PELO SETOR DE ENGENHARIA DA EMPRESA, A FIM DE TRAZER AO CONSUMIDOR MAIS PRATICIDADE E CONFORTO.
NOTE: RESPECT THE WEIGHTS INDICATED BELOW, IN ACCORDANCE WITH THE TESTS PERFORMED BY THE COMPANY'S ENGINEERING DEPARTMENT, IN ORDER TO BRING THE CONSUMER MORE PRACTICALITY AND COMFORT.
NOTA: RESPETAR LOS PESOS INDICADOS A CONTINUACIÓN, DEBIDO A PRUEBAS
REALIZADO POR EL SECTOR DE INGENIERÍA DE LA EMPRESA, PARA VOLVER MÁS PRACTICIDAD Y COMODIDAD PARA EL CONSUMIDOR.

Medidas do produto:



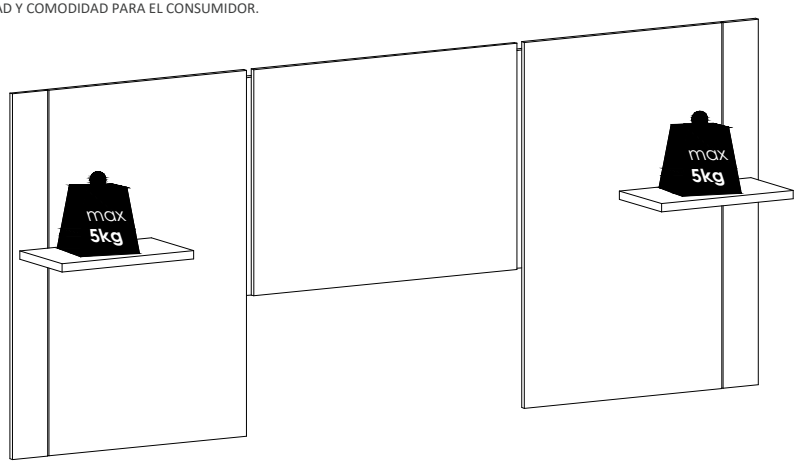

CERTIFICADO DE GARANTIA

CERTIFICADO DE GARANTÍA / WARRANTY CERTIFICATE

PARABENS! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE

CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS ABAIXO, SEU PRODUTO ESTARÁ COBERTO PELA GARANTIA DE **90 DIAS (PRAZO LEGAL)** POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO. A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

ESTE DOCUMENTO SÓ É VALIDO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.
PRODUTO PARA USO DOMÉSTICO.

MONTAGEM:

*CONTE COM A AJUDA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM MONTAGEM DE MÓVEIS.
*LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES NO MANUAL DE MONTAGEM QUE ACOMPANHA O MÓVEL,
*FORRE O CHÃO COM O PAPELÃO DAS EMBALAGENS, EVITANDO POSSIVEIS RISCOS NO PRODUTO.

*USE FERRAMENTAS ADEQUADAS: CHAVE DE FENDA, PHILIPS, PARAFURADEIRAS, MARTELO DE BORRACHA.
OBS: NO USO DA PARAFUSADEIRA, TER CUIDADO ESPECIAL NO APERTO DOS PARAFUSOS.

*NÃO ESTA COBERTO PELA GARANTIA A QUEBRA DO MÓVEL EM FUNÇÃO DO EXCESSO DE PESO, QUE NÃO PODE EXCEDER O LIMITE DE PESO INDICADO NO DESENHO.
*NÃO SERA CONCEDIDA ASSISTÊNCIA TÉCNICA SE FOR DETECTADO MAU USO DO PRODUTO

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA:

*ULTILIZE SOMENTE FLANELA LIMPA E SECA NA LIMPEZA. NUNCA UTILIZE PRODUTOS DE ORIGEM QUIMICA COMO: ALCOOL, POLIDOR, REMOVEDOR, OU QUALQUER OUTRO PRODUTO ABRASIVO.
ELES PODEM DANIFICAR O VERNIZ E A PINTURA DO MÓVEL.

*NÃO DEIXE O PRODUTO EXPOSTO DIRETAMENTE A LUZ DO SOL.
NÃO COLOQUE O PRODUTO EM PAREDES OU PISOS COM UMIDADE OU QUE ESTEJAM IRREGULARES.

PRODUTOS COM DESIGN ASSINADO:

incorplac | DESIGN BY: Patryck Mantovani

IMPORTANTE:

SR. MONTADOR ESTE CERTIFICADO É DE USO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR, POR FAVOR ENTREGA-LO AO MESMO.

NOME DA LOJA:_____
TELEFONE:_____
CIDADE / ESTADO: _____
Nº FISCAL DA COMPRA:_____
DATA DE COMPRA:_____
MONTADOR: _____

INCORPLAC MÓVEIS
Rua Jurutau 3150 | Parque Industrial II
CEP 86703-070 | Arapongas | PR | Brasil
www.incorplac.com.br