
mxmóveis
Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br


Ref.RG192 Roupeiro Ropero Closet TORINO 6 PORTAS




Ref.RG192.E Roupeiro Ropero Closet TORINO 6 PORT

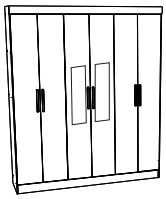


Ref.RG192.P Roupeiro Ropero Closet TORINO 6 PORTAS

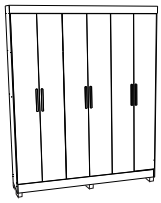

Ref.RG192.EP Roupeiro Ropero Closet TORINO 6 PORT

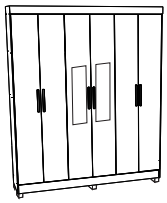

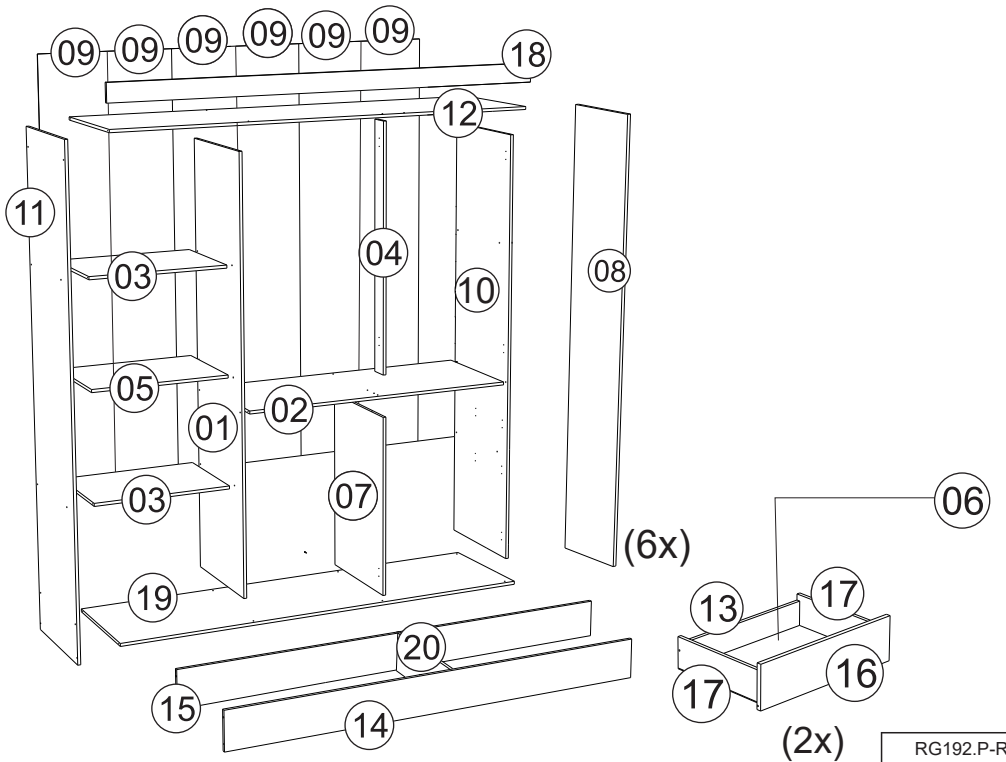


Nº	CÓDIGO CODE ASSISTÊNCIA ATTENDANCE	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS/DESCIPTION PARTS	MEDIDAS (mm) MEASURES (mm)	QTD.	RG192.P-RG192.EP RG192-RG192.E		RG192-RG192.E	
					CINAMOMO OFF WHITE	CINAMOMO CINAMOMO	NERO NERO	BRANCO NEVE BRANCO NEVE
01	RG192.21.00	Lateral interna esq/Divisória interna/Inner side	1746x450x12	01	345918	345918	346021	345976
02	RG192.04.00	Base sob gaveta/Base/Shelf	1112x450x12	01	345915	345915	346018	345973
03	RG192.02.00	Base interna/Base interna/Shelf	550x385x12	02	345914	345914	346017	345972
04	RG192.06.00	Ripa batente frontal /Listones/Battens	1001x75x12	01	345889	345889	345999	345954
05	RG192.27.00	Prateleira/Base /Shelf	550x385x12	01	345919	345919	346022	345977
06	RG192.34.00	Forro gaveta/Revés cajón/Botton	475x355x2,5	02	345920	345920	346023	345978
07	RG192.20.00	Lateral interna ctl/Divisória interna/Inner side	733x450x12	01	345895	345895	346005	345960
08	RG192.25.00	Porta/Puerta/Door	1754x277x12	06	346095	345945	345997	345952
09	RG192.13.00	Forro/Revés/botton	1758x281x2,5	06	345890	345890	346000	345955
10	RG192.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha/Inner side	1990x450x12	01	345893	345893	346003	345958
11	RG192.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda/Inner side	1990x450x12	01	345894	345894	346004	345959
12	RG192.05.00	Base superior/Base superior/Shelf	1674x450x12	01	346097	346097	346186	346174
13	RG192.29.00	Ripa traseiro de gaveta/Listón del cajón trasero/Rear drawer slat	451x80x12	02	345896	345896	346006	345961
14	RG192.30.00	Rodapé frontal/Zócalo delantero/Front panel	1674x150x12	01	345897	345897	346007	345962
15	RG192.32.00	Rodapé traseiro/Zócalo de atrás/Border back	1674x150x12	01	345899	345899	345899	345899
16	RG192.14.00	Frente gaveta/Frente cajón/Drawer front	502x163x12	02	345891	345891	346001	345956
17	RG192.15.00	Lateral de gaveta/ Lado del cajón/ Drawer side	350x100x12	04	345939	345939	346002	345957
18	RG192.07.00	Chapéu/Detalle superior/Hat	1698x75x12	01	345917	345917	346020	345975
19	RG192.01.00	Base inferior/Base/Shelf	1674x450x12	01	345913	345913	346016	345971
20	RG192.31.00	Rodapé interno/Zocalo interno/Internal baseboard	426x150x12	01	345898	345898	345898	345898

PARA A VERSÃO COM ESPELHO (RG192.E e RG192.EP)

21	13475	Kit espelho	867X179X3	01				

Ferragens/Herrajes/Hardware


A 18x



Cavilha/Clavija/Peg Ø 6,0x30mm

Cód 873

B 38x



Parafuso/Tornillo/Screw 3,5x40mm Chat

Cód 691


C 44x



Parafuso/Tornillo/Screw 3x12mm Chat

Cód 11413


D 01x



Suporte cabideiro/Suporte U /Closed bracket

13473
13472
Cód 13471

E 88x



Parafuso/Tornillo/Screw 4x12mm Chat

Cód 7604

F 01x



Cabideiro/Tendedeiro/Wooden hanger 540mm

Cód 2679


G 01x

COLA

Bisnaga cola/tubo de pegamento/glue tube

Cód 8255


H 18x



Calço dobradiça/Calzo de visagra/ Chock to hinge

Cód:13547


I 15x



Fixador costa/Ujetador de orilla/Shore fastener

Cód 7169

J 132x



Prego/Clavo/Nail

Cód 822

K 04x



Suporte cabideiro/Soporte de suspensión/
hanger support

Cód 13468


L 10x



Cantoneira metalica/angulo metalico
Metal angle bracket

Cód 7168


M 02x



Cabideiro/Tendedeiro/Wooden hanger 552mm

Cód 13338


N 02x



Corrediças/Diapostivas/Slides

Cód 594


O 06x



Puxador/Manija/Puller

Cód 13461
Cód 13460


P 02x



Parafuso/Tornillo/Screw 3,5X20mm Chat

Cód 591


Q 01x



Perfil 1001mm

Cód 13467
Cód 13566
Cód 13465


R 08x



Parafuso/Tornillo/Screw 3X22mm Chat

Cód 9567


S 04x



Suporte prateleira

Cód 790

T 06x



Sapata 12x12/zapata/shoe

Cód 800

U 03x



Perfil 1758mm

Cód 13463
Cód 13462
Cód 13458


V 08x



Distanciandor

Cód 728


W 12x



Parafuso/Tornillo/Screw 3,5X25mm Chat

Cód 692


X 18x



Distanciador de dobradiça / Distanciador de Visagra

Cód 10483


Y 06x



Prego12x12Clavo/Nail


Cód 821

Z 06x

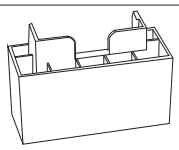

Pé plástico/Pie de plastico/Plastic foot

Cód 14391



Medidas em mm
Measures in mm
Mesuras en mm

Obs: a régua serve para medição da ferragem.
Nota: la regla se utiliza para medir el hardware.
Note: the ruler is used to measure the hardware.


01 Pré-Montagem/Preparación Piezas/ Pre-assembly


Atenção!!!


Colocar primeiro o distanciador plásticos (X) nas dobradiças antes de sua fixação.
Coloque el tornillo de imprimación en el orificio indicado en el corredor y en la marca en los lados.
Place the primer screw into the indicated hole on the runner and at the mark on the sides.





Utilizar cola nas cavilhas
Usa pegamento en los tacos.
Use glue on the dowels

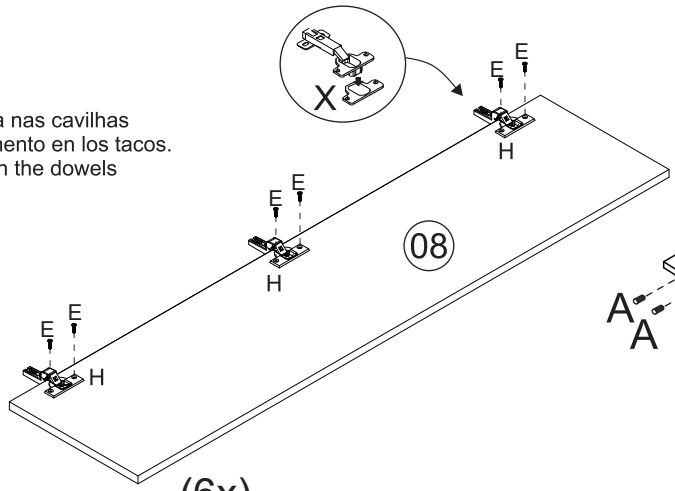


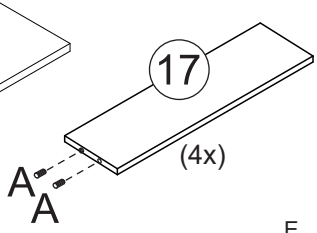


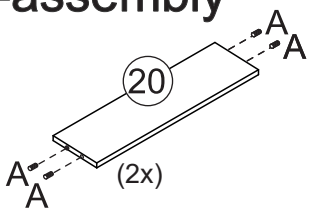


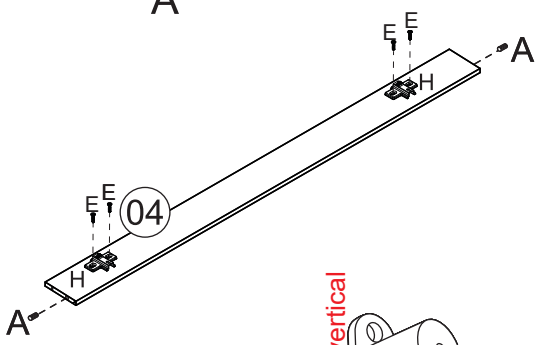

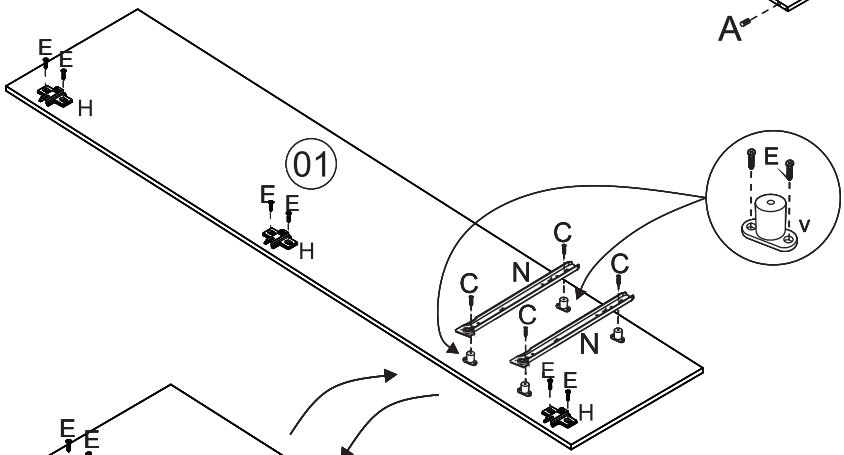

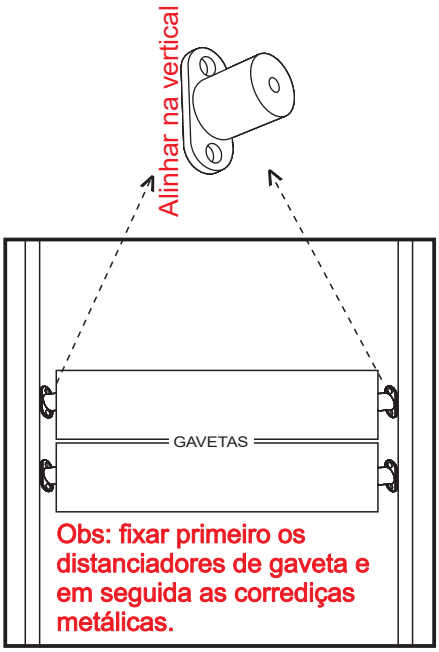


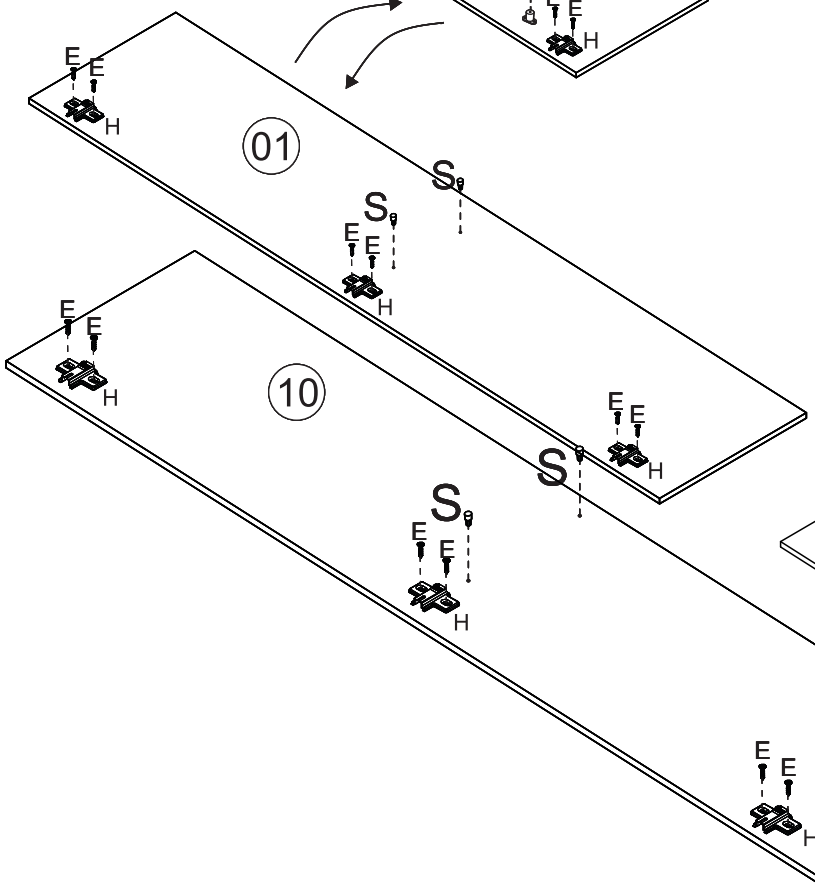

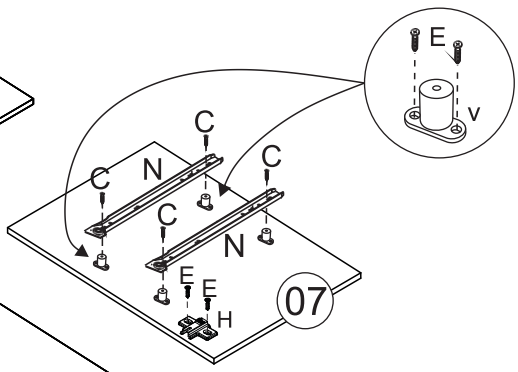


02 Montagem/Montaje/Assembly


Obs: Roupeiro montado deitado.
Nota: Armario empotrado tumbado.
Note: Fitted wardrobe lying down.

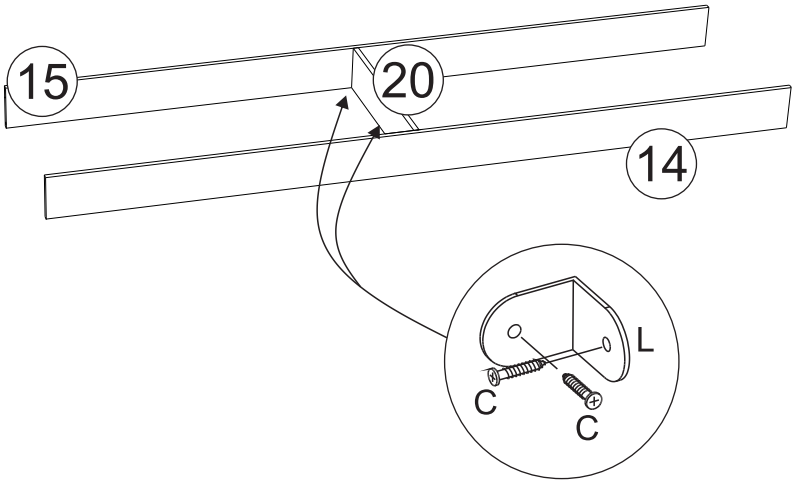


03 Montagem/Montaje/Assembly

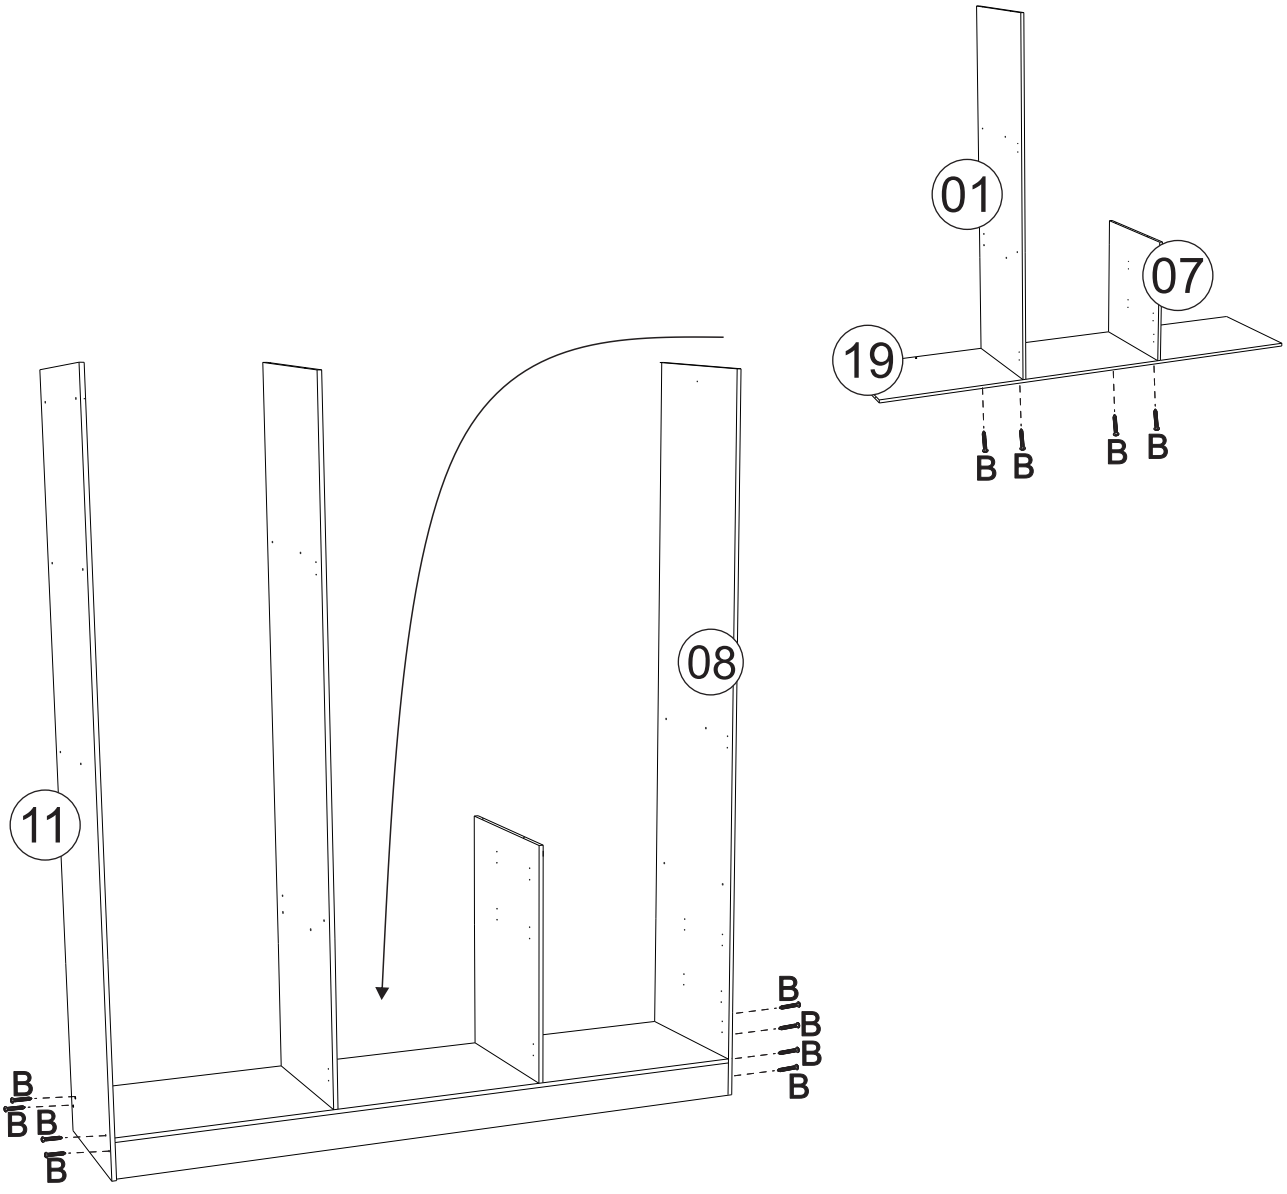


04 Montagem/Montaje/Assembly

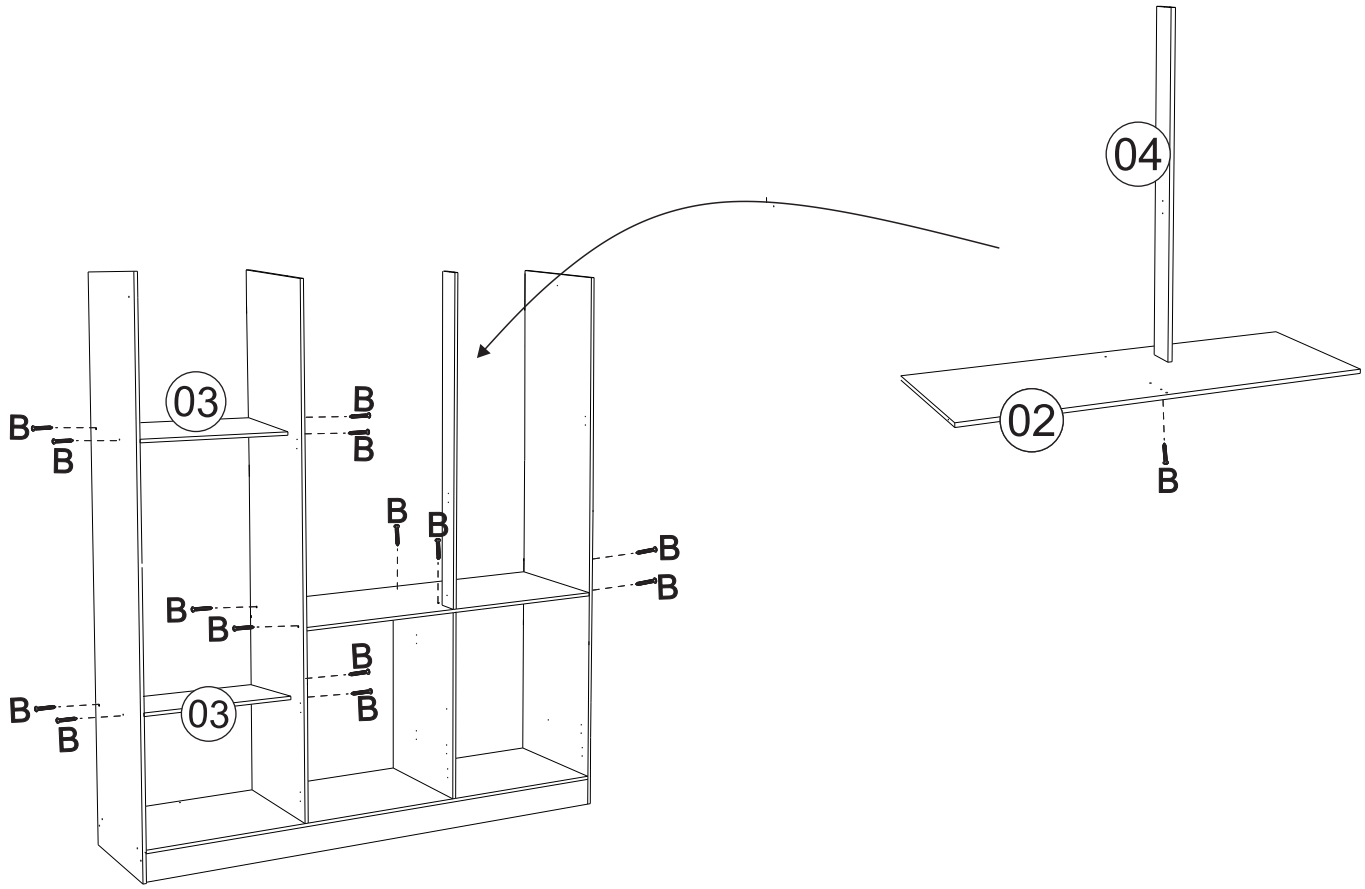


05 Montagem/Montaje/Assembly

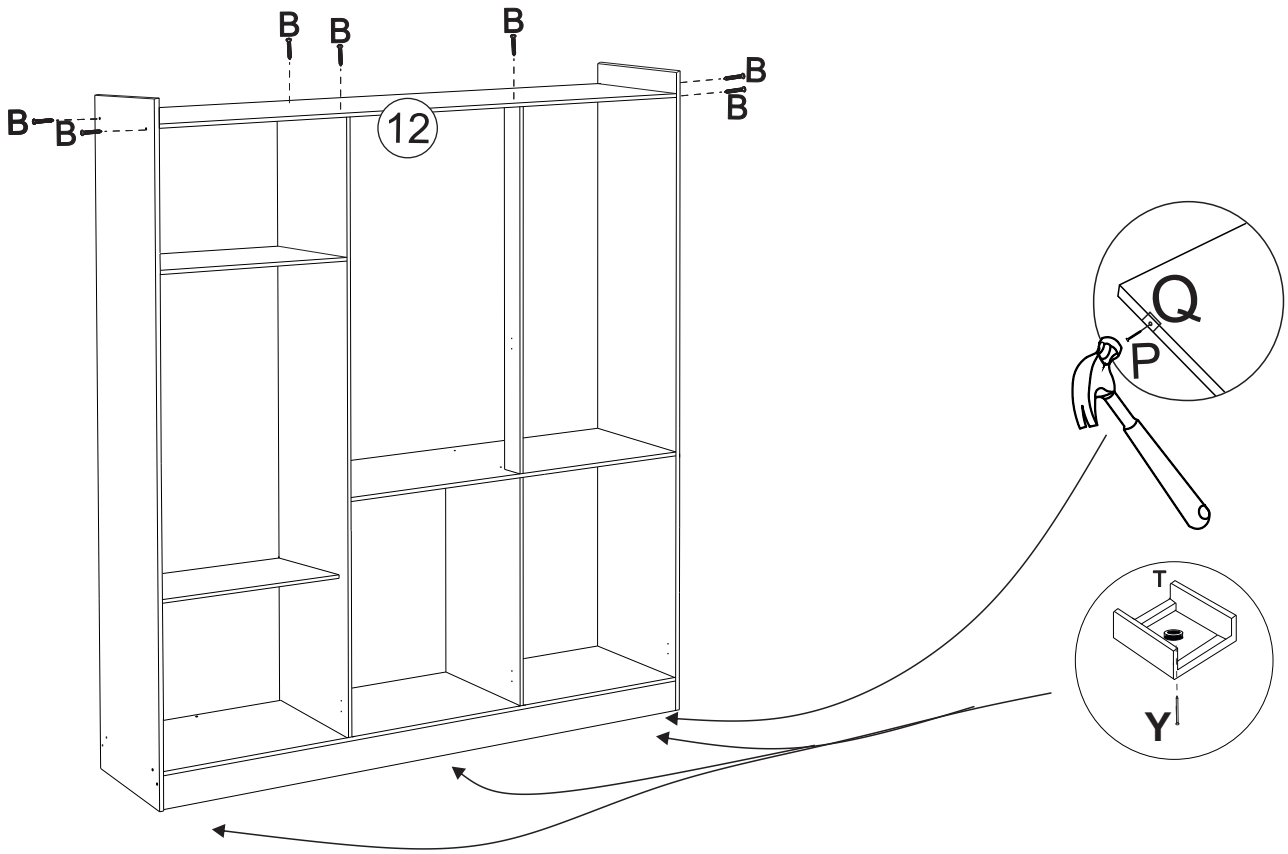


06 Montagem/Montaje/Assembly

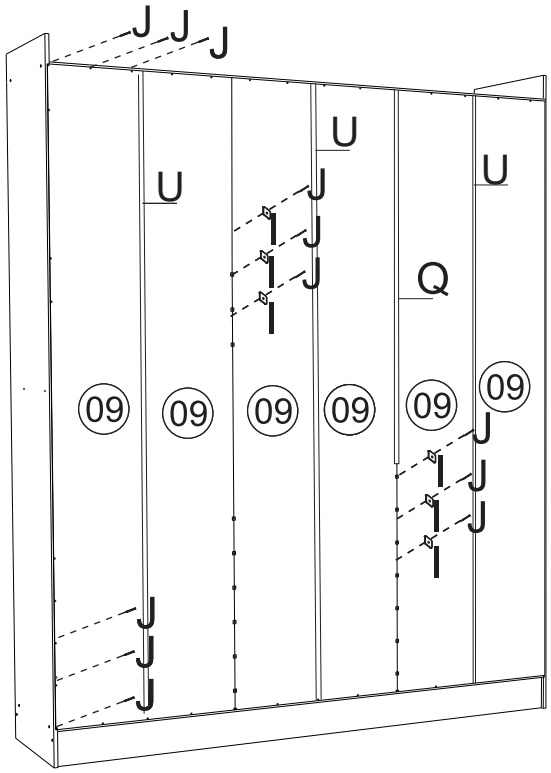

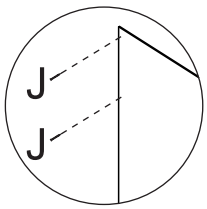


*Colocar um prego (J) a cada 150mm
*Colocar un clavo cada (J) 150mm
*Place a nail every (J) 150mm

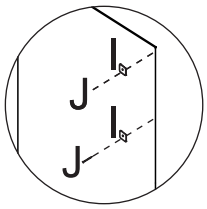


*Usar o prego (J) e a junção (I) a cada 150mm
*Usar el clavo (J) y la junta (I) cada 150mm
*Use the nail (J) and the joint (I) every 150mm


07 Montagem/Montaje/Assembly

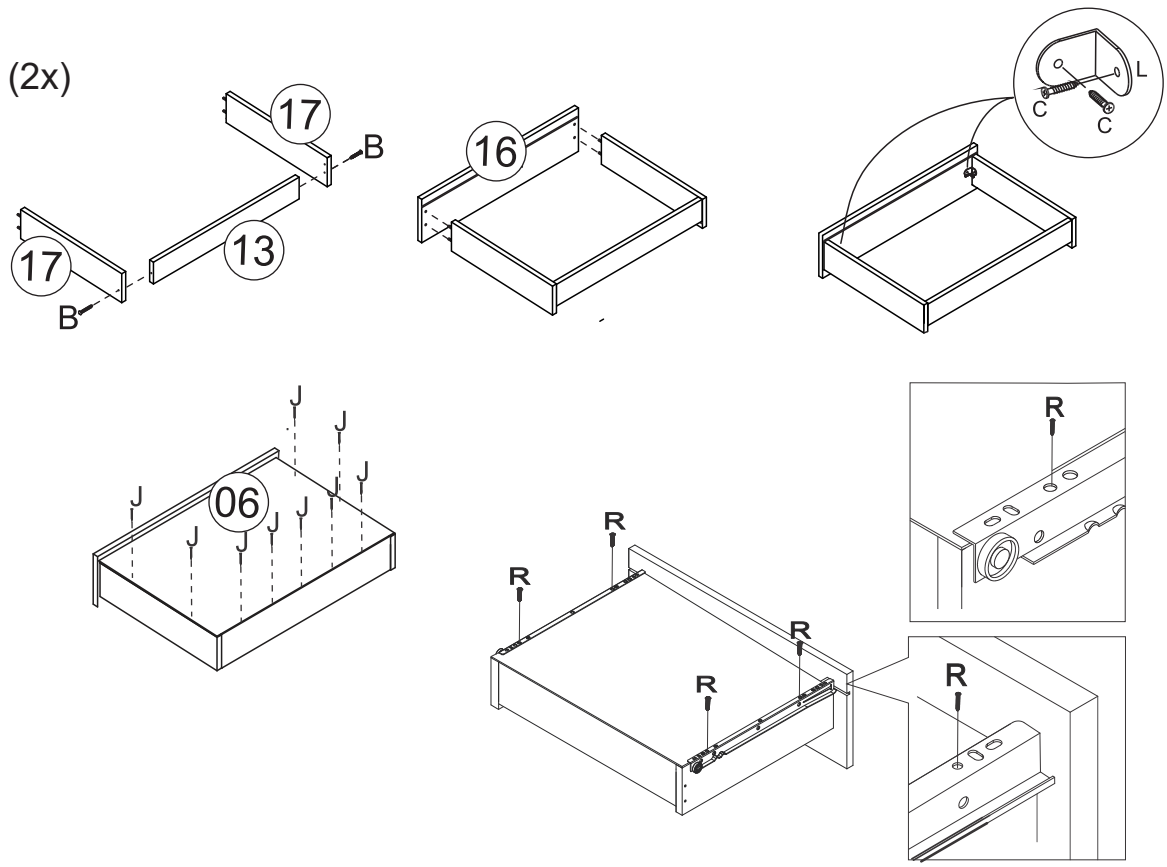

08 Montagem/Montaje/Assembly

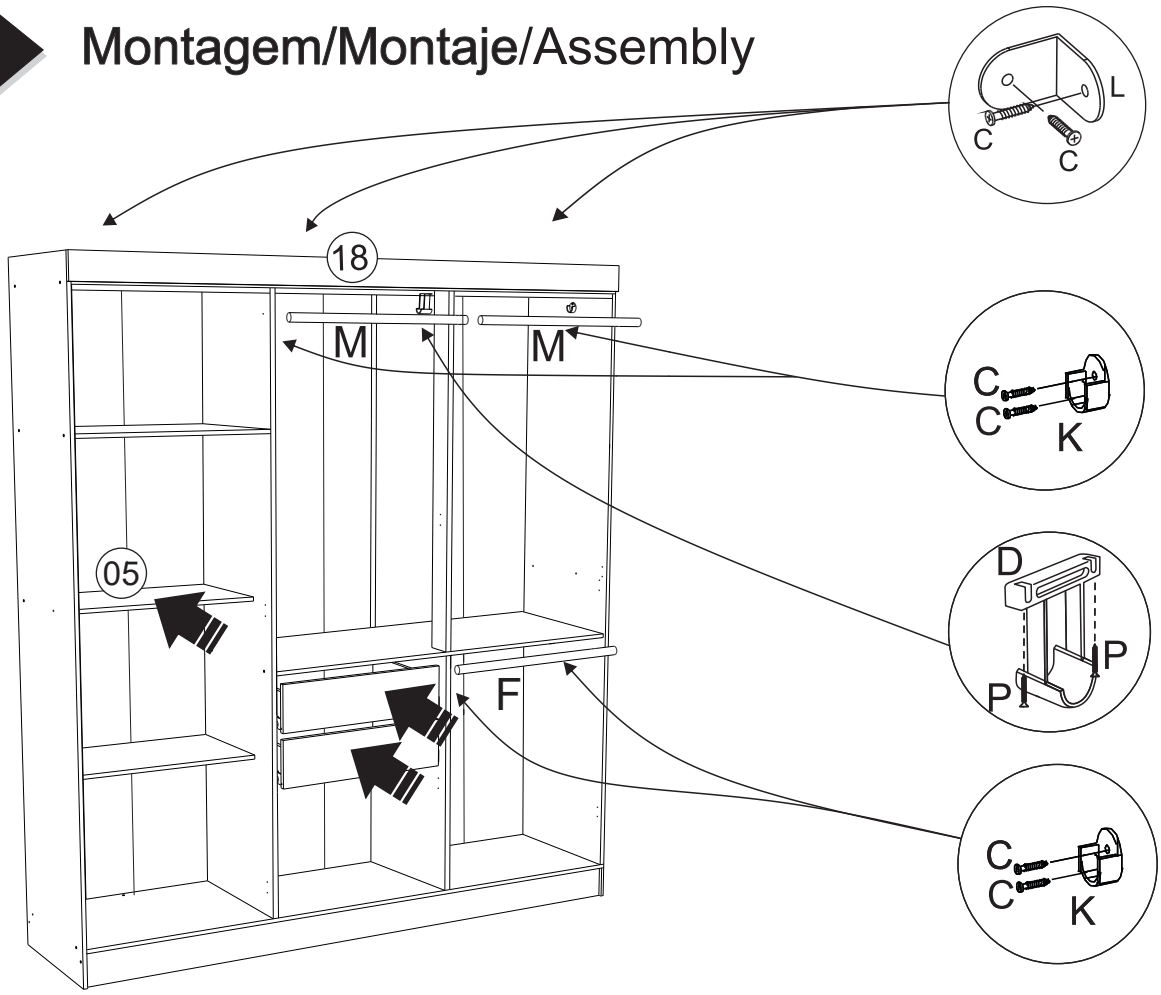


09 Montagem/Montaje/Assembly

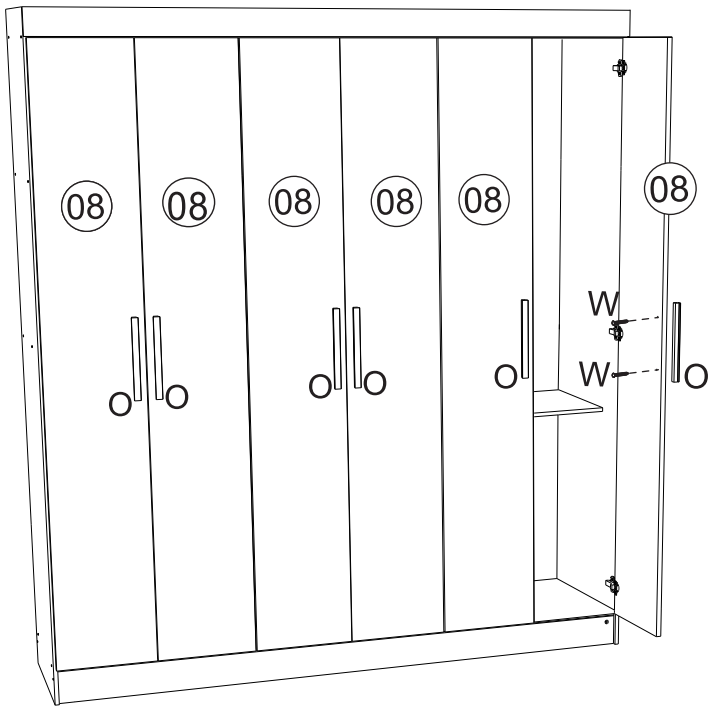


10


RG192

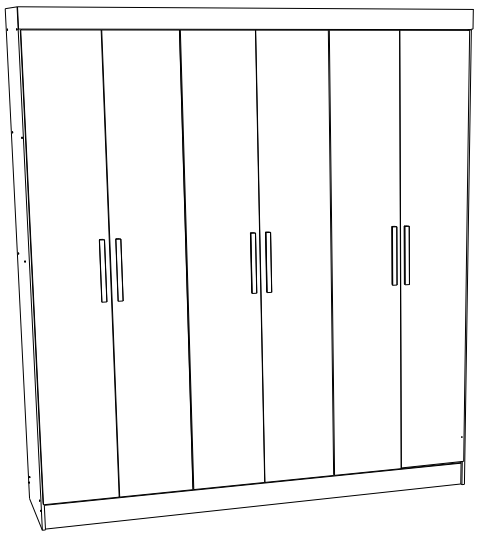


RG192.E

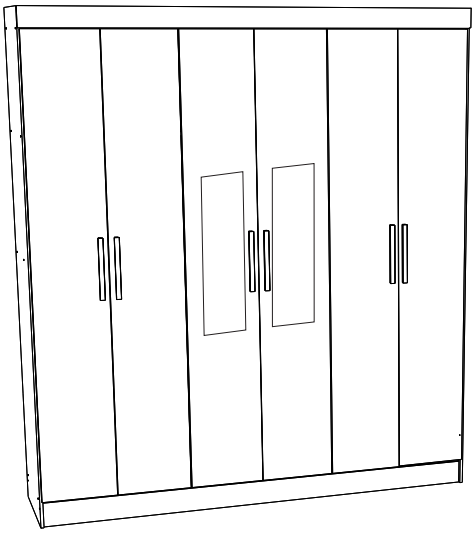

RG192.P

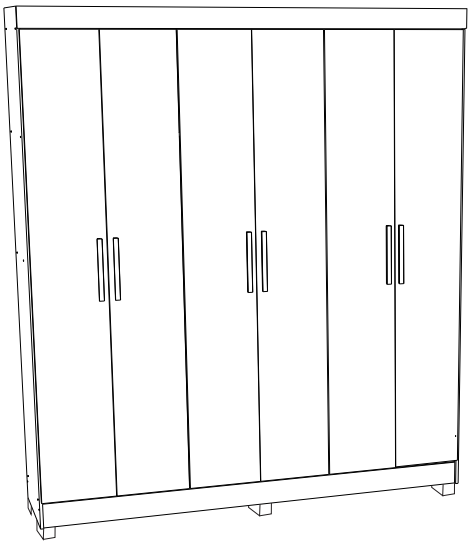

RG192.EP

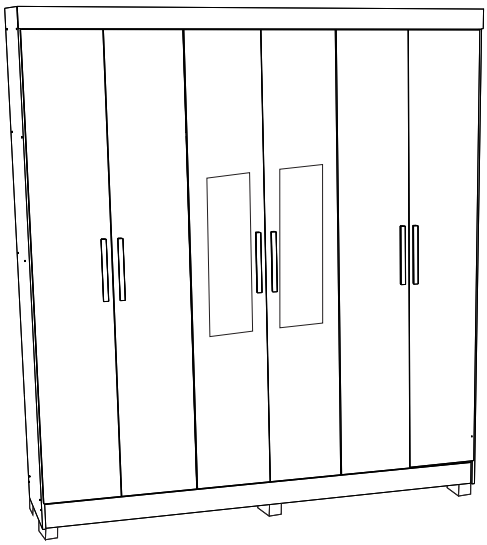

OBS: Caso tenha adquirido as versões com Espelho ou com Pés, utilize a ferragem junto do Kit para fixação.

Giz para madeira	Produto para ser aplicado em caso de riscos na superficie.
Giz para madeira	Product to be applied in case of scratches on the surface.
Giz para madeira	Producto para ser aplicado en caso de rayas en la superficie.

