


A00900

Instruções de montagem


Instrucciones de Montaje



1

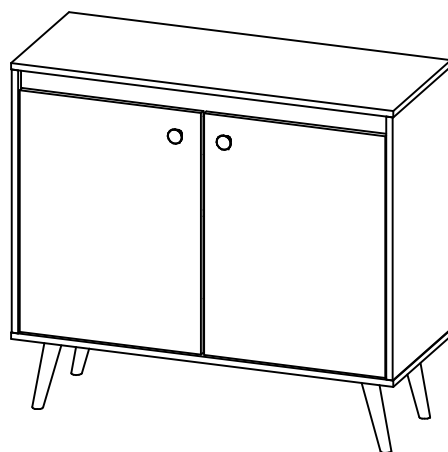

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:
HERRAMIENTAS NECESARIAS:

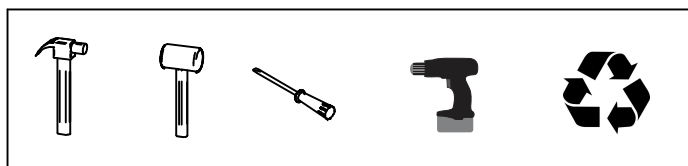

**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS".**
**"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y
GUARDAR PARA EVENTUALES
CONSULTAS".**

LISTA DE ACESSÓRIOS / LISTA DE ACCESORIOS

COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6x30 CLAVIJA Ø6x30	14
B	PARAFUSO CC 3,5x14 REBAIXE TORNILLO CC 3,5x14	34
C	PARAFUSO CC 3,5x40 TORNILLO CC 3,5x40	4
DB	DOBRADIÇA CANECO 35 SUPER ALTA BISAGRA	4
E	PARAFUSO CF 3,5x30 TORNILLO CF 3,5x30	2
G	PARAFUSO CF 4,0x20 PARAFUSO 4,0x20	12
L	CANTONEIRA 18x18 ESQUINERO 18x18	5
M	PREGO 10x10 CLAVO 10x10	40
P2	PUXADOR TIRADOR	2
PE	PÉ 170mm PATA	4
R	FIXADOR COSTA FIJADOR PARA FONDO	8
V	COLA PEGAMENTO	1

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS

COD	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	QTD
01	TAMPO/TAPA SUPERIOR	900 x 360 x 15	1
02	LATERAL DIREITA/LATERAL DERECHA	615 x 360 x 15	1
03	LATERAL ESQUERDA/LATERAL IZQUIERDA	615 x 360 x 15	1
04	PRATELEIRA/ESTANTE	867 x 343 x 15	1
05	PORTA/PUERTA	565 x 427 x 15	2
06	BASE/BASE	900 x 360 x 15	1
07	TRAVESSA/TRAVESAÑO	867 x 60 x 15	1
08	COSTA/PANEL TRASERO	885 x 298 x 3	1
08	COSTA/PANEL TRASERO	885 x 340 x 3	1

