

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem.

Monte em uma superfície limpa e plana.

Utilize a própria embalagem para forrar o local de montagem e não danificar o produto.

Os parafusos devem ser reapertados periodicamente. Evite batidas e contato com objetos que perfurem ou cortem.



ASSISTA AO
VÍDEO DE
MONTAGEM
DAS CADEIRAS.

YouTube

PEÇAS PARA 1 CADEIRA



01

PEÇA 01: Encosto (1 unidade)



02

PEÇA 02: Perna/ Pé Dianteiro (2 unidades)




03

PEÇA 03: Assento Anatômico (1 unidade)

ACESSÓRIOS PARA 1 CADEIRA

ACESSÓRIO 1: Parafuso cab panela phillips 1/4 x 3/4 zincado (4 unidades) **MENOR**



A-01

ACESSÓRIO 2: Parafuso cab panela phillips 1/4 x 1 zincado (4 unidades) **MAIOR**



A-02

RECURSOS PARA MONTAGEM

- 1 Pessoa
- 1 Chave Philips (não inclusa)

ATENÇÃO! Evitar exposição à maresia e locais muito úmidos.


ESTAS INSTRUÇÕES SÃO IGUAIS PARA TODAS AS CADEIRAS

PASSO 1

Desembale com cuidado todas as partes do produto.

Apóie o encosto (PEÇA 1) em uma base plana e limpa (utilize a própria embalagem para forrar).

Posicione as pernas (PEÇA 2) no encosto (PEÇA 1) e encaixe os parafusos menores (ACESSÓRIO A-01). **COLOQUE OS PARAFUSOS SEM APERTÁ-LOS ATÉ O FINAL DA ROSCA.**

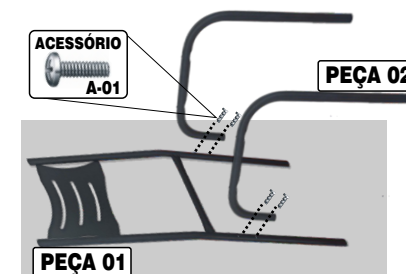

PASSO 2


Apóie o Assento (PEÇA 3) sobre uma mesa com os furos voltados para cima.

Vire a cadeira (PEÇAS 1 e 2 unidas) e apóie ela sobre o assento (PEÇA 3).

Encaixe os parafusos maiores (ACESSÓRIO A-02) primeiro nos furos do lado direito e depois do lado esquerdo do assento.


Aperte um pouco cada um dos parafusos.

AGORA APORTE BEM TODOS OS PARAFUSOS (ACESSÓRIOS A-01 E A-02).

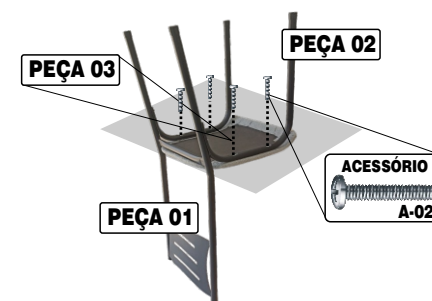

PASSO 3


Após a cadeira estar totalmente montada, verifique se a mesma está nivelada colocando-a numa superfície plana.

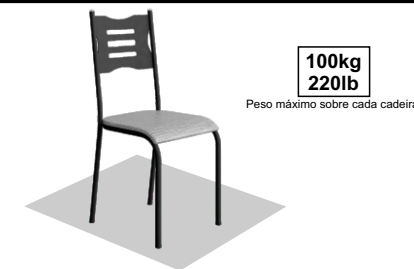

PASSO 4

Se a cadeira não estiver totalmente nivelada ao piso: Coloque-a em uma mesa ou superfície plana de forma que uma das pernas dianteiras fique para fora da mesa e, movimente-a puxando para baixo ou para cima, de forma a ficar alinhada.

Se necessário faça o mesmo com a outra perna dianteira.

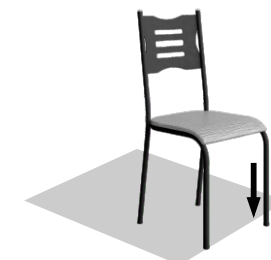

As ponteiros para proteção e acabamento das pernas e encosto já vão colocadas / encaixadas.