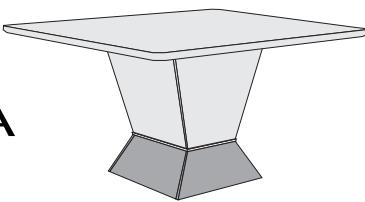


# MESA LARISSA 1,35 M


Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG  
 Fone/Fax (32) 3577 - 3950  
[www.leifermoveis.com.br](http://www.leifermoveis.com.br) - [assistencia@leifermoveis.com.br](mailto:assistencia@leifermoveis.com.br)


[YouTube](#)
[ACESSE O VÍDEO  
DESTE PRODUTO](#)
[INSCREVA-SE NO CANAL](#)


## ESQUEMA DE MONTAGEM

13/07/2022

**1º PASSO** - Montagem da Base: Vista interna da base Larissa. Usar cantoneiras 04 furos nas junções e parafusos 3,5 x 12 para fixar.

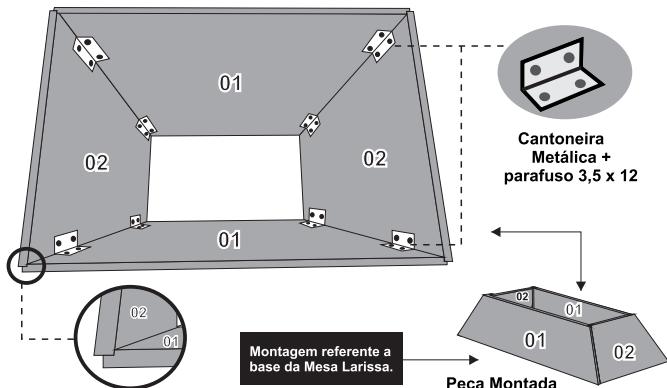


**2º Passo** - Montagem da Parte Superior da Mesa: Vista interna, usar cantoneiras 04 furos nas junções e parafusos 3,5 x 12 para fixar.

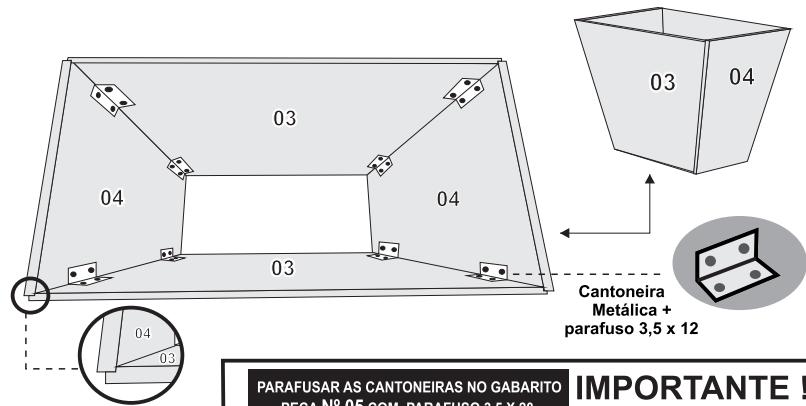

**3º Passo** -


### IMPORTANTE !

PARAFUSAR AS CANTONEIRAS NO GABARITO  
PEÇA Nº 05 COM PARAFUSO 3,5 X 20,  
QUE ESTÁ SEPARADO NO KIT


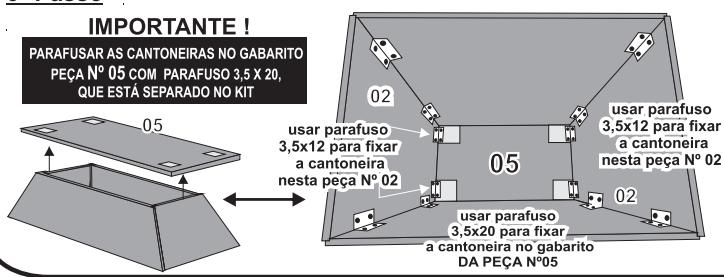


**4º Passo** -

PARAFUSAR AS CANTONEIRAS NO GABARITO  
PEÇA Nº 05 COM PARAFUSO 3,5 X 20,  
QUE ESTÁ SEPARADO NO KIT

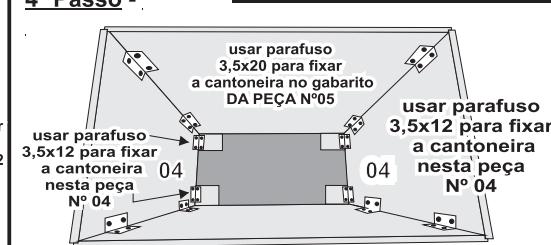


### IMPORTANTE !

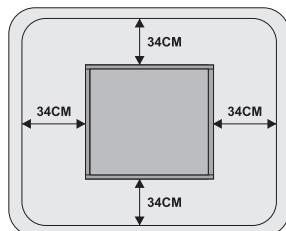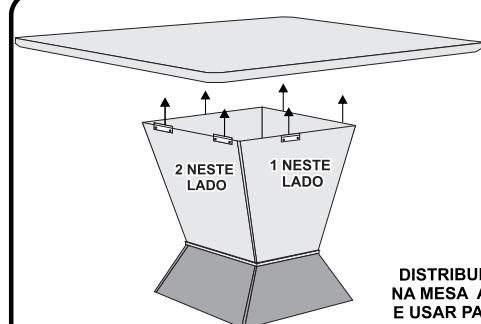

DISTRIBUIR DESTA FORMA  
NA MESA AS CANTONEIRAS  
E USAR PARAFUSO 3,5 X 12.

FIXAR AS SAPATAS COM A ABA DELA PARA A PARTE INTERNA DA MESA.  
USAR PARAFUSO 3,5 X 12 PARA FIXAR AS SAPATAS NAS EXTREMIDADES DA  
MESA CONFORME ILUSTRAÇÃO ABAIXO.

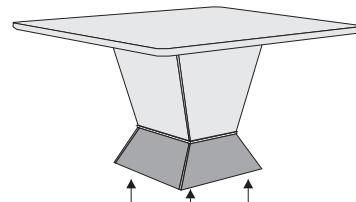

Colocar em lados opostos e nas extremidades.


## Mesa LARISSA 1,35m

código: 14864 - COPO

CÓDIGO	Nº	DESCRIPÇÃO	QT.
15164	01	LATERAL INFERIOR	02
15165	02	TRAVA INFERIOR	02
15166	03	LATERAL SUPERIOR	02
15167	04	TRAVA SUPERIOR	02
15168	05	DIVISÃO CENTRAL	01
15169	06	TAMPO	01
15170	07	VIDRO	01
15154	08	KIT FERRAGEM	01

Fixar o silicone nas extremidades da mesa conforme a imagem.  
**O Silicone**

Siga as recomendações antes de  
Encaixar o vidro sobre o tampo de MDF.

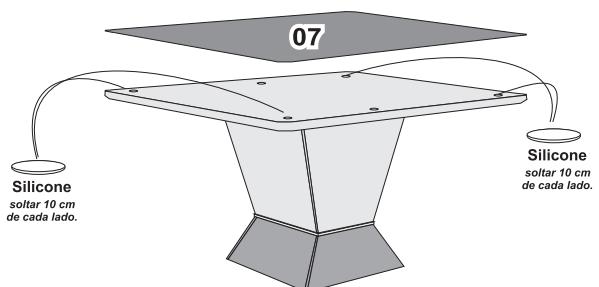

\*Conheça também o  
nossa portal na web

Entre e tenha acesso ao nosso catálogo  
virtual com todos nossos produtos,  
lançamentos e conteúdos exclusivos.

↗ [www.leifermoveis.com.br](http://www.leifermoveis.com.br)



Acesse também nossos canais on-line  
f /Leifer Móveis

## FERRAGENS

	Cantoneira Metálica 04 furos	34 UN		Sapata	04 UN
	Parafuso 3,5 x 20	24 UN		Parafuso 3,5 x 12	116 UN
	Adesivo Leifer fixação no móvel	01 UN		06 UN	01 UN
	Giz de Correção				



Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG  
Fone/Fax (32) 3577 - 3950  
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

## CADEIRAS ESTOFADAS

# Isis, Dacota, Ilhéus, Liz, Ágata, Larissa New , Miami e Jacem



ACESSE O VÍDEO  
DESTE PRODUTO

INSCREVA-SE NO CANAL


### ESQUEMA DE MONTAGEM

19/02/2025

	Anel Fixador com porca	16 UN		Cantoneiras Montagem Assento	04 UN		Parafuso 4,0 x 50 (Montagem Aplice Cadeira)	04 UN
	Parafuso 3,5 x 12	72 UN		1/4 x 90 Cabeça 13	08 UN		Parafuso 7,0 x 40 CAB 10mm	08 UN
	Sapatas	08 UN		1/4 x 60 Cabeça 13	08 UN		Tampa Furo 08 mm	08 UN
	Arruela 1/4 (Utilizar a arruela no parafuso 1/4 x 90)	08 UN		Cantoneira 04 Furos	04 UN		Chapa Reta 10 furos	04 UN


### 1º Passo: montar a base da cadeira, conforme figura abaixo !

#### PÉ TRASEIRO CADEIRA

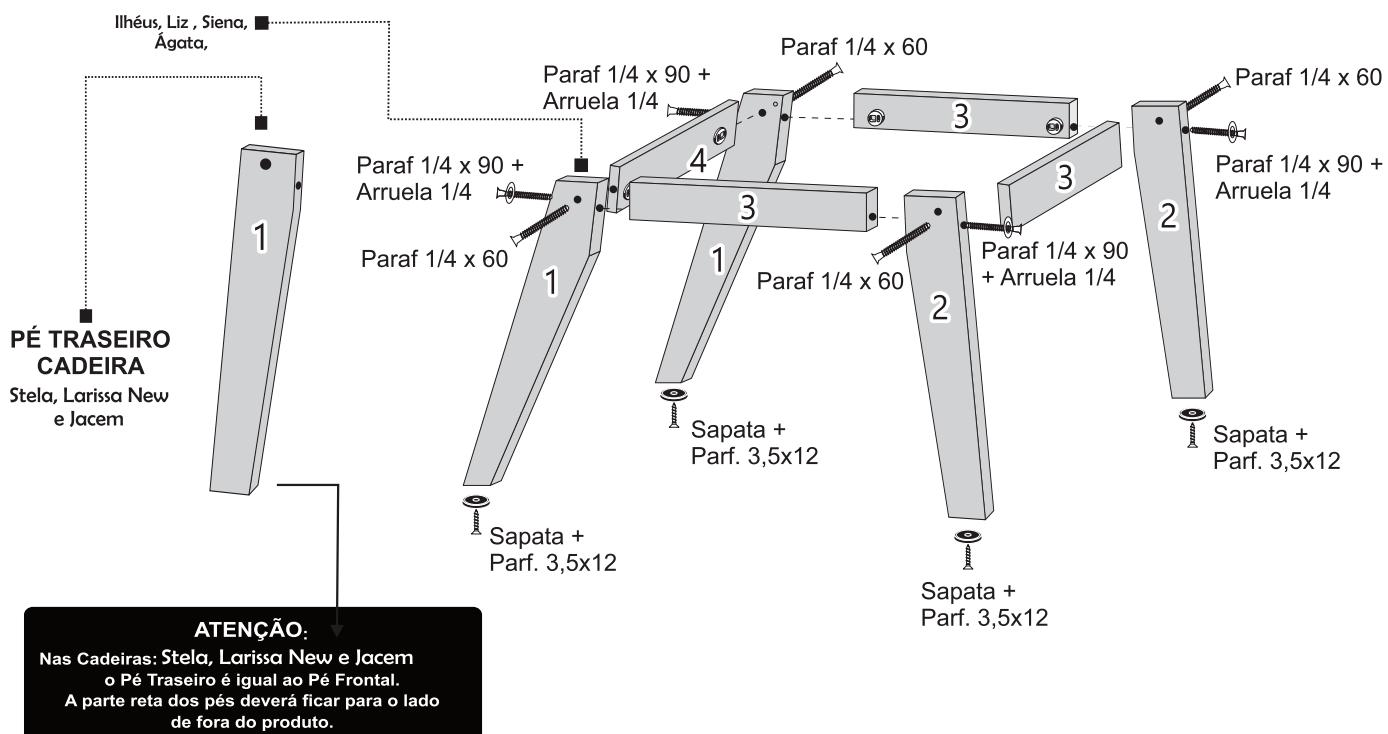

## 2º Passo:

encaixar o assento no encosto, alinhando os mesmos.  
Usar parafuso 7 x 40 para fixar o assento no encosto  
conforme imagem abaixo !

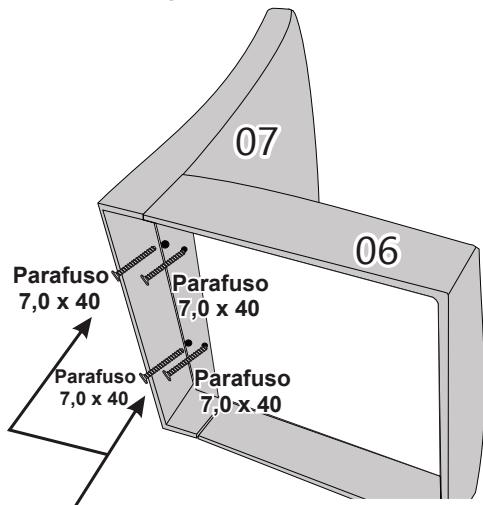

### Observação:

Primeiro usar parafuso 7 x 40  
para prender o assento no encosto.


**ISIS - CÓD: 24439**  
**DACOTA - CÓD: 24440**  
**ILHÉUS - CÓD: 19136**  
**LIZ - CÓD: 22583**  
**ÁGATA - CÓD: 14858**

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	
12083	01	PÉ TRASEIRO	04
19031	02	PÉ FRONTAL	04
19030	03	PINÁZIO	06
19032	04	PINÁZIO TRASEIRO	02
14653	05	APLIQUE	02
12181	06	ASSENTO	02
<b>24616</b>	<b>07</b>	<b>ENCOSTO ISIS</b>	<b>02</b>
<b>24530</b>	<b>07</b>	<b>ENCOSTO DACOTA</b>	<b>02</b>
<b>19347</b>	<b>07</b>	<b>ENCOSTO ILHEUS</b>	<b>02</b>
<b>22597</b>	<b>07</b>	<b>ENCOSTO LIZ</b>	<b>02</b>
<b>15116</b>	<b>07</b>	<b>ENCOSTO ÁGATA</b>	<b>02</b>
<b>18226</b>	<b>07</b>	<b>ENCOSTO MIAMI</b>	<b>02</b>
19033	08	KIT FERRAGEM	01

## 3º Passo:

Pegue a chapa reta 10 furos,  
com parafuso  
3,5 x 12 conforme  
imagem abaixo.

Facear bem o encosto  
com o assento.  
para fixar a chapa 10 furos.  
Nas duas laterais  
do assento com  
o encosto.

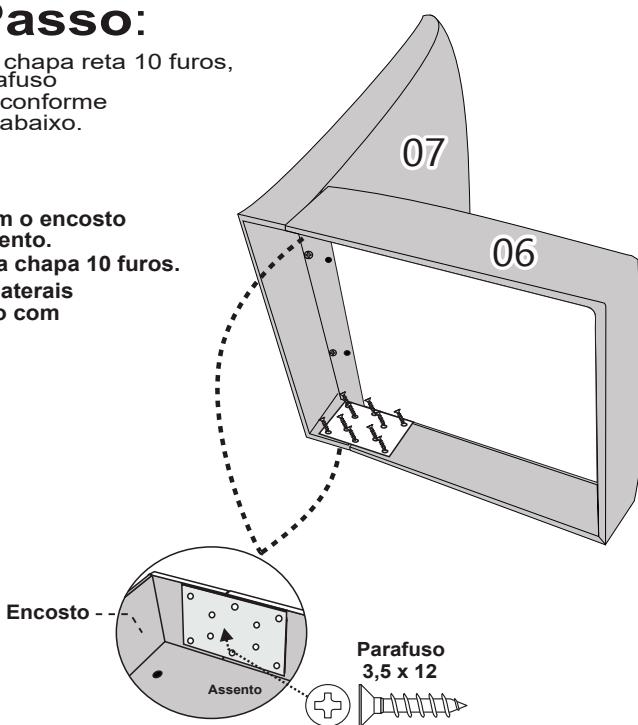


**LARISSA NEW - CÓD: 20768**  
**JACEM - CÓD: 20315**

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	
19031	01	PÉ TRASEIRO	04
19031	02	PÉ FRONTAL	04
19030	03	PINÁZIO	06
19032	04	PINÁZIO TRASEIRO	02
<b>20156</b>	<b>05</b>	<b>APLIQUE LARISSA NEW</b>	<b>02</b>
<b>20156</b>	<b>05</b>	<b>APLIQUE JACEM</b>	<b>02</b>
18230	06	ASSENTO	02
<b>17325</b>	<b>07</b>	<b>ENCOSTO LARISSA NEW</b>	<b>02</b>
<b>20158</b>	<b>07</b>	<b>ENCOSTO JACEM</b>	<b>02</b>
19033	08	KIT FERRAGEM	01

**PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA VEJA QUAL O NOME DO PRODUTO RECEBIDO E RELACIONE COM O CÓDIGO ACIMA DO APLIQUE E ENCOSTO CORRESPONDENTES.**

## 4º Passo:

Usar na peça Nº 05 (APLIQUE) parafuso 4,0 x 50 + Tapa Furo.  
Para prender os pés no assento usar cantoneiras 02 furos conforme imagem abaixo.

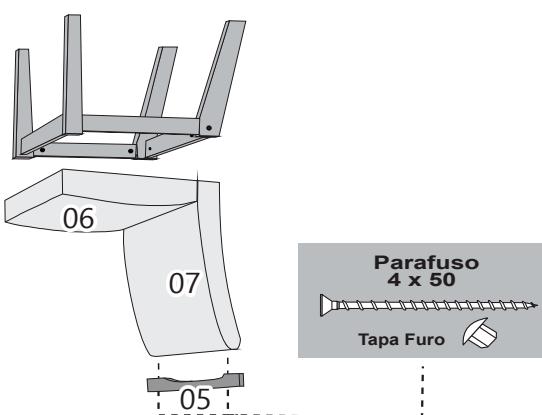

### ATENÇÃO; FIXAÇÃO DAS CANTONEIRAS.

