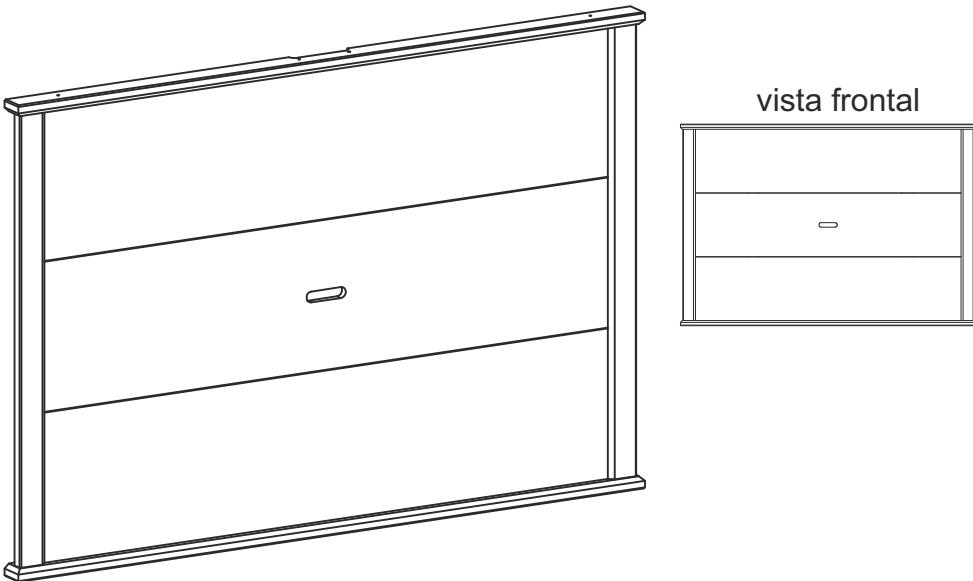




MÓVEIS PRINCESAOESTE LTDA.
BR-282 Km 582,5
CEP: 89870-000
Pinhalzinho-SC- Brasil
Fone/fax:+55(49) 3366-1911
www.moveismpo.com.br

1050 - PAINEL 1600 BELLA OU 1060 - PAINEL 1200 BELLA



PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade MPO, desenvolvido especialmente para atender as suas necessidades.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A garantia do produto segue normas legais e contratuais (90 dias) e inicia-se a partir da emissão da nota fiscal de compra.

A garantia cobre somente defeitos de fabricação. Deve-se verificar se a montagem foi feita corretamente, pois este é o momento ideal para detectar qualquer problema de fabricação.

Antes de montar o móvel leia atentamente o manual de montagem!



ATENÇÃO

- 1) Antes de iniciar a montagem, separar todas e peças e ferragens, conferindo a quantidade de cada item;
- 2) Ao separar as peças, cuide para não danificá-las;
- 3) O móvel deverá ser montado deitado. Utilize a embalagem para proteger o móvel e o chão;
- 4) Siga rigorosamente o passo a passo de montagem;
- 5) Sugere-se que a montagem seja feita por montador profissional.



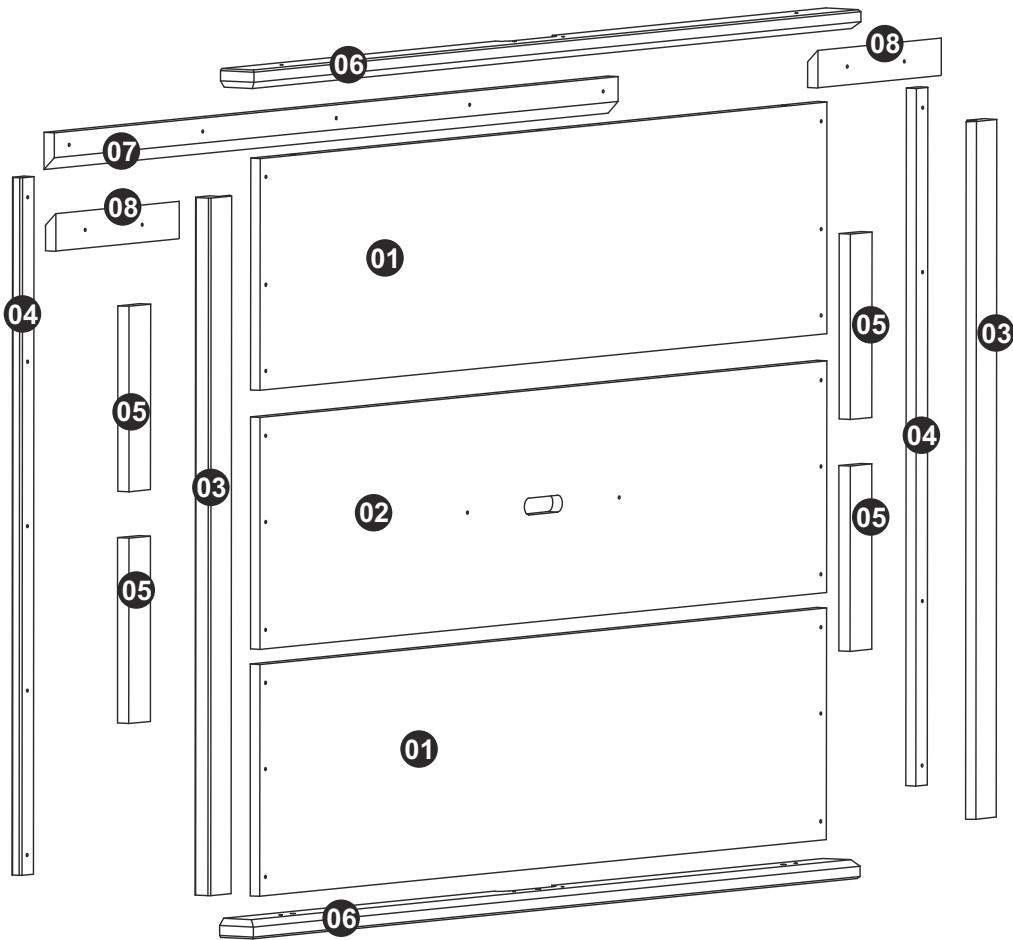
MONTADOR

- 1) Montador, é fundamental para a estrutura do móvel que a montagem seja feita seguindo este manual;
- 2) Após iniciar a montagem, evite encostar as peças nas paredes;
- 3) Cuide para não danificar as peças no processo de montagem, pois estas não serão repostas como assistência técnica;
- 4) Após o término da montagem, limpe o móvel com um pano seco. Deixe o ambiente limpo e organizado;
- 5) Entregue este manual e seu cartão para o cliente;



CLIENTE

- 1) Ao ser alocado o móvel na posição desejada, certifique que tudo está funcionando perfeitamente;
- 2) Para fazer a limpeza do seu produto utilize apenas pano seco, sem uso de produtos abrasivos, solventes ou amoníacos;
- 3) Não utilizar óleos ou cera para dar brilho ao móvel;
- 4) Para movimentar o móvel é importante levantá-lo, pois arrastá-lo poderá causar avarias estruturais;
- 5) Evitar a exposição à luz solar e umidade;
- 6) Móvel para ambiente interno;
- 7) A cor do produto poderá ter variações depois de algum tempo, isto é natural devido as alterações climáticas;
- 8) Guarde este manual para, caso for necessário, fazer a solicitação de assistência.



1050 - PAINEL 1600 BELLA

Nº	Código	Descrição	Qtde
0	183-109	KIT FERRAGEM 1050/1060	1
1	423-10	PAINEL SEM FURO 1494 X 344 X 17	2
2	423-9	PAINEL COM FURO 1494 X 344 X 17	1
3	144-127	MONTANTE FREnte 1035 X 68 X 28	2
4	145-23	RIPA LATERAL 1035 X 33 X 18	2
5	146-43	TRAVESSA REFORCO 275 X 57 X 18	4
6	146-78	TRAVESSA SUP/INF 1600 X 65 X 28	2
7	146-79	TRAVESSA SUPERIOR 1487 X 55 X 18	1
8	146-42	TRAVESSA ENCAIXE 275 X 57 X 18	2

Informações Importantes



Ferramenta necessária: Furadeira e broca 8mm, item não incluso na embalagem;



Ferramenta necessária: chave philips, item não incluso na embalagem;



Sugere-se que o produto seja montado por 02 pessoas;



Tempo estimado para montagem desse produto é de 60 minutos;



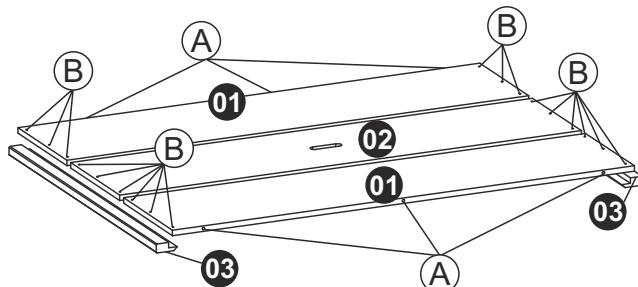
ATENÇÃO: caso usar parafusadeira, tenha muito cuidado, pois peças danificadas por essa ferramenta não tem garantia

LISTA DE FERRAGEM

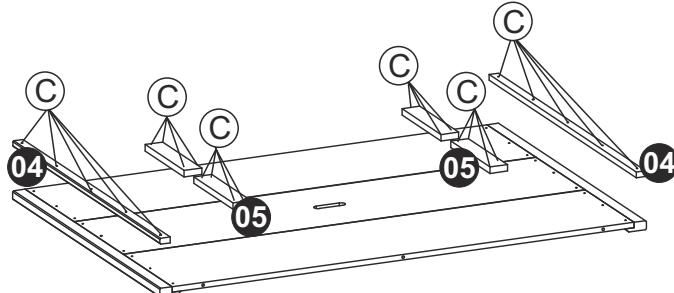
Letra	Código	Descrição	Desenho	Qtde
A	120-0	CAVILHA 8 X 30		6
B	163-7	PARAFUSO PHILIPS CAB PANELA 4,0 X 25		18
C	162-4	PARAFUSO PHILIPS CAB CHATA 3,5 X 30		31
D	162-11	PARAFUSO PHILIPS CAB CHATA 5,0 X 60		6
E	275-0	BUCHA PLASTICO 8 MM		6
F	162-6	PARAFUSO PHILIPS CAB CHATA 3,5 X 40		8

1060 - PAINEL 1200 BELLA

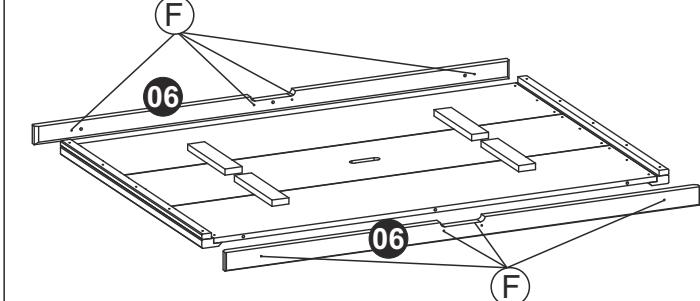
Nº	Código	Descrição	Qtde
0	183-109	KIT FERRAGEM 1050/1060	1
1	423-12	PAINEL SEM FURO 1094 X 344 X 17	2
2	423-11	PAINEL COM FURO 1094 X 344 X 17	1
3	144-127	MONTANTE FREnte 1035 X 68 X 28	2
4	145-23	RIPA LATERAL 1035 X 33 X 18	2
5	146-43	TRAVESSA REFORCO 275 X 57 X 18	4
6	146-80	TRAVESSA SUP/INF 1200 X 65 X 28	2
7	146-48	TRAVESSA SUPERIOR 1087 X 57 X 20	1
8	146-42	TRAVESSA ENCAIXE 275 X 57 X 18	2

01

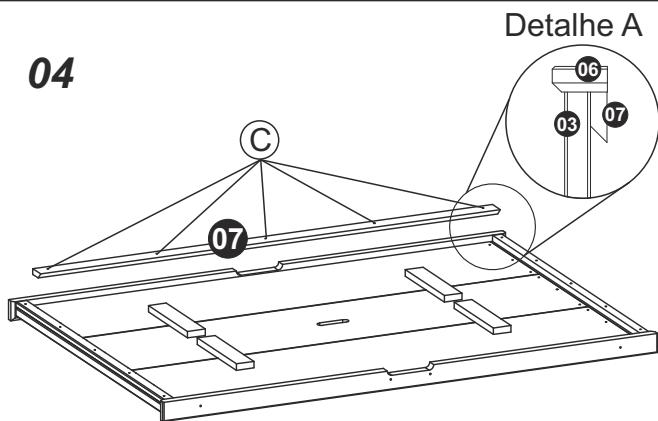
- > Montar as peças 01 e 02 na peça 03;
- > Cuidado para que a peça 01 fique com as cavilhas na posição correta;
- > Alinhar as peças no momento de fixá-las com os parafusos.

02

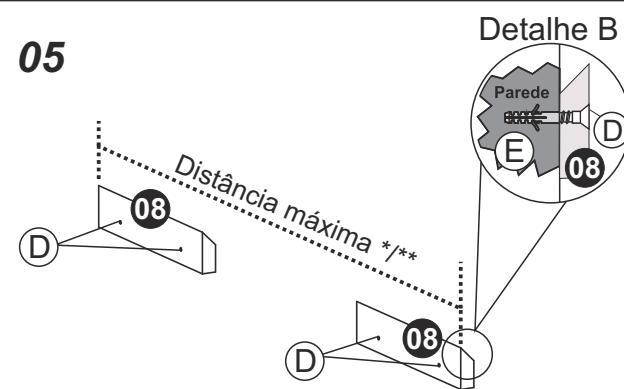
- > Montar as peças 04, deixando-as alinhadas com a peça 03. A borda com pintura deverá ficar para fora;
- > Montar as peças 05, dividindo os espaços;

03

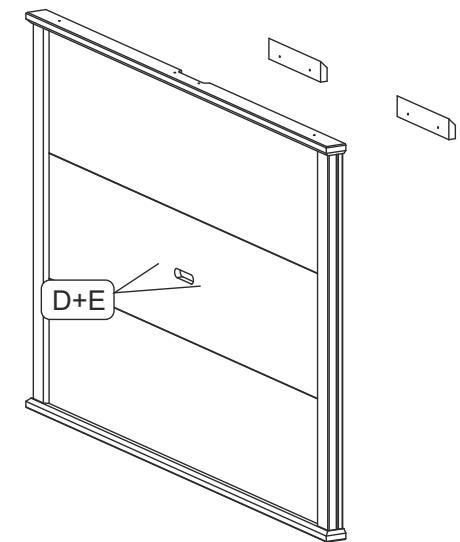
- > Montar as peças 06, colocando-as na posição com as cavilhas;
- > Atentar para não bater/marcar as peças.

04

- > Montar a peça 07. Observar a posição para fixar. A face menor deve ficar contra a peça 01 e a face maior irá encostar na parede, conforme pode ser visualizado no detalhe A;

05

- > Antes furar a parede, marcar a posição correta dos furos que devem ficar no nível;
- > Usar broca 8mm (não inclusa) para furar a parede;
- > * Distância máxima Painel 1600: 1,30 metros
- > ** Distância máxima Painel 1200: 0,93 metros
- > Fixar as peças 8 na parede (detalhe B);

06

- > Colocar o painel no local desejado;
- > Marcar os locais para os parafusos e buchas que devem serem fixados na peça do meio.
- > Retirar o móvel, furar, colocar as buchas, recolocá-lo novamente e parafusar.
- > A fixação nesse passo de montagem é **OBRIGATÓRIO** para não empenar o painel.