

CABECEIRA P/ BOX 160 COM CRIADO FAMA MONTE CARLO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Página 1 / 3

MEDIDA EXTERNA DO MÓVEL

Largura.....2647mm

Altura.....1105mm

Profundidade.....350mm



ATENÇÃO:


1. Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem do móvel.
2. A montagem deverá ser feita em superfície limpa e plana, aconselhamos forrar o chão com a embalagem do produto a fim de não danificá-lo.
3. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4. Evitar batidas e contato com objetos constantes.
5. Observar as cargas máximas suportadas de acordo com o desenho.

Para Efetuar a Montagem do Produto é Necessário dois Montadores

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser efetuada somente com pano macio e seco.

Não utilizar produtos abrasivos ou similares, tais como:
.Cera; .Detergentes; .Lustra-móveis;
.Álcool; .Tinner; .etc.



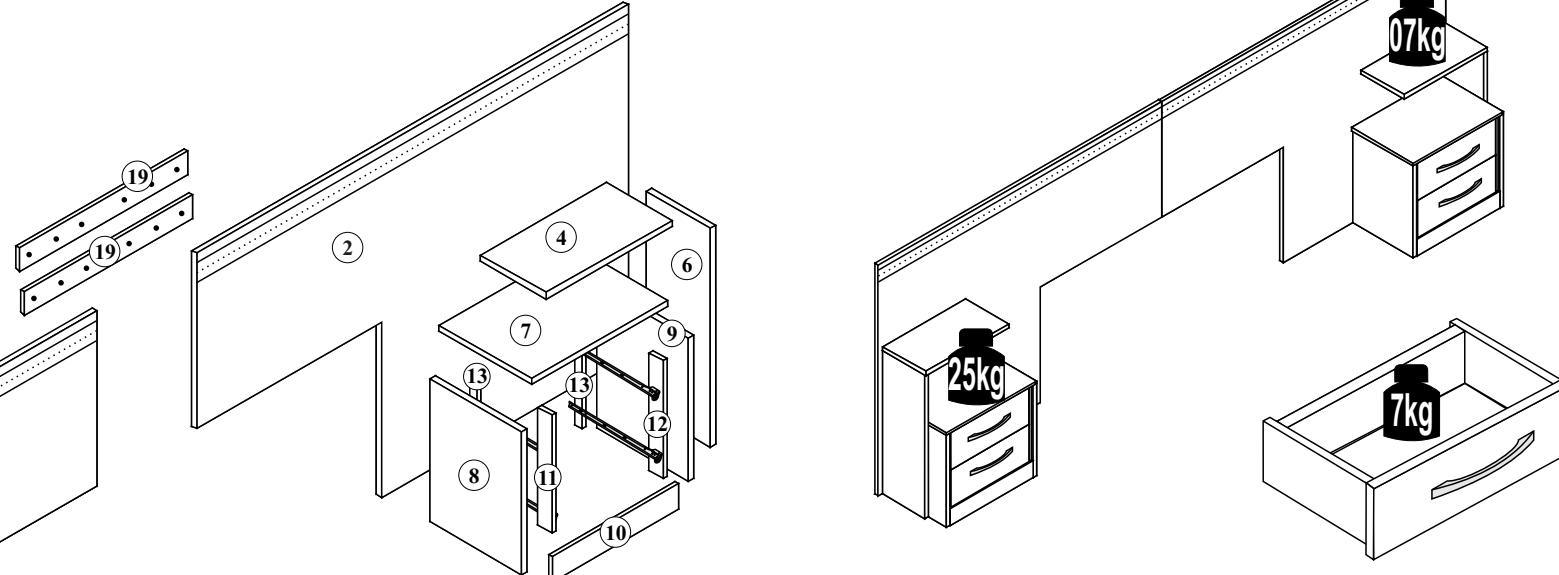


Ipê C/ Branco 38907201	Int / Ext	Branco 38900301	Int / Ext	Branco C/ Preto 38902801	Int / Ext	Cinza C/ Preto 38904301	Int / Ext	Imbuia C/ Preto 38903501	Int / Ext	Tabaco C/ Maple 38901401	Int / Ext	Nº	Característica	Mat / Prima	Medidas	Qtd
10101	I	10101	B	10101	B	10101	C	10101	I	10101	T	01	Painel Esquerdo	MDF	1325 x 1100 x 18	01
10102	I	10102	B	10102	B	10102	C	10102	I	10102	T	02	Painel Direito	MDF	1325 x 1100 x 18	01
10103	I	10103	B	10103	B	10103	C	10103	I	10103	T	03	Tampo Superior Esquerdo	MDF	450 x 235 x 18	01
10104	I	10104	B	10104	B	10104	C	10104	I	10104	T	04	Tampo Superior Direito	MDF	450 x 235 x 18	01
10105	I	10105	B	10105	B	10105	C	10105	I	10105	T	05	Lateral Externo Esquerdo	MDF	675 x 230 x 18	01
10106	I	10106	B	10106	B	10106	C	10106	I	10106	T	06	Lateral Externo Direito	MDF	675 x 230 x 18	01
10107	I	10107	B	10107	B	10107	C	10107	I	10107	T	07	Tampo das Gavetas	MDF	485 x 333 x 18	02
10108	I	10108	B	10108	B	10108	C	10108	I	10108	T	08	Lateral do Criado Esquerdo	MDP	447 x 327 x 15	02
10109	I	10109	B	10109	B	10109	C	10109	I	10109	T	09	Lateral do Criado Direito	MDP	447 x 327 x 15	02
10110	I	10110	B	10110	B	10110	C	10110	I	10110	T	10	Rodapé Frontal	MDP	453 x 77 x 15	02
10111	B	10111	B	10111	B	10111	C	10111	I	10111	T	11	Distanciador Frontal Esquerdo	MDF	365 x 50 x 18	02
10112	B	10112	B	10112	B	10112	C	10112	I	10112	T	12	Distanciador Frontal Direito	MDF	365 x 50 x 18	02
10113	S/ Pad	10113	S/ Pad	10113	S/ Pad	10113	S/ Pad	10113	S/ Pad	10113	S/ Pad	13	Distanciador Inferior	MDF	365 x 25 x 18	04
10114	B	10114	B	10114	B	10114	C	10114	I	10114	T	14	Lateral de Gaveta Esquerda	MDP	300 x 140 x 15	04
10115	B	10115	B	10115	B	10115	C	10115	I	10115	T	15	Lateral de Gaveta Direita	MDP	300 x 140 x 15	04
10116	B	10116	B	10116	B	10116	C	10116	I	10116	T	16	Contra Fundo	MDP	362 x 140 x 15	04
10117	B	10117	B	10117	B / P	10117	P	10117	I / P	10117	M	17	Frente das Gavetas	MDP	425 x 175 x 15	04
10118	B	10118	B	10118	B	10118	C	10118	I	10118	T	18	Fundo das Gavetas	MDF	374 x 289 x 2.8	04
10119	I	10119	B	10119	B	10119	C	10119	I	10119	T	19	Trava	MDF	600 x 70 x 18	02

Montagem- Passo a Passo


Página 2 / 3

ATENÇÃO: Sempre Montar o Produto conforme o Manual.
Este Produto tem a possibilidade de ser montado em Pé.

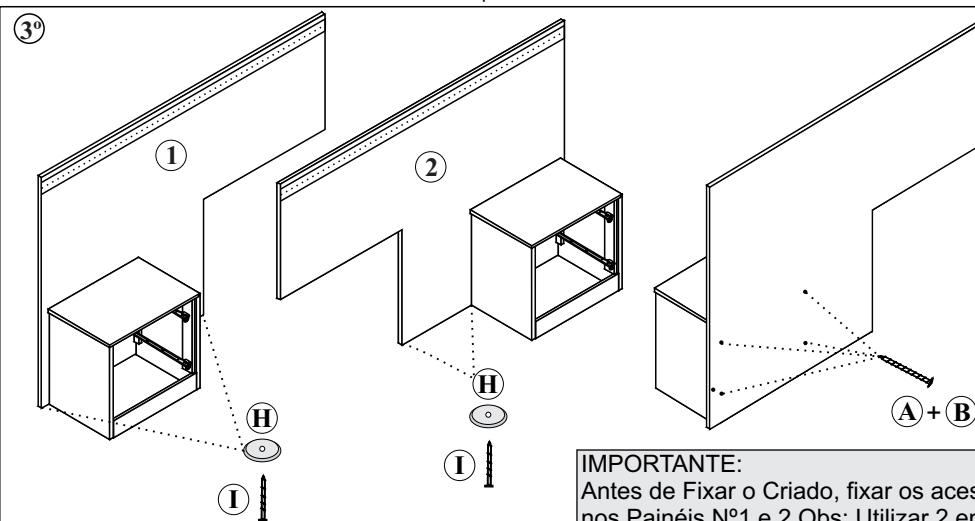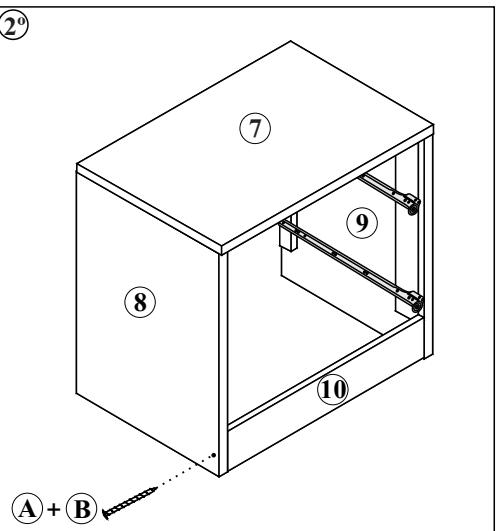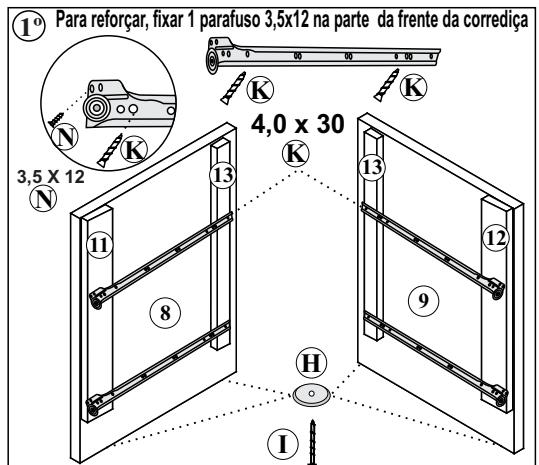


IMPORTANTE:
Fixar acessórios H + I nas Laterais Nº8 e 9
Obs: Utilizar 2 em cada Lateral


IMPORTANTE:
Antes de Fixar o Criado, fixar os acessórios H + I nos Painéis Nº1 e 2 Obs: Utilizar 2 em cada Painel

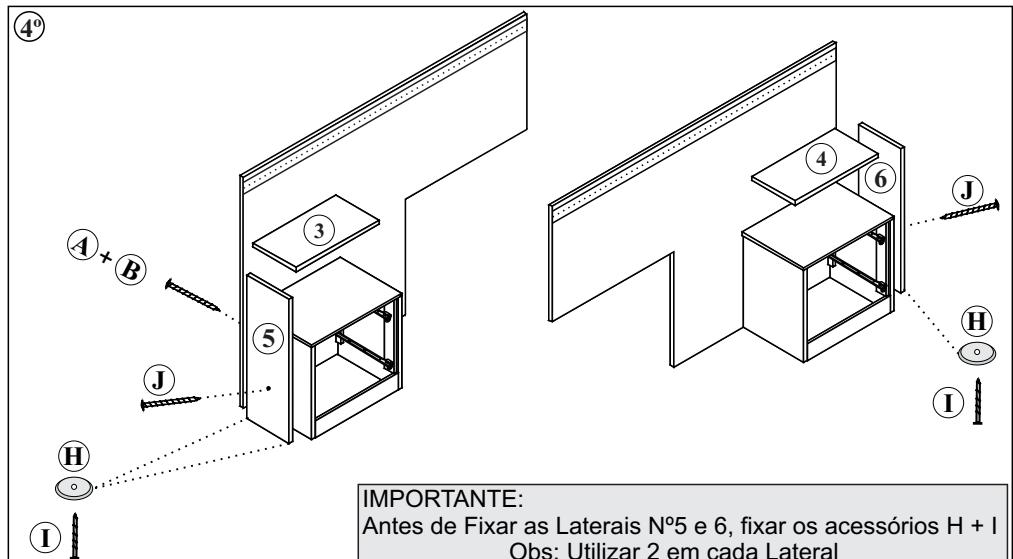








IMPORTANTE:
Antes de Fixar as Laterais Nº5 e 6, fixar os acessórios H + I
Obs: Utilizar 2 em cada Lateral

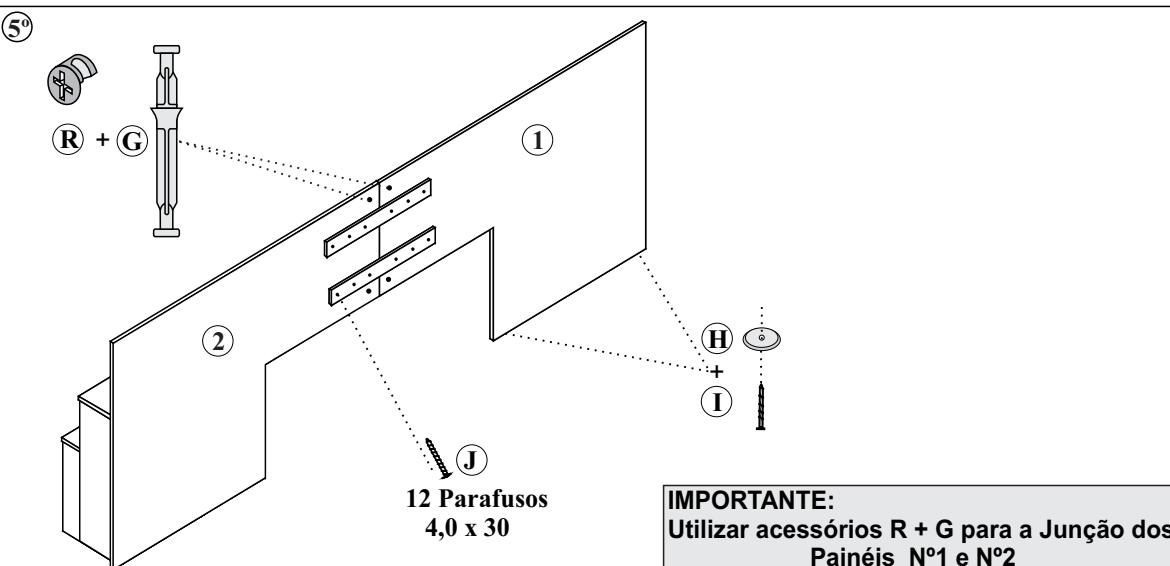

IMPORTANTE:
Utilizar acessórios R + G para a Junção dos Painéis Nº1 e Nº2

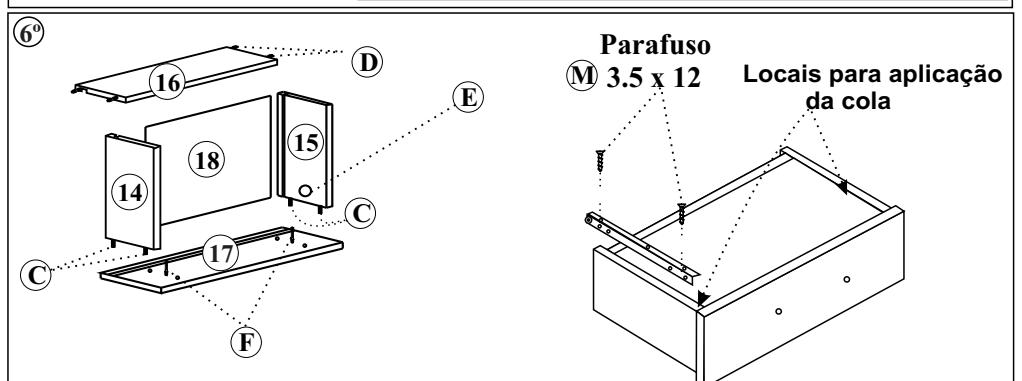

- 1º Fixar corrediças nas laterais Esquerda nº8 e Direita nº9
- 2º Fixar o Tampo nº7 e Rodapé nº10
- 3º Fixar o Criado Montado no Painel nº1 e nº2 (Utilizar Parafuso 4.0 x 30 letra J)
- 4º Fixar as Laterais Externa nº5 e nº6 e os Tampos Superiores nº3 e nº4
- 5º Fazer a Junção das Placas e Travar de acordo com o desenho Explicativo.
- 6º Montagem das Gavetas: Primeiro fixar o acessório Letra C na peça nº15, e acessório Letra D na peça nº16

A  Parafuso C/ Flangeada 4,5 x 45 18 Unid.	B  Porca Cilíndrica 18 unid.	C  Cavilha de Madeira 6,0 x 30 34 Unid.	D  Cavilha Plástica 6,0 x 30 16 Unid.	E  Tambor Girofix 12mm 18 unid.	F  Pino Girofix 18 Unid.	G  Pino Girofix Duplo 02 Unid.
H  Deslizador 16 Unid.	I  Prego Anelado 10 x 10 16 Unid.	J  Parafuso C/ Flangeada 4,0 x 30 14 Unid.	K  Parafuso C/ Chata 4,0 x 30 16 Unid.	L  Parafuso C/ Flangeada S/ Ponta 3,5 x 22 08 Unid.	M  Parafuso C/ Panela 3,5 x 12 16 Unid.	N  Parafuso C/ Chata 3,5 x 12 08 Unid.
O  Corredíca Metalica 300 x 22 x 9 04 Pares.	P  Bisnaga de Cola 10g 04 Unid.	Q  Puxador Alt=35mm/ Larg=11mm/ Prof=310mm 04 Unid.	R  Tambor Girofix 15mm 04 unid.			

Cód.	Qtd	Ferragens	Medidas	Utilidades
A	18	Parafuso Cab. Flangeada	4,5 x45	Fixar a estrutura do Móvel
B	18	Porca Cilíndrica		
C	34	Cavilha de Madeira	6,0 x 30	
D	16	Cavilha de Plástica	6,0 x 30	Utilizar para travar o contra fundo nas Laterais de Gaveta
E	18	Tambor Girofix	12mm	
F	18	Pino Girofix		
G	02	Pino Girofix Duplo		
H	16	Deslizadores		
I	16	Prego Anelado	10 x 10	Fixar os Deslizadores
J	14	Parafuso Cab. Flangeada	4,0 x 30	
K	16	Parafuso Cab. Chata	4,0 x 30	
L	08	Parafuso Cab. Flangeada S/ Ponta	3,5 x 22	Fixar Puxadores
M	16	Parafuso Cab. Panela	3,5 x 12	
N	08	Parafuso Cap. Chata	3,5 x 12	
O	04	Corredíca Metalica	300 x 22 x 9	
P	04	Bisnaga de Cola	10G	Utilizar um sache para cada Gaveta (desenho explicativo)
Q	04	Puxador	A=35mm/ L=11mm/ P=310mm	
R	04	Tambor Girofix	15mm	Utilizar para a Junção dos Painéis