


## 1000 - Rack 1600 Bella

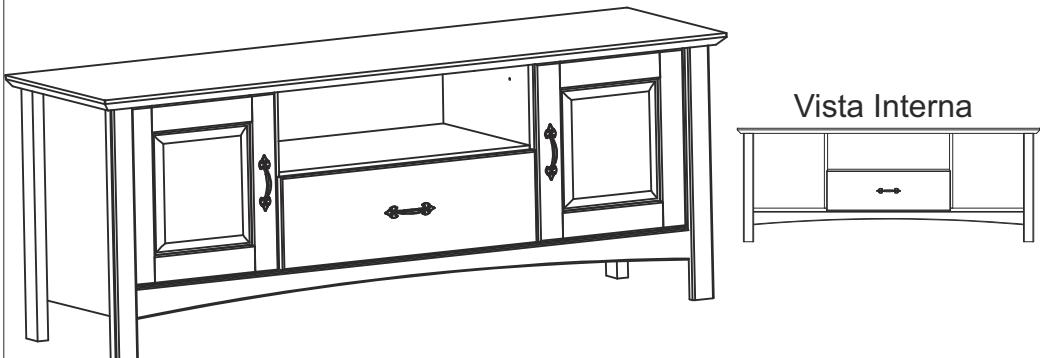

### **PARABÉNS!**

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade MPO, desenvolvido especialmente para atender as suas necessidades.

### **CERTIFICADO DE GARANTIA**

A garantia do produto segue normas legais e contratuais (90 dias) e inicia-se a partir da emissão da nota fiscal de compra.

A garantia cobre somente defeitos de fabricação. Deve-se verificar se a montagem foi feita corretamente, pois este é o momento ideal para detectar qualquer problema de fabricação.

### **Antes de montar o móvel leia atentamente o manual de montagem!**



#### **ATENÇÃO**

- 1) Antes de iniciar a montagem, separar todas e peças e ferragens, conferindo a quantidade de cada item;
- 2) Ao separar as peças, cuide para não danificá-las;
- 3) O móvel deverá ser montado deitado. Utilize a embalagem para proteger o móvel e o chão;
- 4) Siga rigorosamente o passo a passo de montagem;
- 5) Sugere-se que a montagem seja feita por montador profissional.



#### **MONTADOR**


- 1) Montador, é fundamental para a estrutura do móvel que a montagem seja feita seguindo este manual;
- 2) Após iniciar a montagem, evite encostar as peças nas paredes;
- 3) Cuide para não danificar as peças no processo de montagem, pois estas não serão repostas como assistência técnica;
- 4) Após o término da montagem, limpe o móvel com um pano seco. Deixe o ambiente limpo e organizado;
- 5) Entregue este manual e seu cartão para o cliente;



#### **CLIENTE**

- 1) Ao ser alocado o móvel na posição desejada, certifique que tudo está funcionando perfeitamente;
- 2) Para fazer a limpeza do seu produto utilize apenas pano seco, sem uso de produtos abrasivos, solventes ou amoníacos;
- 3) Não utilizar óleos ou cera para dar brilho ao móvel;
- 4) Para movimentar o móvel é importante levantá-lo, pois arrastá-lo poderá causar avarias estruturais;
- 5) Evitar a exposição à luz solar e umidade;
- 6) Móvel para ambiente interno;
- 7) A cor do produto poderá ter variações depois de algum tempo, isto é natural devido as alterações climáticas;
- 8) Guarde este manual para, caso for necessário, fazer a solicitação de assistência.

# Informações Importantes

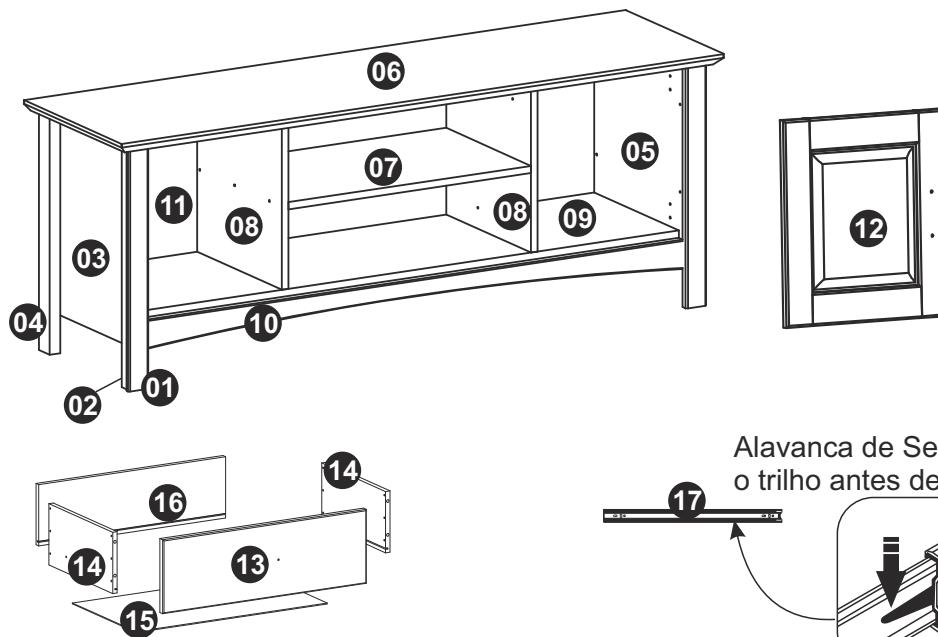

Alavanca de Separação. Separar o trilho antes de iniciar a montagem



Ferramenta necessária: martelo, item não incluso na embalagem;



Ferramenta necessária: chave philips, item não incluso na embalagem;



Sugere-se que o produto seja montado por 02 pessoas;



Tempo estimado para montagem desse produto é de 90 minutos;




ATENÇÃO: caso usar parafusadeira, tenha muito cuidado, pois peças danificadas por essa ferramenta não tem garantia


## LISTA DE FERRAGEM

Nº	Código	Descrição	Qtde
0	183-107	KIT FERRAGEM 1000	1
1	144-125	MONTANTE PE DA FREnte 573 X 54 X 18	2
2	264-36	PE DA FREnte 573 X 28 X 28	2
3	194-16	LATERAL ESQUERDA 483 X 410 X 17	1
4	264-37	PE TRASEIRO 573 X 50 X 28	2
5	188-18	LATERAL DIREITA 483 X 410 X 17	1
6	229-33	TAMPO 1600 X 450 X 27	1
7	217-44	PRATELEIRA 645 X 390 X 17	1
8	180-27	DIVISAo 396 X 390 X 17	1
9	173-51	BASE 1430 X 390 X 17	1
10	226-28	RODAPE 1430 X 70 X 28	1
11	179-76	COSTAS 1460 X 430 X 4	1
12	255-28	PORTA 405 X 380 X 18	2
13	184-29	FRENTE GAVETA 655 X 210 X 17	1
14	257-21	LATERAL GAVETA 350 X 174 X 14	2
15	187-32	FUNDO GAVETA 605 X 350 X 2,5	1
16	258-23	TRASEIRO GAVETA 592 X 174 X 14	1
17	584-1	TRILHO TELESCOPICO SLIM 250 MM	1


Letra	Código	Descrição	Desenho	Qtde
A	120-0	CAVILHA 8 X 30		58
B	130-0	DISPOSITIVO TRAPEZIO		06
C	162-7	PARAFUSO PHILIPS CAB CHATA 4,5 X 40		28
D	162-0	PARAFUSO PHILIPS CAB CHATA 3,5 X 12		48
E	163-7	PARAFUSO PHILIPS CAB PANELA 4,0 X 25		06
F	331-1	CANTONEIRA 40 X 14 X 14 4 FUROS		13
G	163-0	PARAFUSO PHILIPS CAB PANELA 3,5 X 16 PRETO		38
H	626-1	CALCO 12 MM		04
I	185-1	PREGO 8 X 8		50
J	583-0	SAPATA 12 X 12		04
K	333-0	DOBRADICA CANECO 26 MM X 9 MM		04
L	627-0	PUXADOR METAL MEDIEVAL OURO VELHO		03
M	162-4	PARAFUSO PHILIPS CAB CHATA 3,5 X 30		06

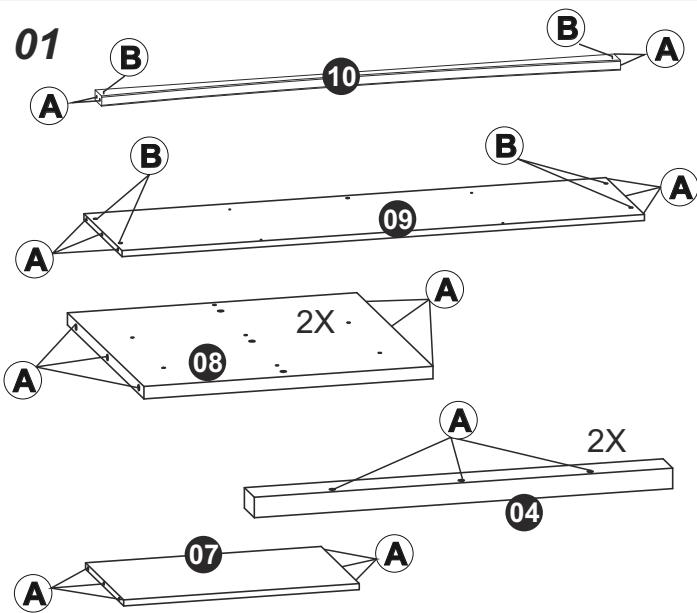


> Montar as cavilhas e os dispositivos trapézios conforme indicado em cada etapa

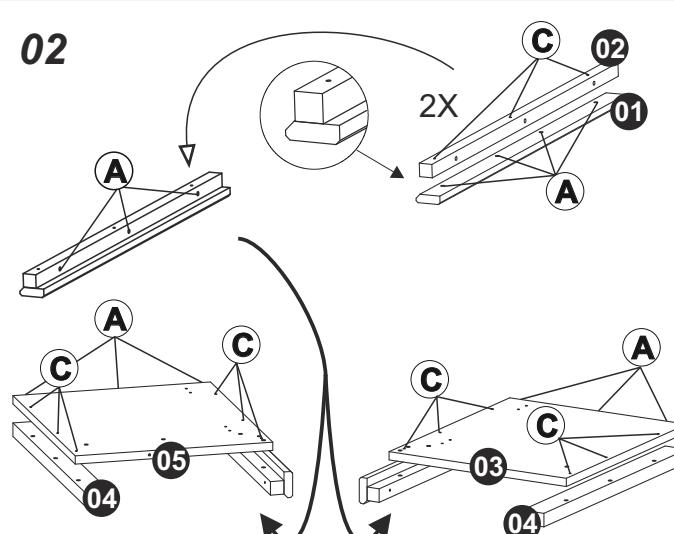


> Montar as peças 01 e 02, observando detalhe;  
 > Colocar as cavilhas na próxima etapa;  
 > Fixar a 1<sup>a</sup> etapa com as peças 03/05 e 04, usando a ferragem indicada.

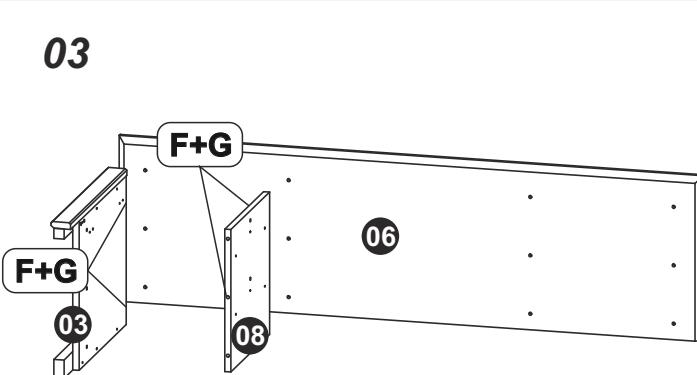


> Montar as peças 06 e 08, utilizando-se da ferragem indicada.

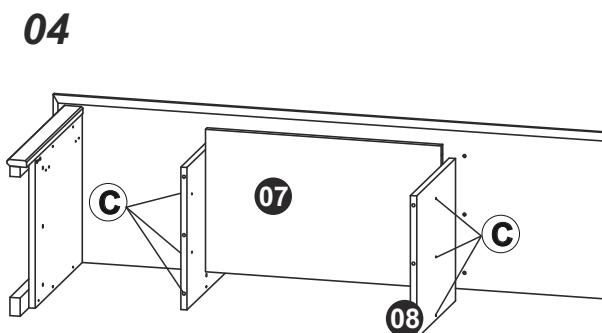


> Montar a peça 07, fixando na Divisão com os parafusos indicados.  
 > Montar a peça 08 e fixar a peça 07 conforme demonstrado na figura.

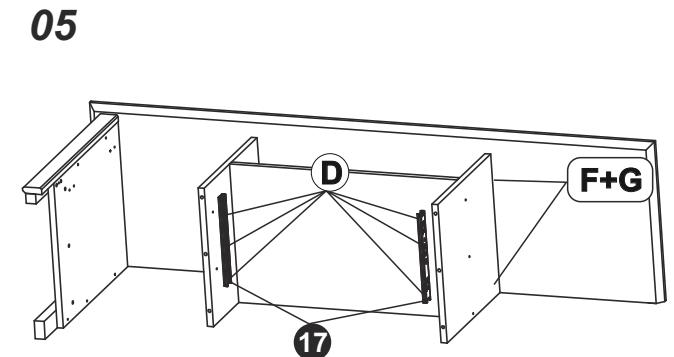


> Fixar a peça 08 no tampo 06 usando a ferragem indicada;  
 > Fixar os trilhos (17) na divisão, observando que a trava de borracha deverá ficar para trás.

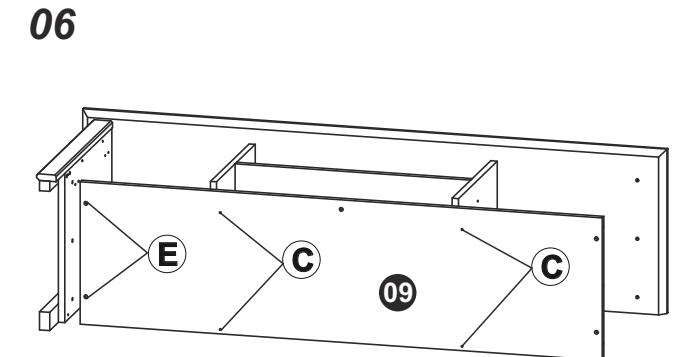


> A peça 09 deverá ser fixada nessa passo, usando o parafuso indicado;

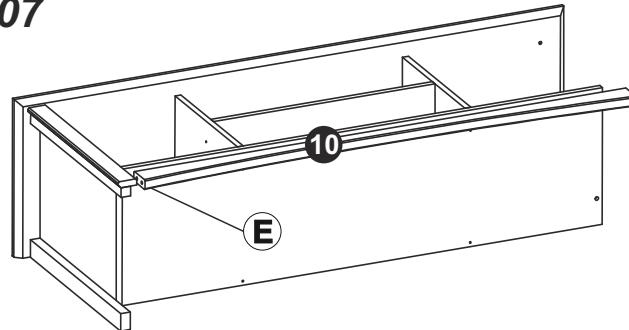**07**


- > A peça 10 deverá ser fixada nessa passo, usando o parafuso indicado;
- > Cuidado para não danificar a peça 10 nessa etapa, pois terá apenas um ponto de apoio.

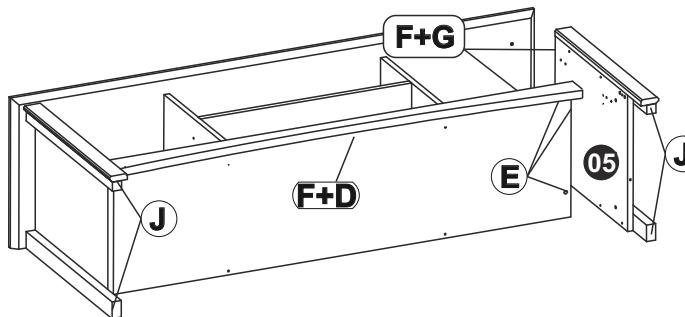**08**


- > Encaixar e fixar a peça 05 (montada no passo 02) e fixar com a ferragem indicada;
- > colocar a ferragem (J) para não danificar os pontos de apoio no solo do produto.

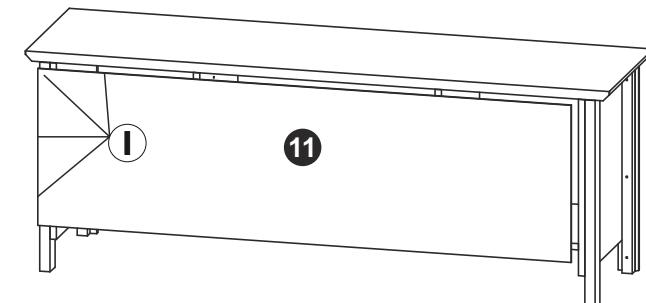**09**


- > Com o móvel em pé, colocá-lo no esquadro e fixar a peça 11 com a ferragem indicada.

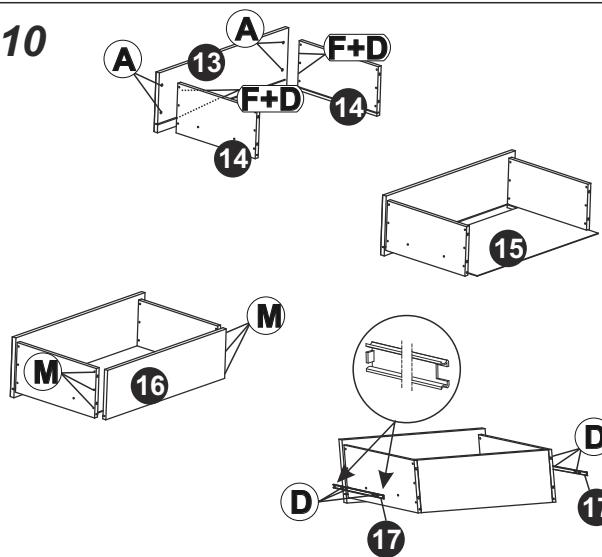**10**

- > Colocar Cavilhas em 01 topo da peça 14. Encaixar e fixar as peças 14 na peça 13, colocando a ferragem na parte interna;
- > Encaixar a peça 15 e após a peça 16 e fixar conforme indicado;
- > Fixar as outra parte do trilho, observando o detalhe.

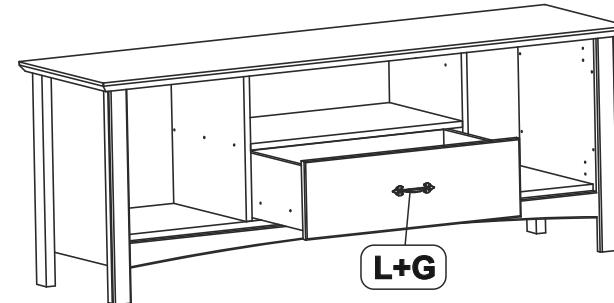**11**

- > Encaixar os trilhos telescópicos, posicionando a gaveta no seu lugar. Para tirar a gaveta deverá puxar a alavanca conforme demonstrado na página 02;
- > Fixar o puxador nas marcações na gaveta. Os parafusos devem ser colocados no puxador e após na marcação e apertá-los.

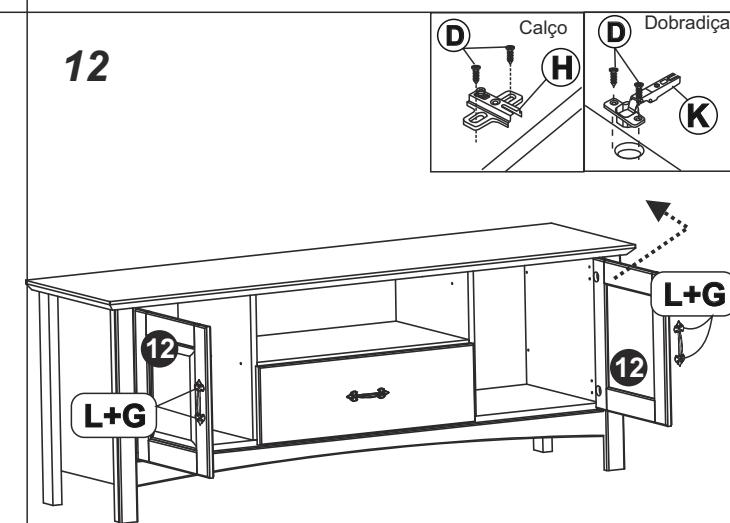**12**

- > Fixar os calços nas marcações nas laterais;
- > Montar as dobradiças na porta (12) e encaixar no calço, apertando o 2º parafuso;
- > Regular a posição da porta com o 1º parafuso;