

**REF.: 5800/5801/
5801MM**

**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**



REF. 5127



REF. 5125



REF. 5126



REF. 5123TP




REF. 5124/5118











REF. 5122TP




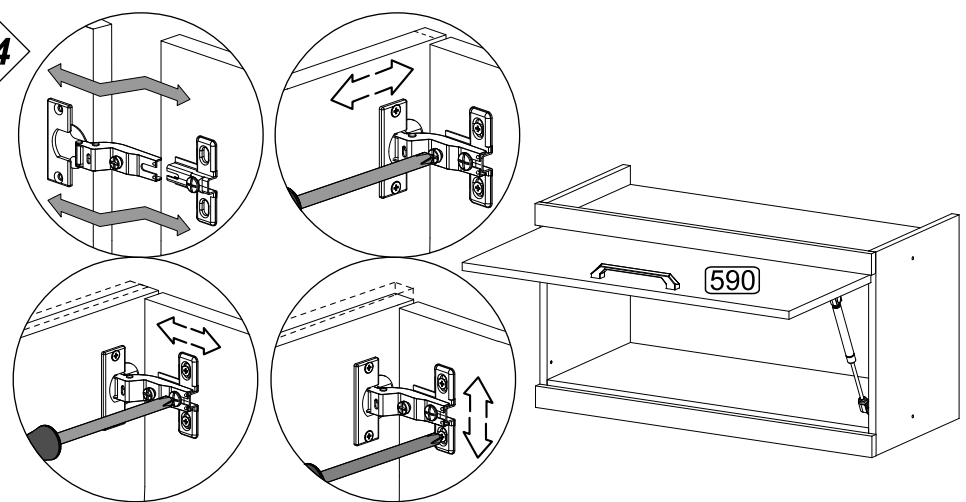


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS


**REF.: 5127/5139/5141/
5142/5143/5144/5145/
5146/5147/5148**

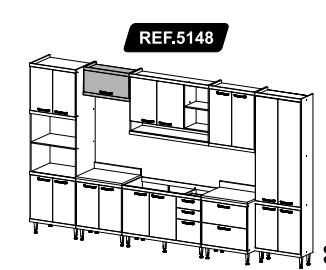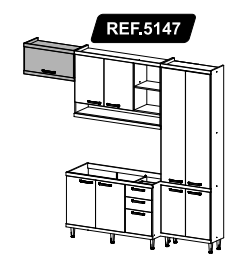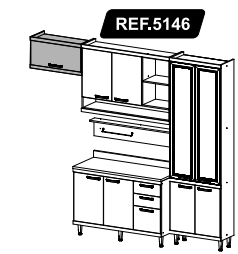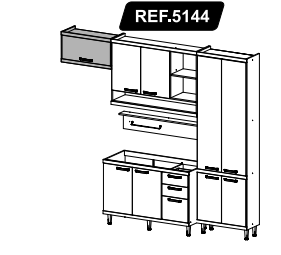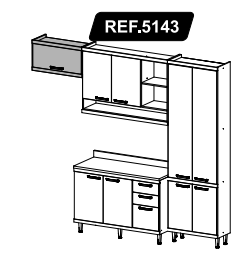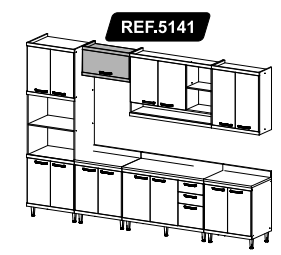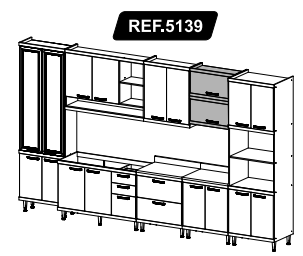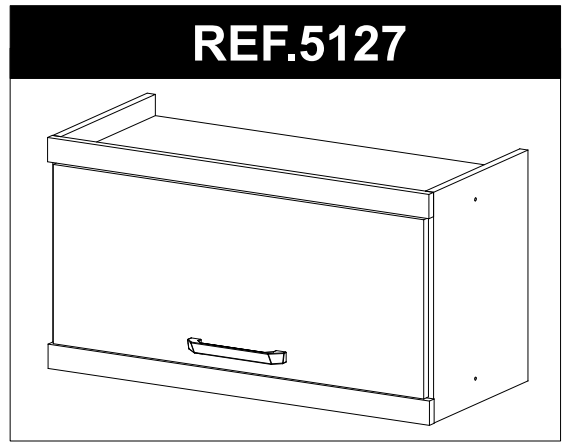

Fixação na Parede Montaje en la Pared Wall Assembly

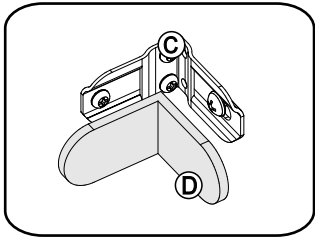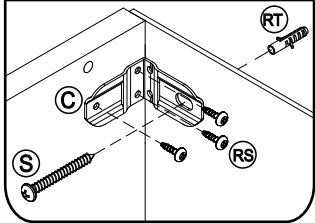



União dos Módulos Unión de los módulos Pieces Junction

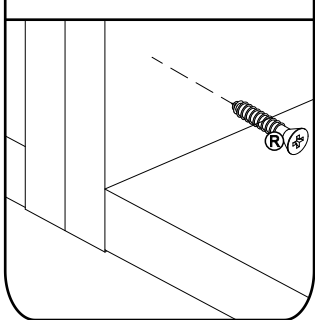


VENDIDO SEPARADAMENTE
VENDIDO POR SEPARADO
SOLD SEPARATELY


MULTIMÓVEIS
decor


Rua Carlos Dreher Neto, 1918, Fone: (54) 2102 4000, FAX: (54) 2102 4050
CEP 95700-000 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
CNPJ: 00.349.443/0001-92
e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com

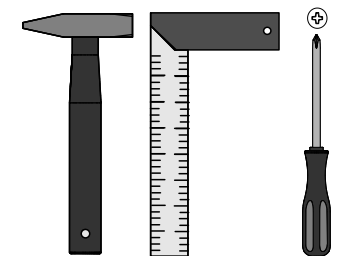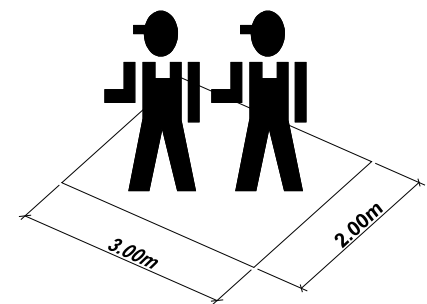


LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE MATERIALES / HARDWARE LIST

A		Tampa Adesiva	08
B		Parafuso 4,5 x 50	04
C		Suporte Aéreo	02
D		Capa p/ Suporte Aéreo	02
E		Parafuso 3,5 x 14	08
H		Cavilha 6,0 x 30	08
R		Parafuso 4,0 x 25	04
Y		Prego 10 x 10	15
CC		Parafuso 3,5 x 12	12

BW		Parafuso 3,5 x 25	02
BX		Bisnaga de Cola 5g	01
CJ		Pistão	01
XX		Puxador 160mm	01
RR		5,0 x 45	02
RS		3,5 x 14	06
RT		Bucha Ø8mm	02
AA		Dobradiça	02
AT		Cantoneira Plástica	06

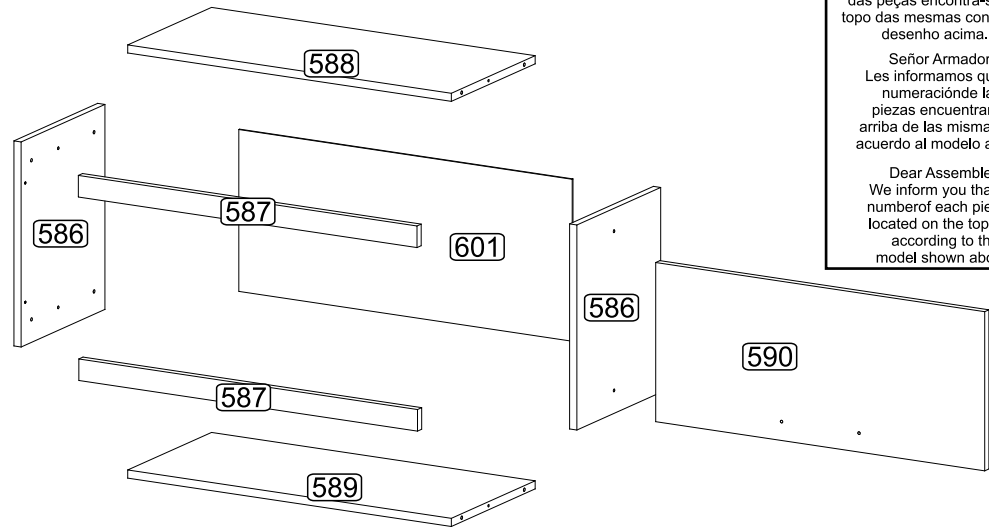



Senhor montador!
Informamos que a numeração das peças encontra-se no topo das mesmas conforme desenho acima.
Señor Armador!
Les informamos que la numeración de las piezas encuentranse arriba de las mismas, de acuerdo al modelo arriba.
Dear Assembler!
We inform you that the number of each piece is located on the top of it, according to the model shown above.

Nº	DENOMINAÇÃO
586	LATERAL
587	MOLDURA
588	TAMPO
589	BASE
590	PORTA
601	COSTA



Nº	DENOMINACIÓN
586	LATERAL
587	MOLDURA
588	TAPA
589	BASE
590	PUERTA
601	RESPALDO

Nº	DESCRIPTION
586	SIDE
587	FRAME
588	TOP
589	BASE
590	DOOR
601	BACK


PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE

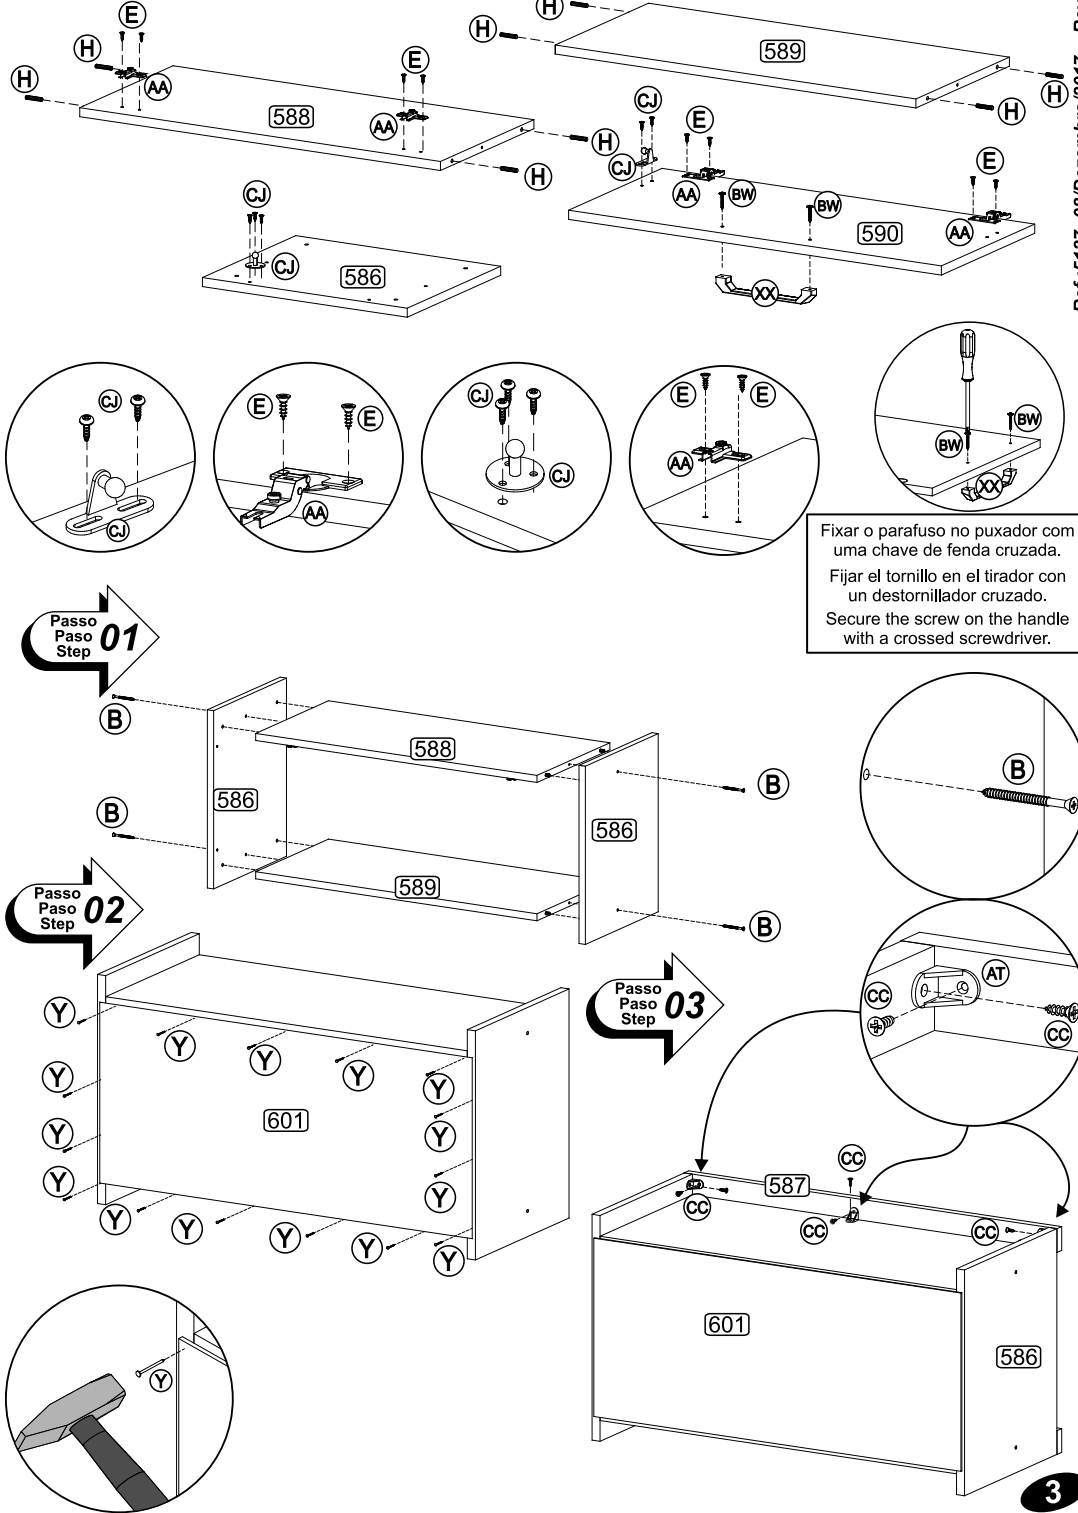


Fixação na Parede
Montaje en la Pared
Wall Assembly

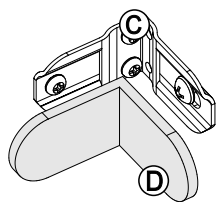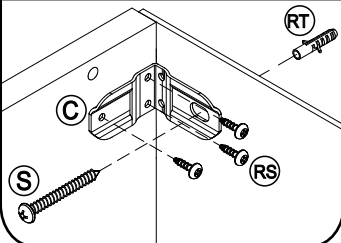

União dos Módulos
Unión de los módulos
Pieces Junction

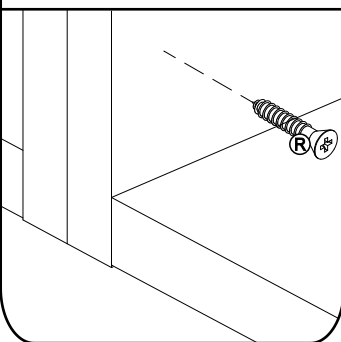


VENDIDO
SEPARADAMENTE
VENDIDO
POR SEPARADO
SOLD
SEPARATELY

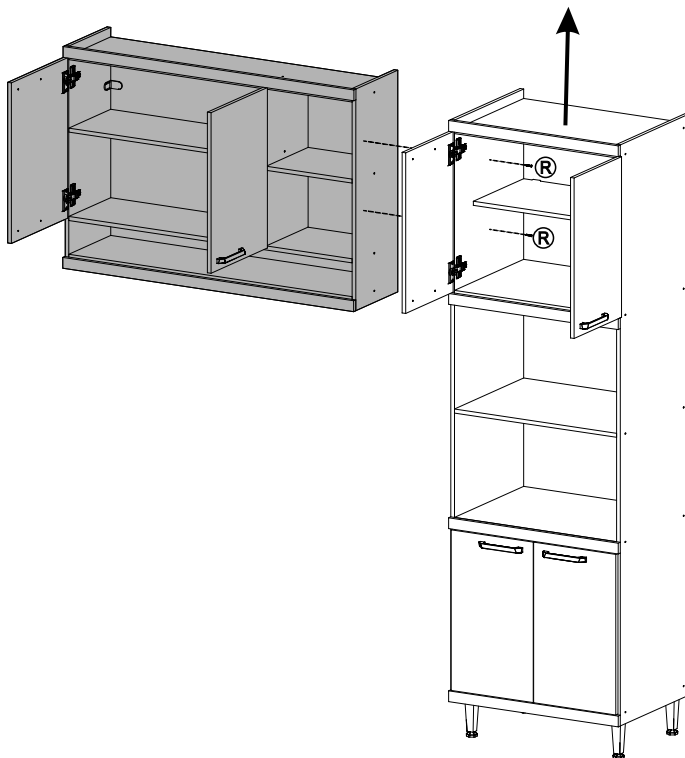


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


REF.5139

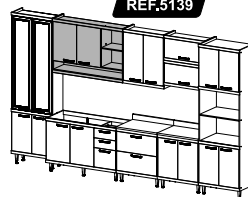


REF.5141

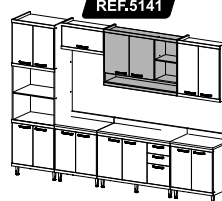


REF.5125/5125ML

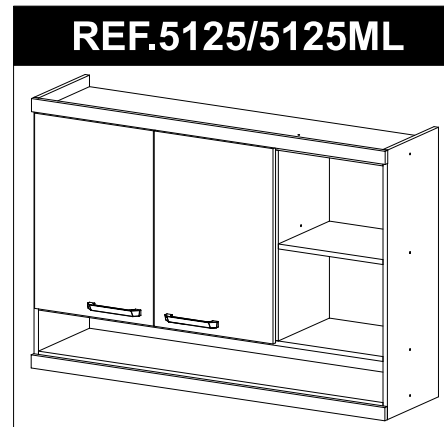


REF.5142

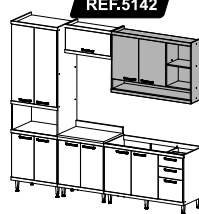


REF.5143

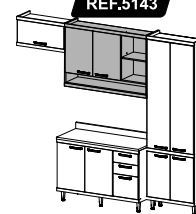

REF.5144

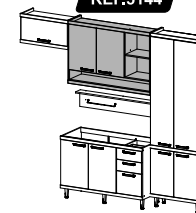


REF.5145

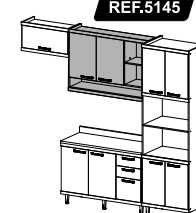


REF.5146




REF.5147

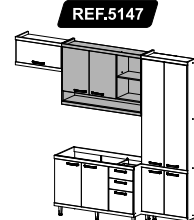

REF.5148


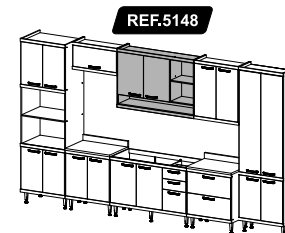


REF.5153




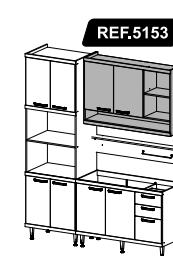



MULTIMÓVEIS
decor

Rua Carlos Dreher Neto, 1918, Fone: (54) 2102 4000, FAX: (54) 2102 4050
CEP 95700-000 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
CNPJ: 00.349.443/0001-92
e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com

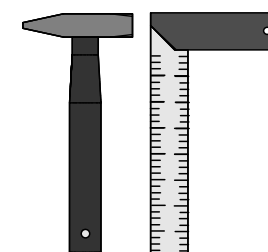
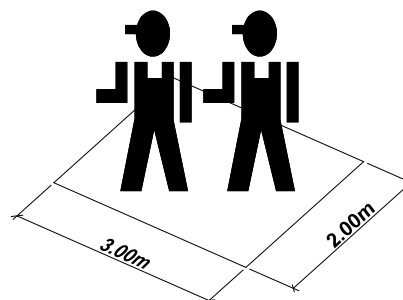




LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE MATERIALES / HARDWARE LIST


A		Tampa Adesiva	15
B		Parafuso 4,5 x 50	12
C		Suporte Aéreo	03
D		Capa p/ Suporte Aéreo	03
E		Parafuso 3,5 x 14	16
H		Cavilha 6,0 x 30	24
R		Parafuso 4,0 x 25	04
Y		Prego 10 x 10	40
AA		Dobradiça	04
AE		Fixador de Costas	09
AT		Cantoneira Plástica	08
BW		Parafuso 3,5 x 25	04
BX		Bisnaga de Cola 5g	01
CC		3,5 X 12	16
RR		5,0 x 45	03
RS		3,5 x 14	09
RT		Bucha Ø8mm	03
XX		Puxador 160mm	02

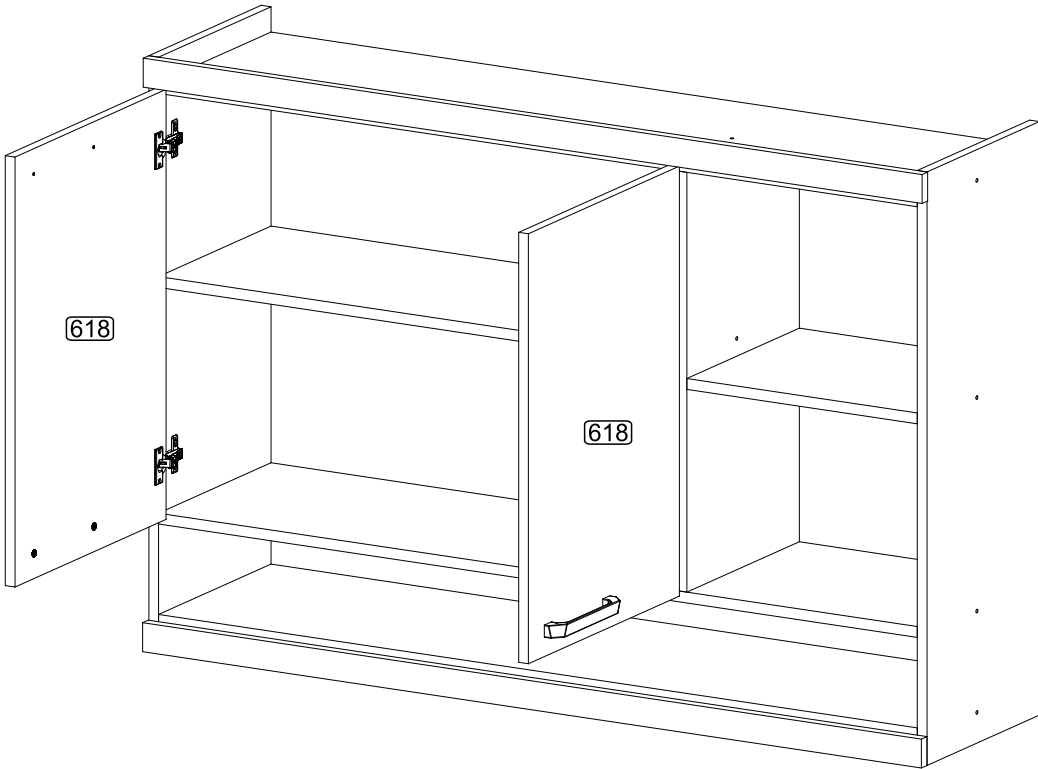

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:

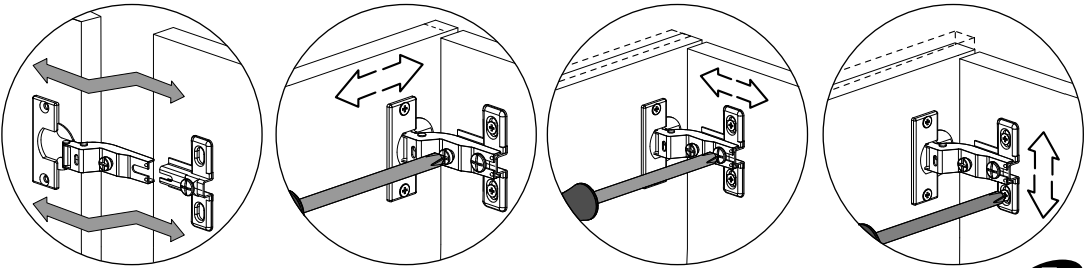

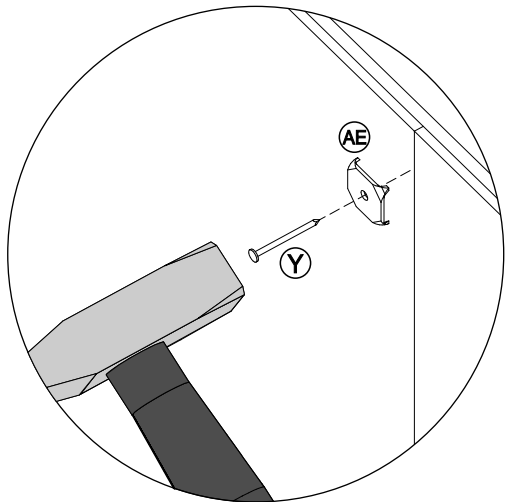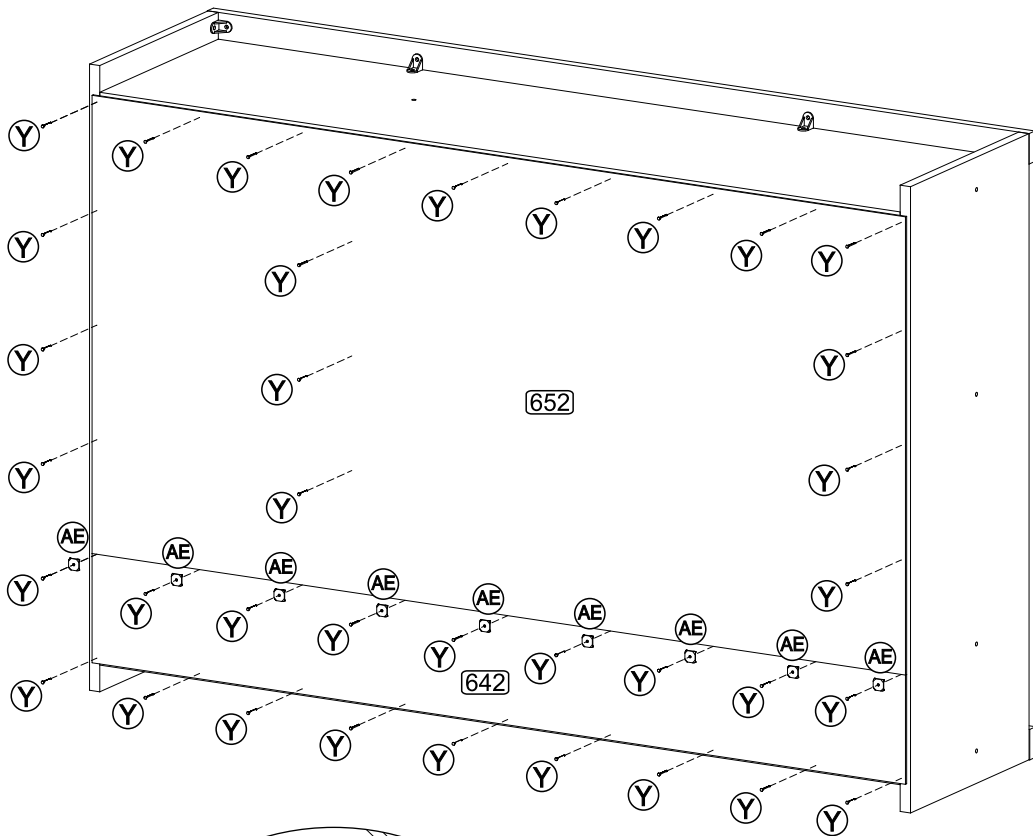


Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas conforme
desenho acima.


Señor Armador!
Les informamos que la
numeración de las
piezas encuentranse
arriba de las mismas, de
acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the
number of each piece is
located on the top of it,
according to the
model shown above.


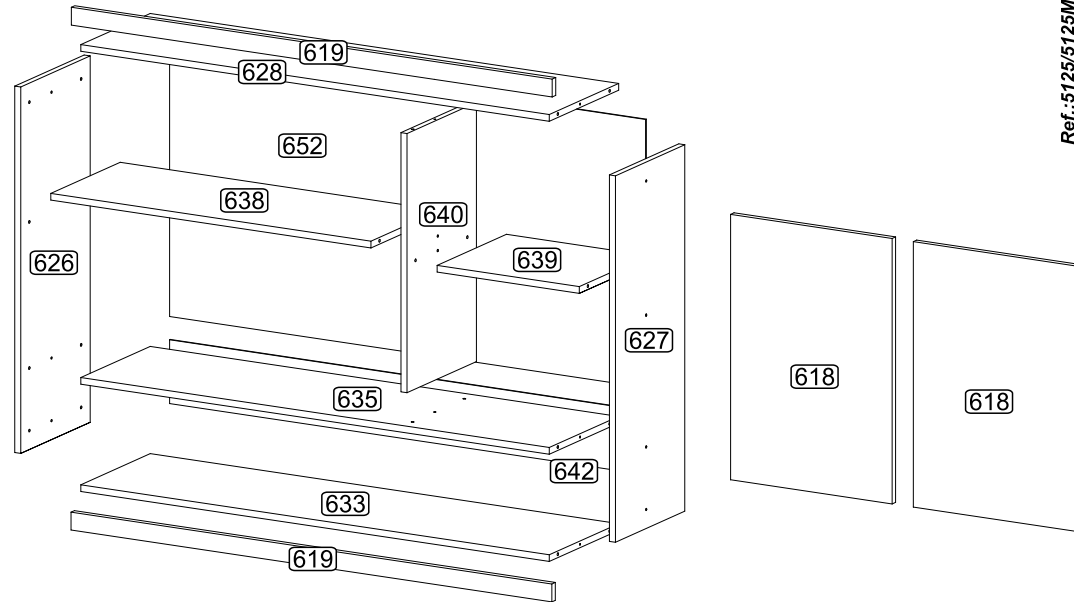


POR	LISTA DE PEÇAS	ESP	LISTA DE PIEZAS	ENG	PART LIST
Nº	DENOMINAÇÃO	Nº	DENOMINACIÓN	Nº	DESCRIPTION
618	- PORTA	618	- PUERTA	618	- DOOR
619	- MOLDURA	619	- MOLDURA	619	- FRAME
626	- LATERAL ESQUERDA	626	- LATERAL IZQUIERDA	626	- LEFT SIDE
627	- LATERAL DIREITA	627	- LATERAL DERECHA	627	- RIGHT SIDE
628	- TAMPO	628	- TAPA	628	- TOP
633	- BASE	633	- BASE	633	- BASE
635	- PRATELEIRA MAIOR	635	- ESTANTE MAYOR	635	- LARGER SHELF
638	- PRATELEIRA	638	- ESTANTE	638	- SHELF
639	- PRATELEIRA MENOR	639	- ESTANTE MENOR	639	- SMALLER SHELF
640	- DIVISÃO	640	- DIVISIÓN	640	- DIVISION
642	- COSTA	642	- RESPALDO	642	- BACK
652	- COSTA MAIOR	652	- RESPALDO MAYOR	652	- LARGER BACK


PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE

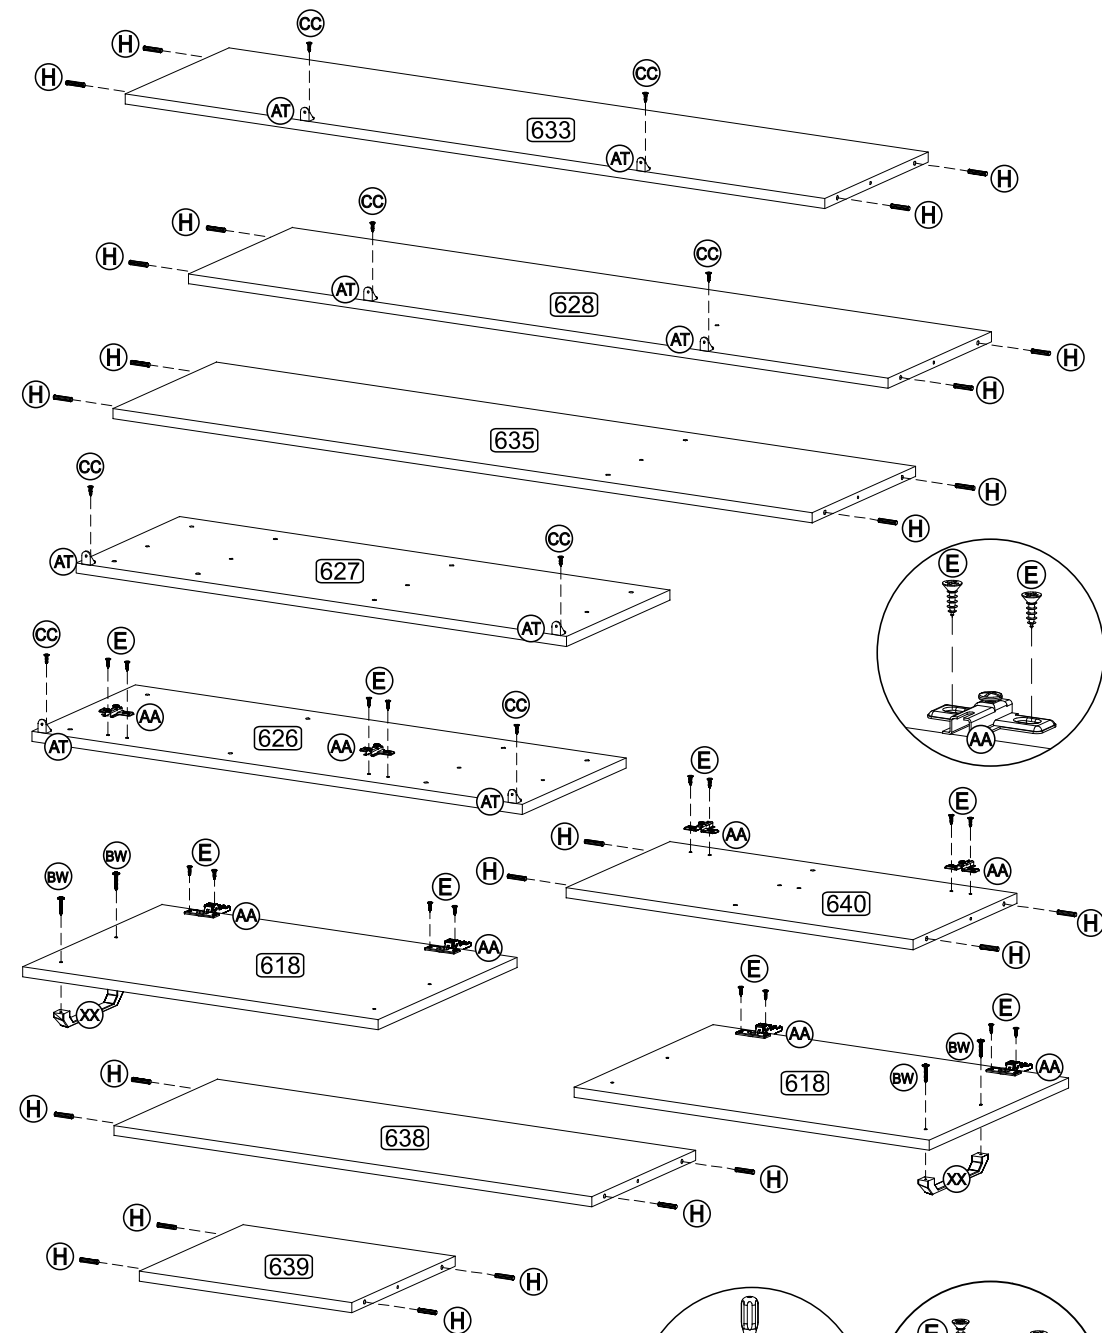

Fixar o parafuso no puxador com uma chave de fenda cruzada.
Fijar el tornillo en el tirador con un destornillador cruzado.
Secure the screw on the handle with a crossed screwdriver.

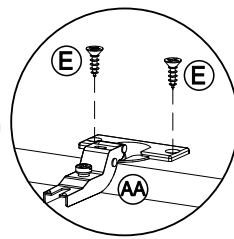
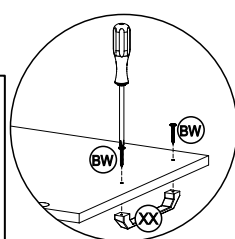


Passo
Paso
Step
01


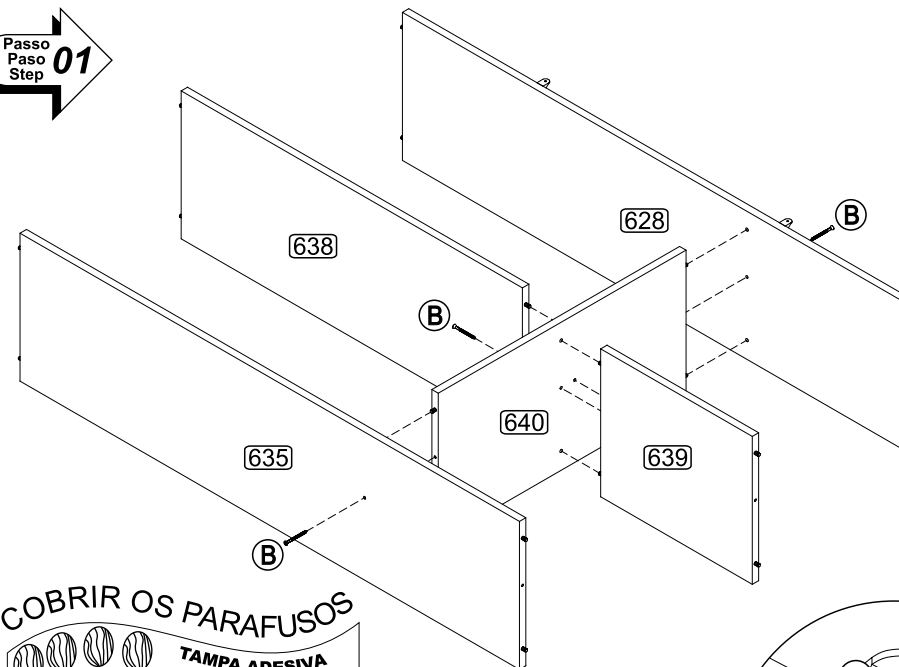


COBRIR OS PARAFUSOS
TAPA ADESIVA
TAPA ADESIVA
STICKER
TAPA LOS TORNILLOS / COVER THE SCREWS


Passo
Paso
Step
02

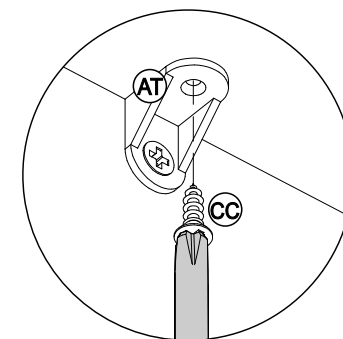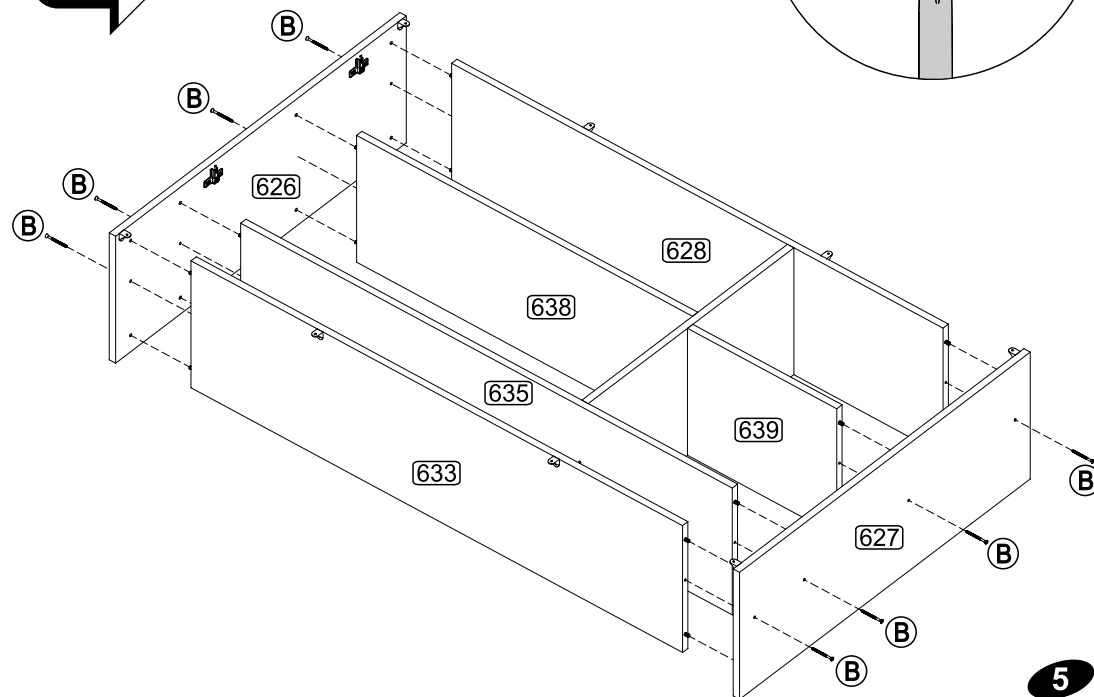


Fixação na Parede
Montaje en la Pared
Wall Assembly

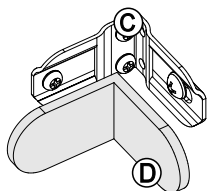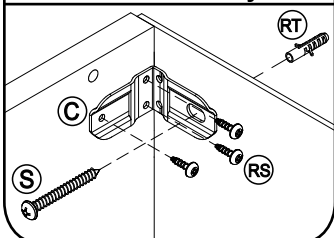

União dos Módulos
Unión de los módulos
Pieces Junction

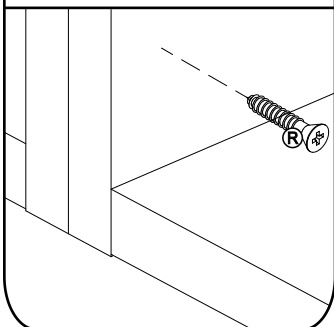


VENDIDO
SEPARADAMENTE
VENDIDO
POR SEPARADO
SOLD
SEPARATELY

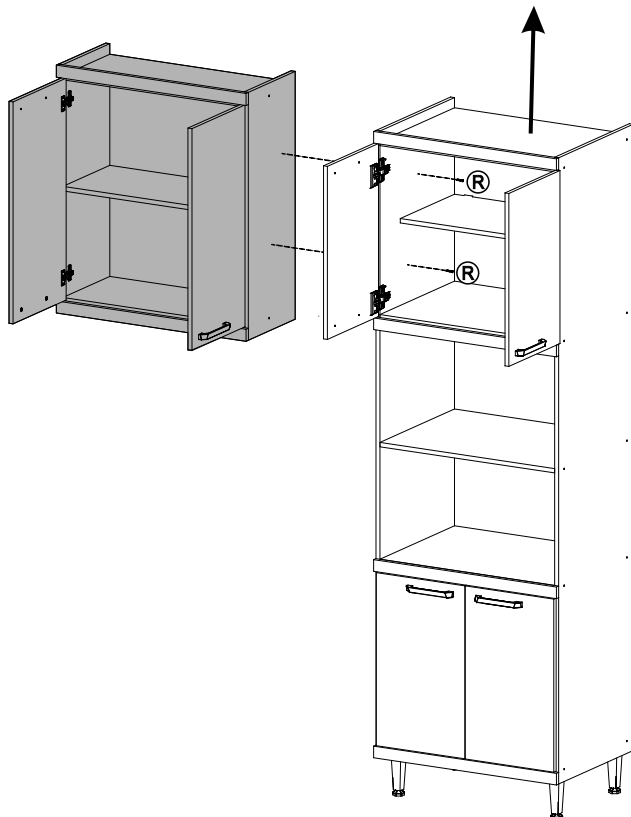


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


REF.5126

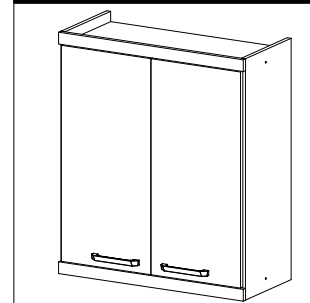




REF.5139

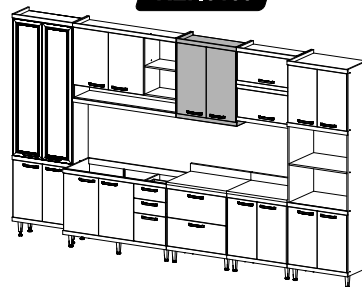

REF.5141

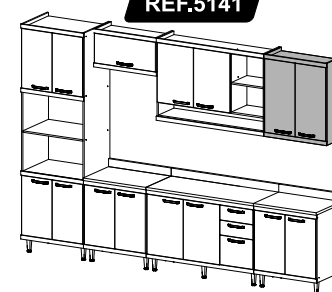






REF.5148

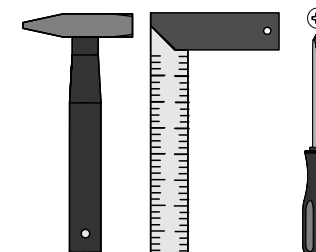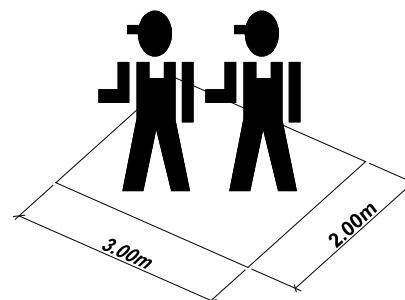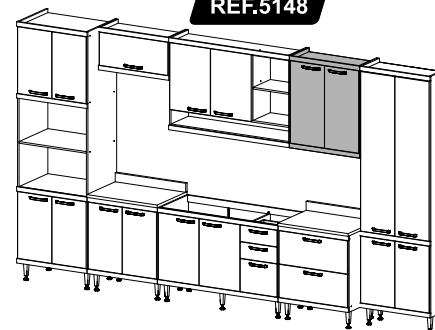

MULTIMÓVEIS
decor



Rua Carlos Dreher Neto, 1918, Fone: (54) 2102 4000, FAX: (54) 2102 4050
CEP 95700-000 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
CNPJ: 00.349.443/0001-92
e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com

LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE MATERIALES / HARDWARE LIST

A		Tampa Adesiva	08
B		Parafuso 4,5 x 50	04
C		Suporte Aéreo	02
D		Capa p/ Suporte Aéreo	02
E		Parafuso 3,5 x 14	16
H		Cavilha 6,0 x 30	12
R		Parafuso 4,0 x 25	04
Y		Prego 10 x 10	25
AA		Dobradiça	04
AE		Fixador de Costas	06
AT		Cantoneira Plástica	06
BW		Parafuso 3,5 x 25	04
BX		Bisnaga de Cola 5g	01
CC		Parafuso 3,5 X 12	12
RR		Parafuso 5,0 x 45	02
RS		Parafuso 3,5 x 14	06
RT		Bucha Ø8mm	02
XX		Puxador 160mm	02




Passo
Paso
Step

04

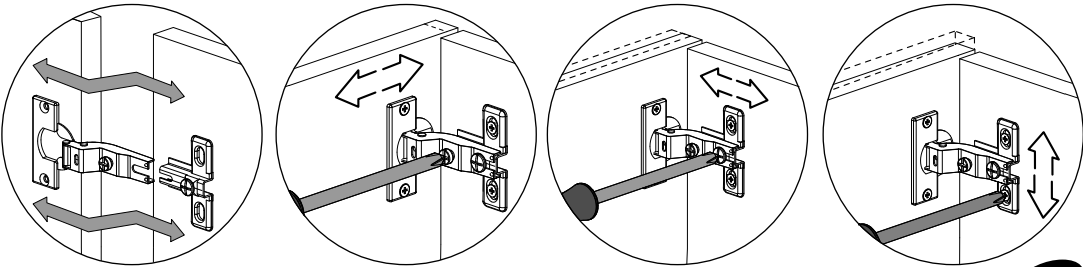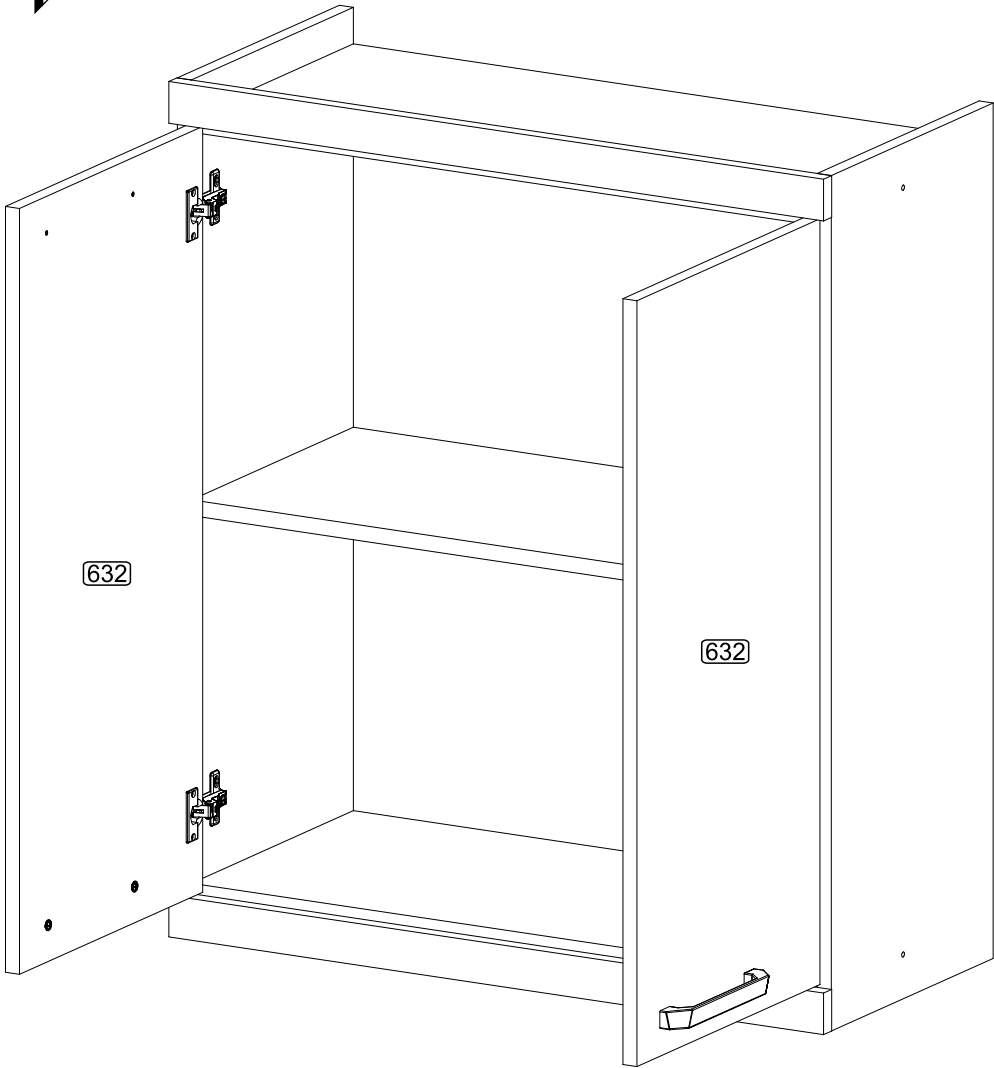

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:




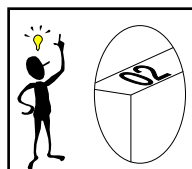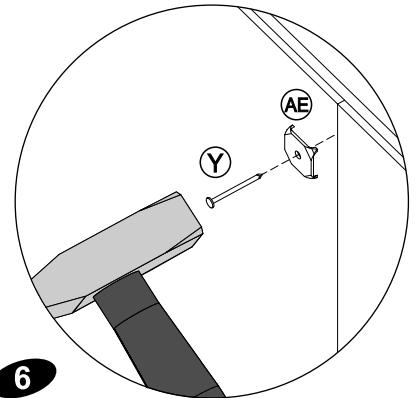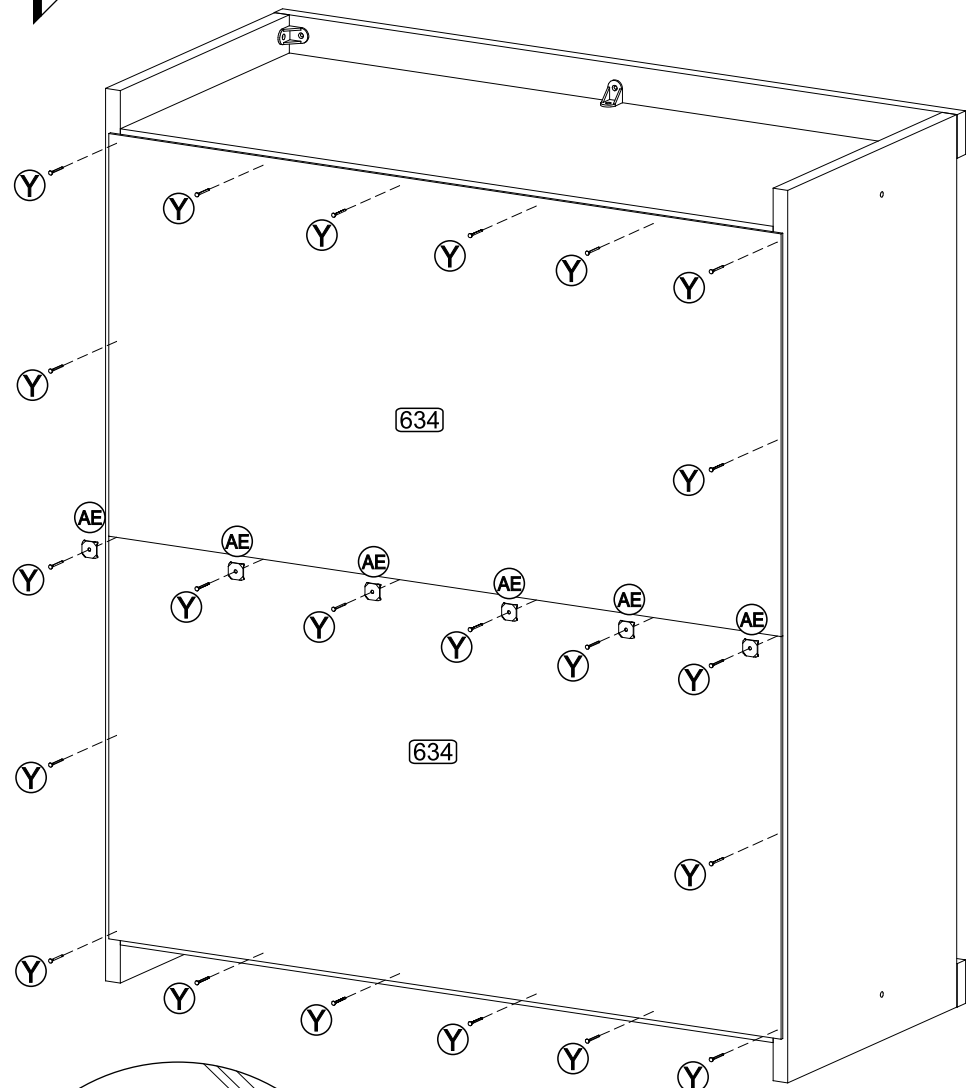

Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas conforme
desenho acima.

Señor Armador!
Les informamos que la
numeración de las
piezas encuentranse
arriba de las mismas, de
acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the
number of each piece is
located on the top of it,
according to the
model shown above.

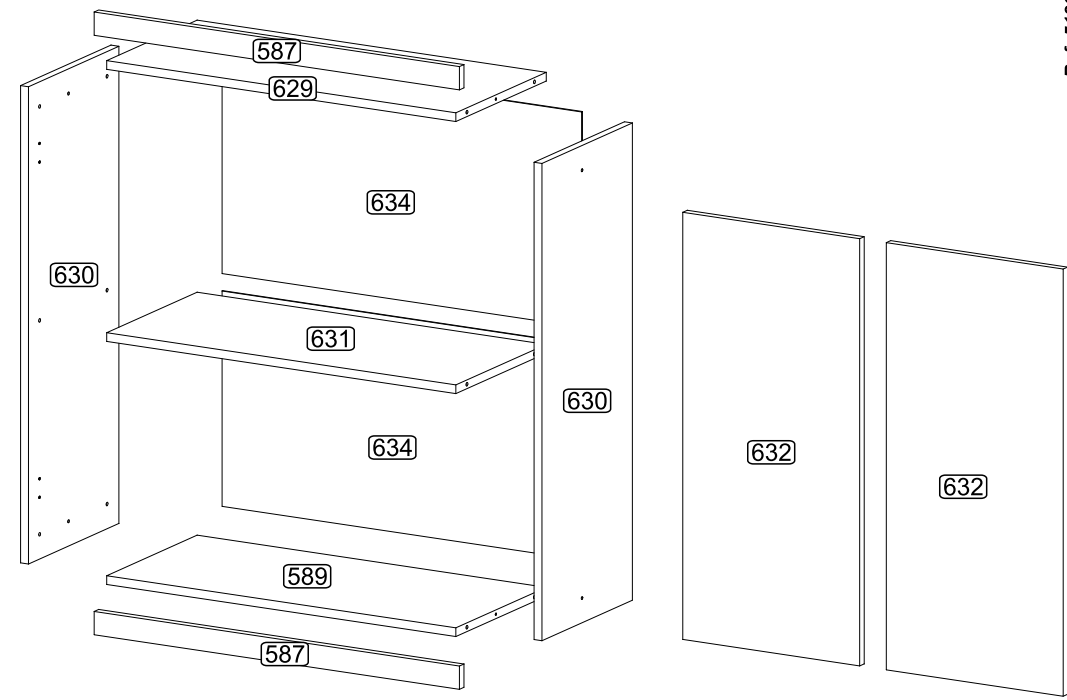

LISTA DE PEÇAS

Nº	DENOMINAÇÃO
587	MOLDURA
589	BASE
329	TAMPO
630	LATERAL
631	PRATELEIRA CAVILHA
632	PORTA
634	COSTA




LISTA DE PIEZAS

Nº	DENOMINACIÓN
587	MOLDURA
589	BASE
329	TAPA
630	LATERAL
631	ESTANTE TARUGO
632	PUERTA
634	RESPALDO






PART LIST


Nº	DESCRIPTION
587	FRAME
589	BASE
329	TOP
630	SIDE
631	BOLT SHELF
632	DOOR
634	BACK

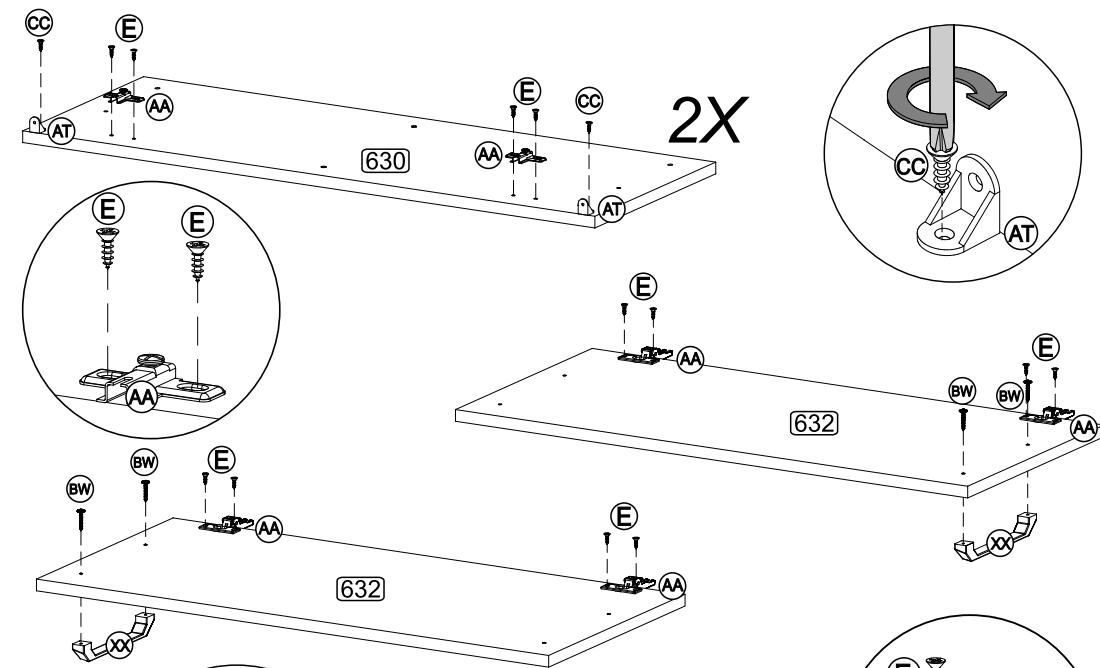

Fixar o parafuso no puxador com uma chave de fenda cruzada.
Fijar el tornillo en el tirador con un destornillador cruzado.
Secure the screw on the handle with a crossed screwdriver.

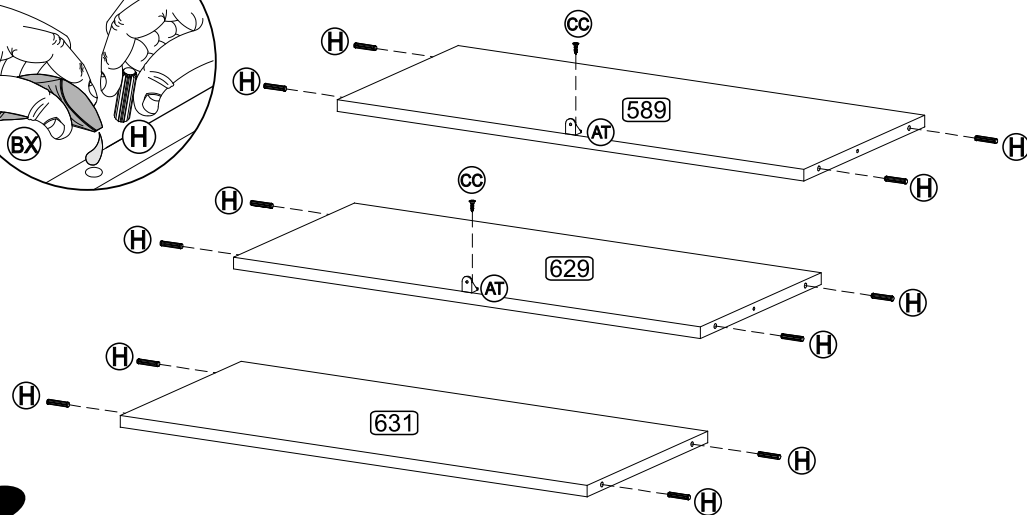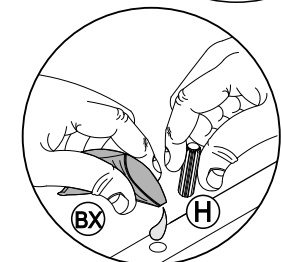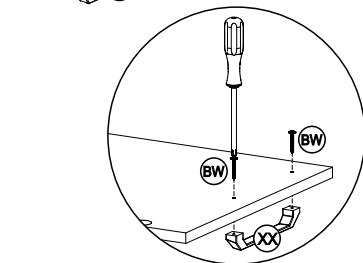



Passo
Paso
Step
01

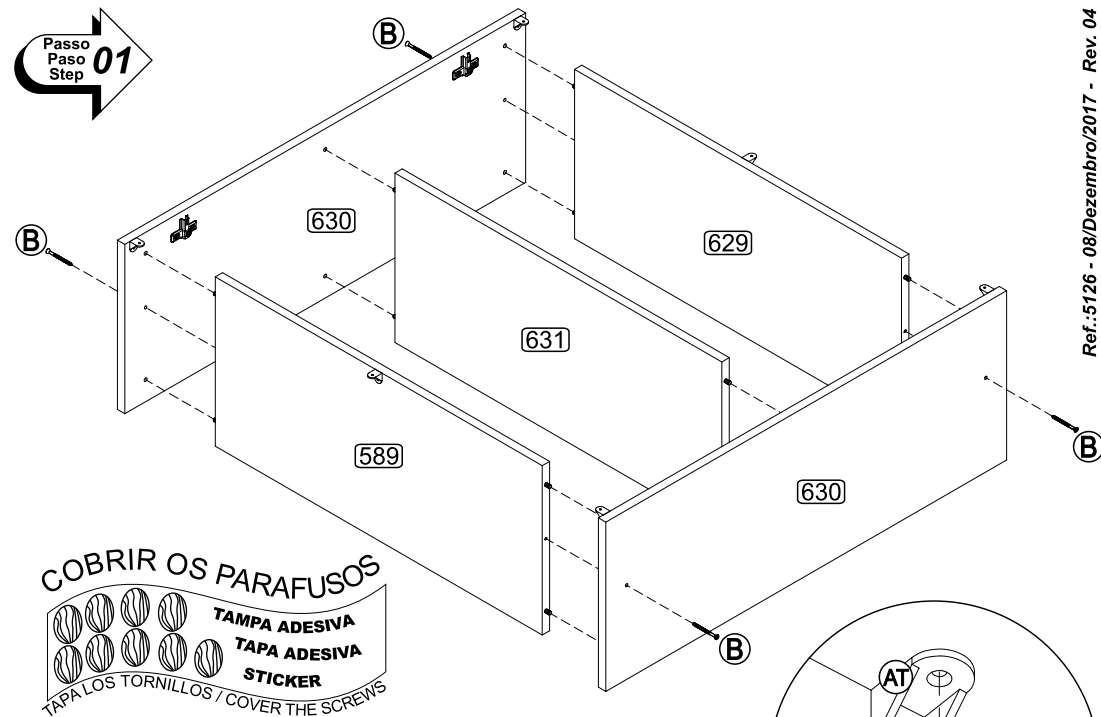

COBRIR OS PARAFUSOS
TAPA ADESIVA
TAPA ADESIVA
STICKER
TAPA LOS TORNILLOS / COVER THE SCREWS


Passo
Paso
Step
02

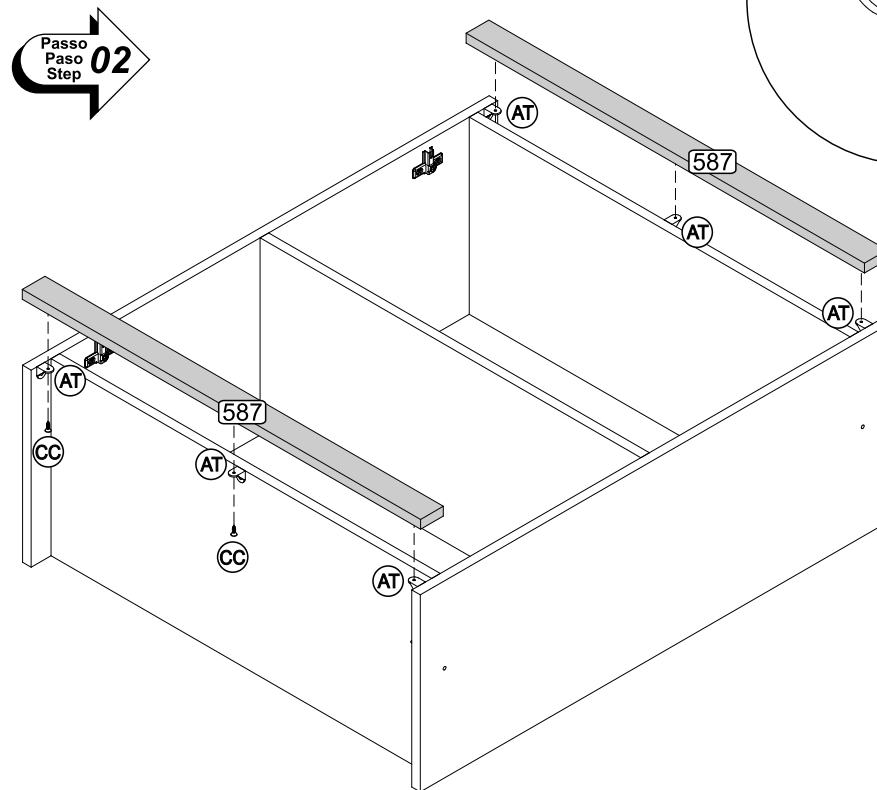

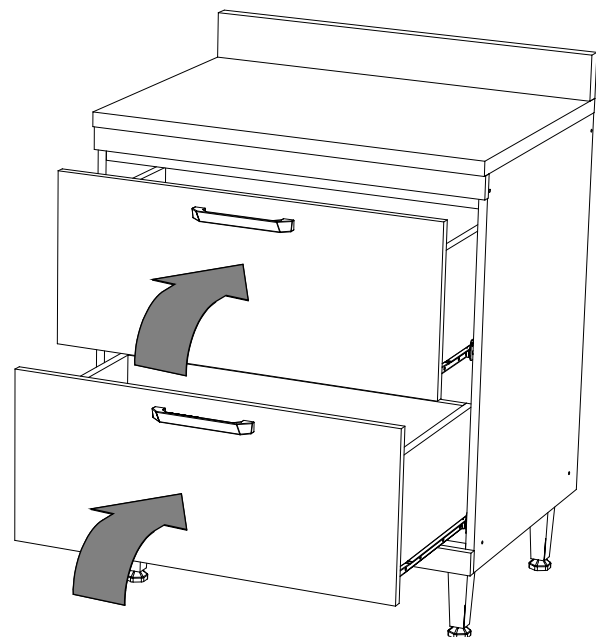


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

REF.5123

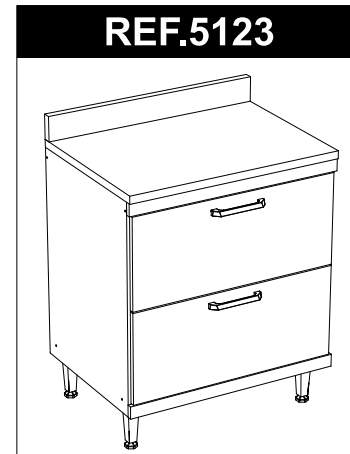


REF.: 5123/
5139/5148


REF.5139

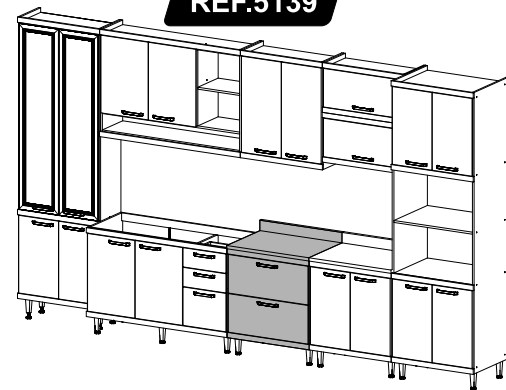






REF.5148

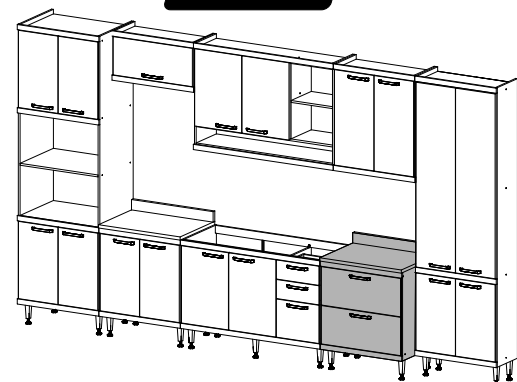

União dos Módulos
Unión de los módulos
Pieces Junction



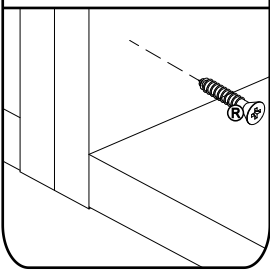


VENDIDO
SEPARADAMENTE
VENDIDO
POR SEPARADO
SOLD
SEPARATELY

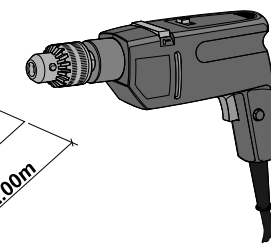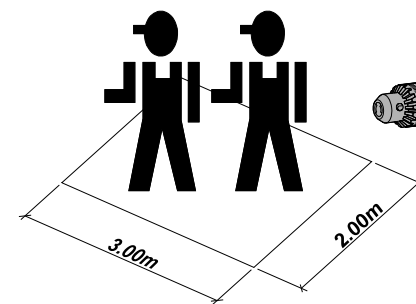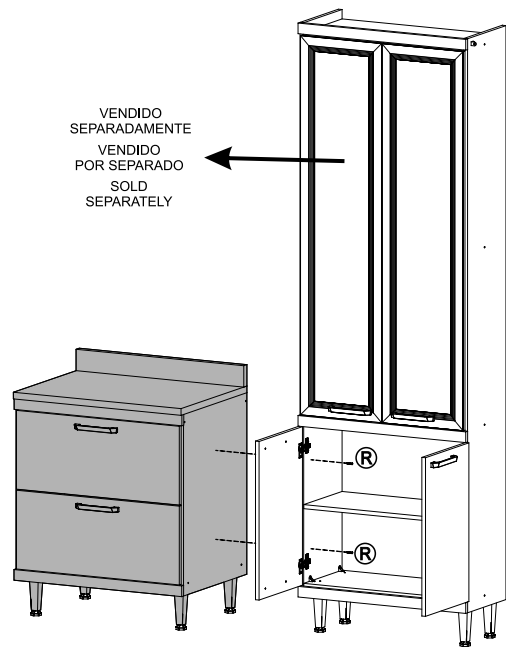

MULTIMÓVEIS
decor

Rua Carlos Dreher Neto, 1918, Fone: (54) 2102 4000, FAX: (54) 2102 4050
CEP 95700-000 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
CNPJ: 00.349.443/0001-92
e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com

A		Tampa Adesiva	08
B		Parafuso 4,5 x 50	11
D		Parafuso 4,0 x 35	08
H		Cavilha 6,0 x 30	08
R		Parafuso 4,0 x 25	07
S		Parafuso 5,0 X 45	04
X		Pé com Regulagem	04
Y		Prego 10 x 10	28
AT		Cantoneira Plástica	19
BW		Parafuso 3,5 x 25	04
BX		Bisnaga de Cola 5g	01
CA		Corrediça 350mm	02
CC		Parafuso 3,5 X 12	56
XX		Puxador 160mm	02

OBS.: Se for utilizar o COOKTOP, FAVOR NÃO UTILIZAR A PEÇA (592), MOTIVO: RISCO DE INCÊNDIO.

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:



ATENÇÃO

Caso for utilizar no móvel o fogão cooktop, é necessário fazer um recorte no tampo, tomando como base as marcações existentes na parte inferior do tampo, conforme desenho abaixo.


ATENCIÓN

Si utilizar en el mueble el cooktop, es necesario hacer uno recorte en la parte superior, teniendo como base las marcaciones en la parte inferior de la tapa, de acuerdo con el dibujo abajo.


ATTENTION

In case to use the cooktop on the furniture, is necessary to make a cutting (open) on the top, based on the markings on the bottom, as illustrated below.

OBS.: Se for utilizar o COOKTOP, FAVOR NÃO UTILIZAR A PEÇA (592), MOTIVO: RISCO DE INCÊNDIO.


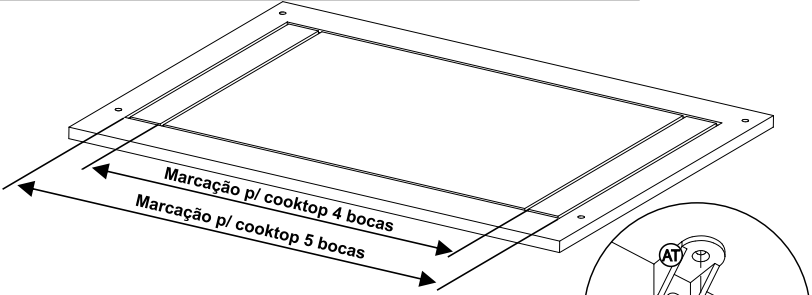


Obs.: Para usar o rodatampo (592) será necessário utilizar uma furadeira e uma broca de 5mm para deixar a furação da peça (594) vazada, utilizar calço para não danificar a peça.

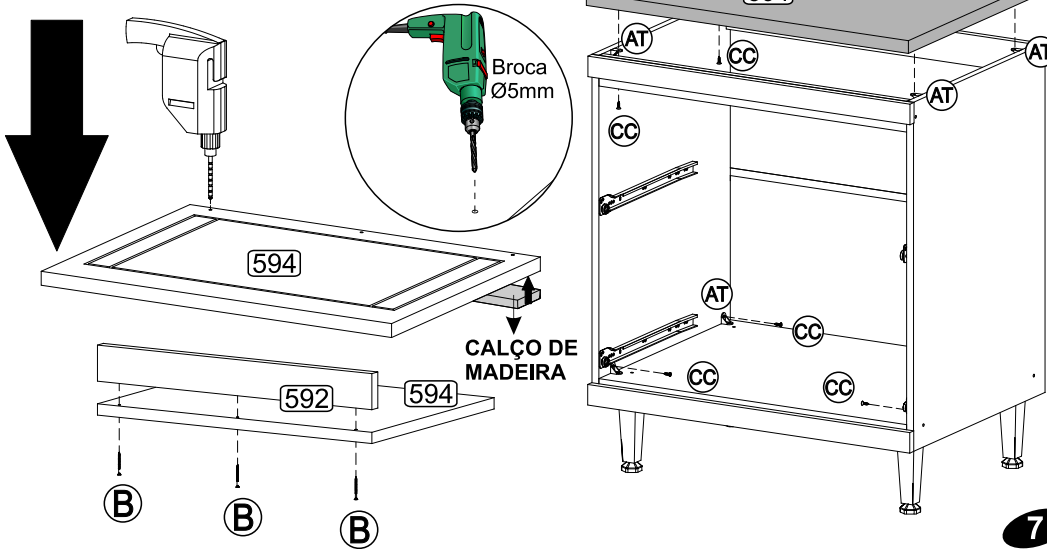





Passo
Paso
Step

04

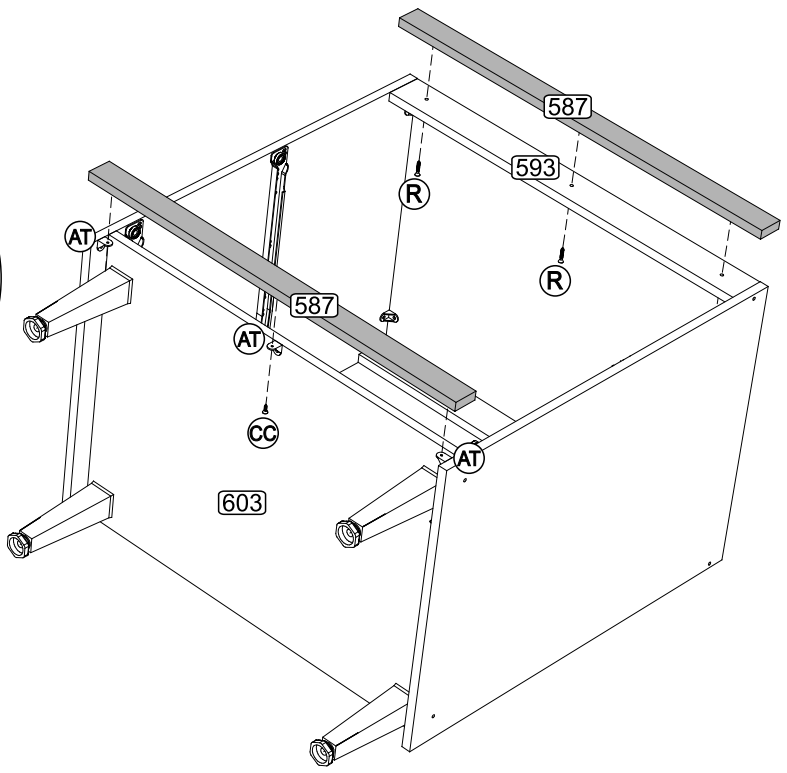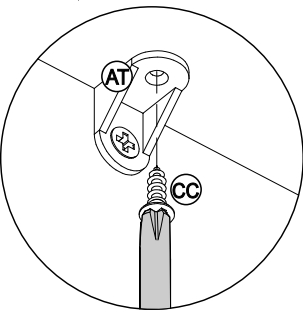

Passo
Paso
Step



05

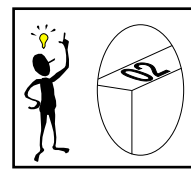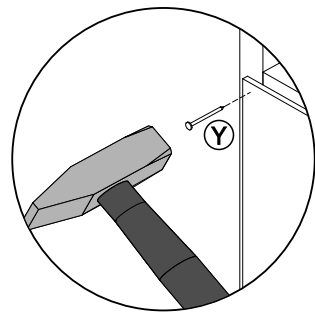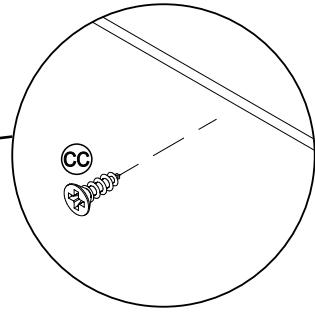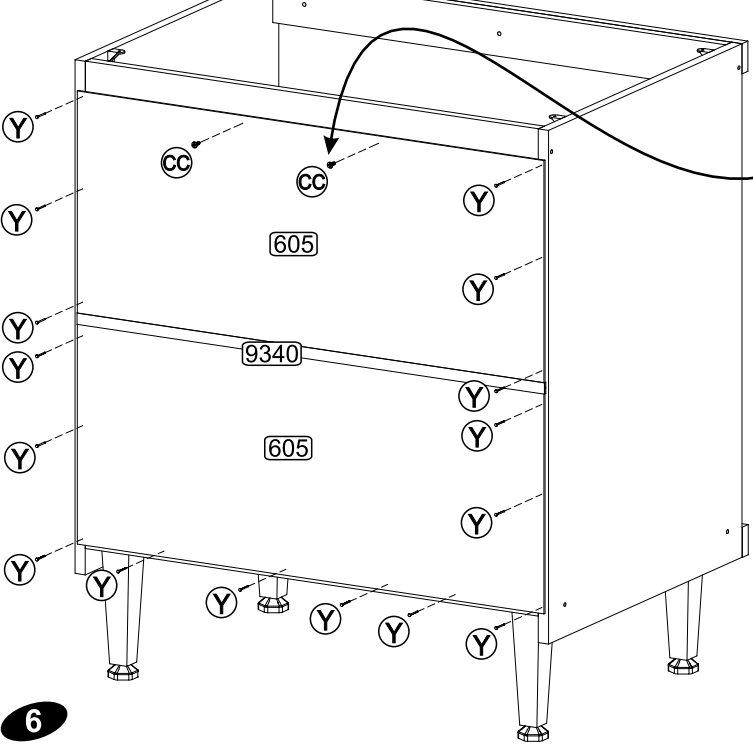


Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas conforme
desenho acima.

Señor Armador!
Les informamos que la
numeración de las
piezas encuentranse
arriba de las mismas, de
acuerdo al modelo arriba.


Dear Assembler!
We inform you that the
number of each piece is
located on the top of it,
according to the
model shown above.

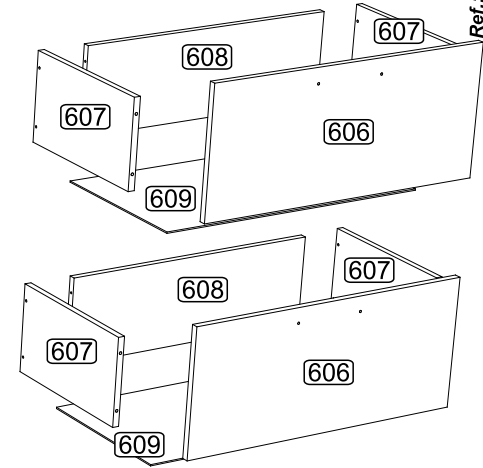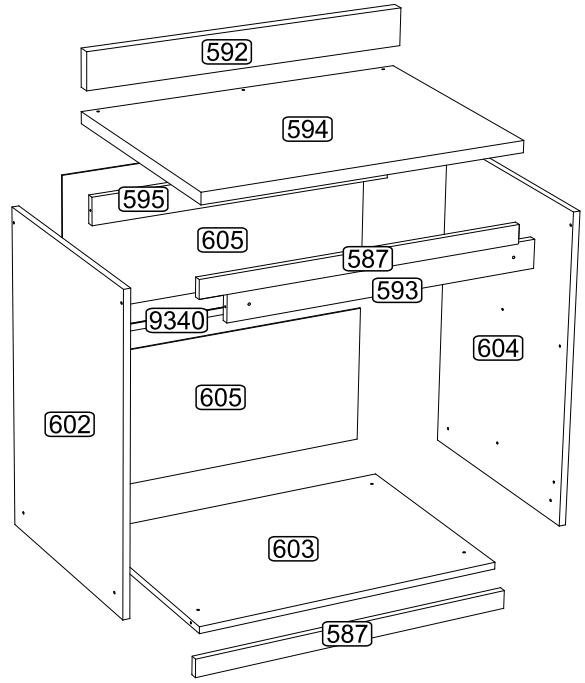

POR		ESP		ENG	
Nº	DENOMINAÇÃO	Nº	DENOMINACIÓN	Nº	DESCRIPTION
587	MOLDURA	587	MOLDURA	587	FRAME
592	MOLDURA MAIOR	592	MOLDURA MAYOR	592	LARGER FRAME
593	TRAVESSA FRONTAL	593	TRAVIESA FRONTAL	593	FRONT BEAM
594	TAMPO	594	TAPA	594	TOP
595	TRAVESSA TRASEIRA	595	TRAVIESA TRASERA	595	BACK BEAM
602	LATERAL ESQUERDA	602	LATERAL IZQUIERDA	602	LEFT SIDE
603	BASE	603	BASE	603	BASE
604	LATERAL DIREITA	604	LATERAL DERECHA	604	RIGHT SIDE
605	COSTA	605	RESPALDO	605	BACK
606	FRENTE DE GAVETA	606	FRENTE CAJÓN	606	FRONT DRAWER
607	LATERAL DE GAVETA	607	LATERAL CAJÓN	607	DRAWER SIDE
608	COSTA DE GAVETA	608	RESPALDO CAJÓN	608	DRAWER BACK
609	FUNDO DE GAVETA	609	FONDO CAJÓN	609	BOTTOM DRAWER
9340	PERFIL I	9340	PERFIL I	9340	I PROFILE

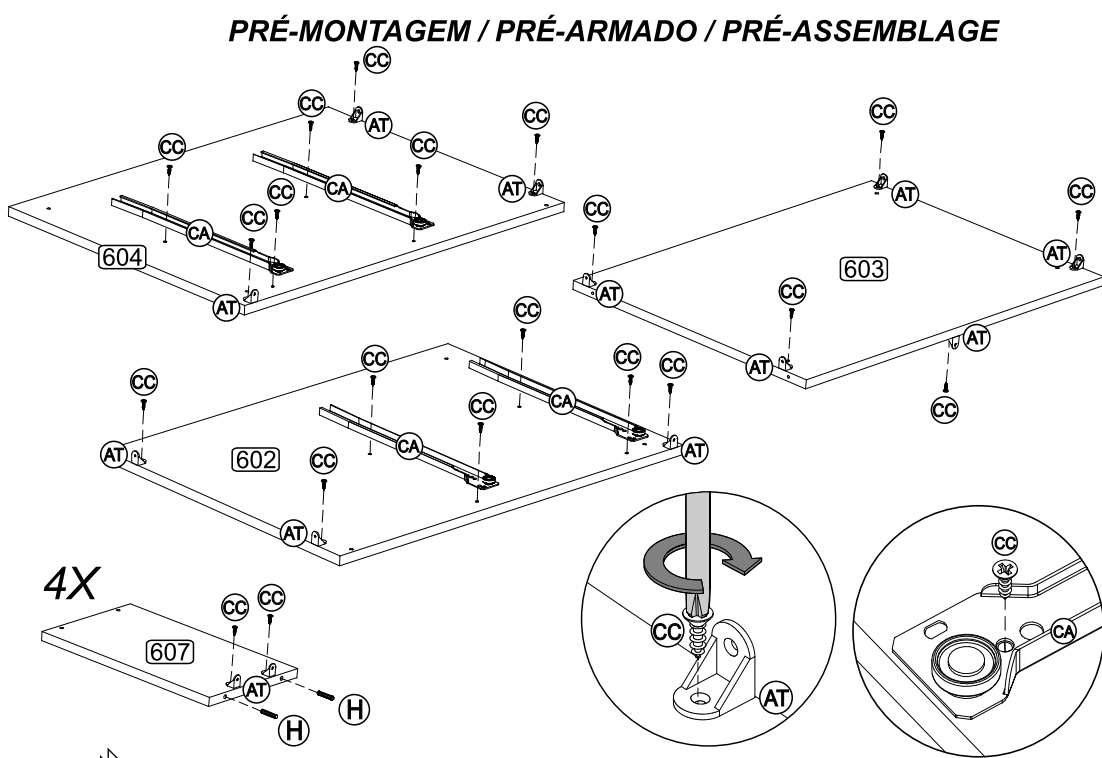

4X

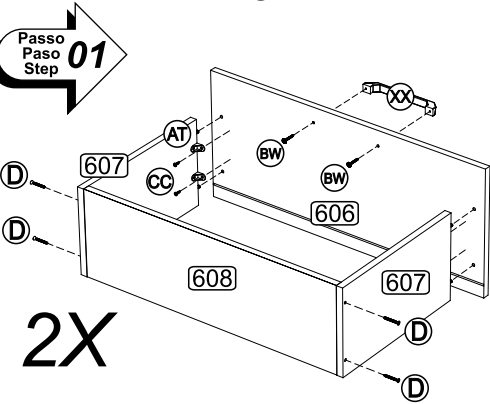


2X

Fixar o parafuso no puxador com uma chave de fenda cruzada.


Fijar el tornillo en el tirador con un destornillador cruzado.

Secure the screw on the handle with a crossed screwdriver.

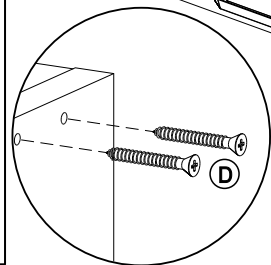



2X

Passo
Paso
Step
02


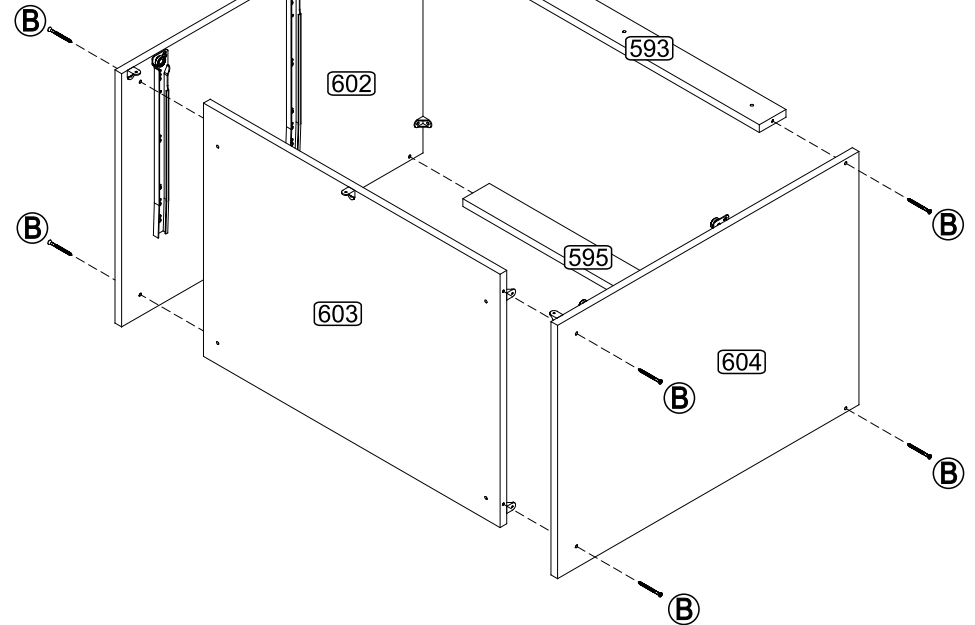


COBRIR OS PARAFUSOS
TAMPA ADESIVA
TAPA ADESIVA
STICKER
TAPA LOS TORNILLOS / COVER THE SCREWS

Passo
Paso
Step
03

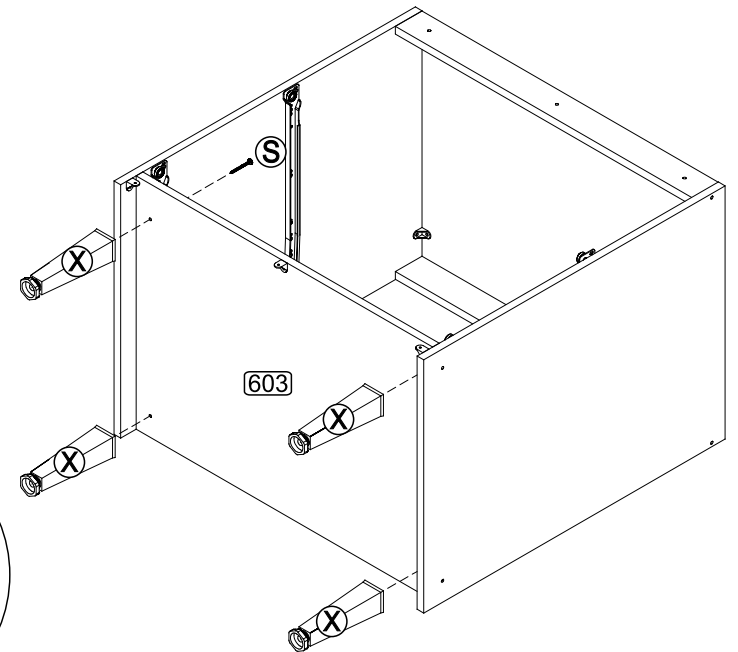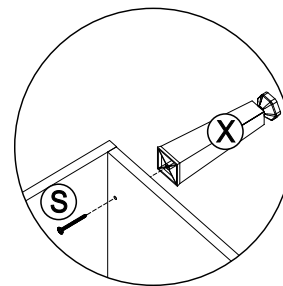

União dos Módulos
Unión de los módulos
Pieces Junction

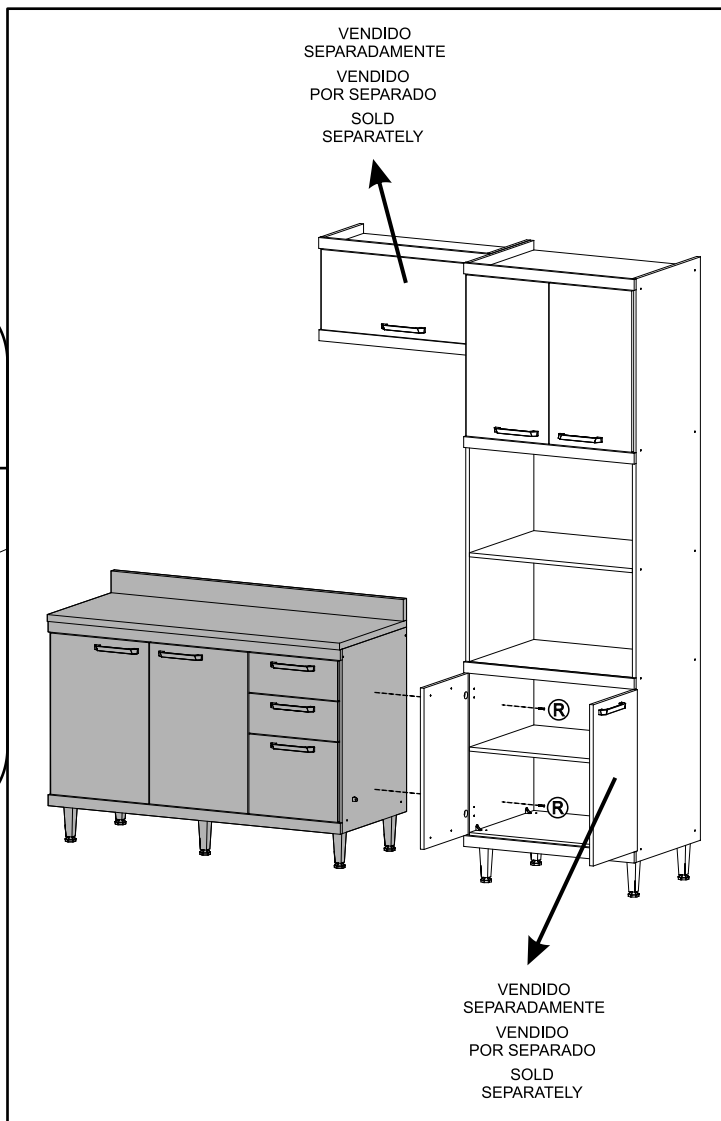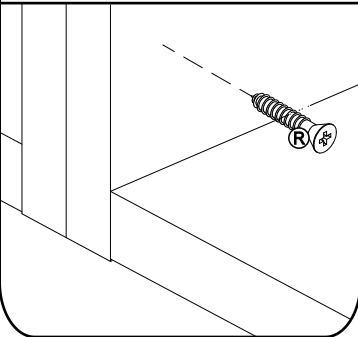


MULTIMÓVEIS
decor

Rua Carlos Dreher Neto, 1918, Fone: (54) 2102 4000, FAX: (54) 2102 4050
CEP 95700-000 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
CNPJ: 00.349.443/0001-92
e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

REF.5118/5118ML (C/ TAMPO)


REF.5124 (S/ TAMPO)

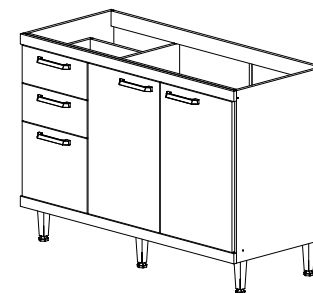


OPÇÃO ESQUERDA

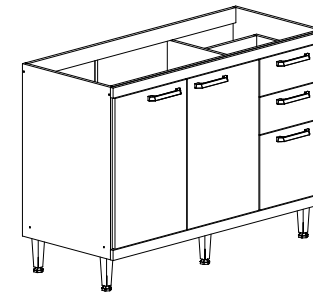


OPÇÃO DIREITA

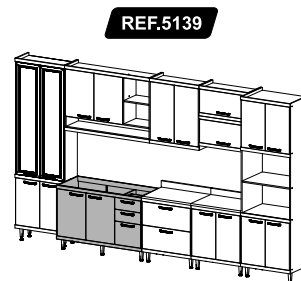


REF.5139

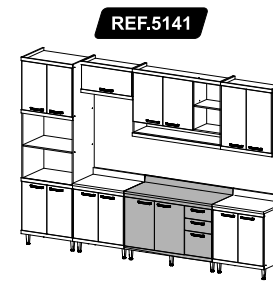


REF.5141

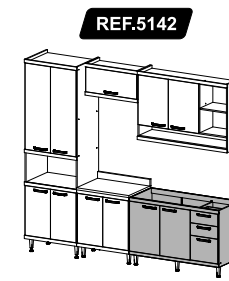


REF.5142

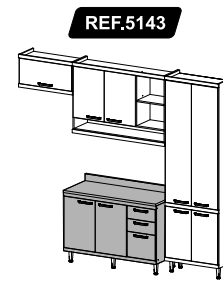


REF.5143

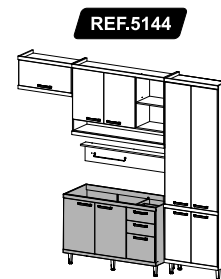



REF.5144

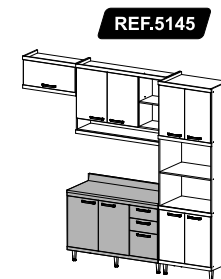

REF.5145

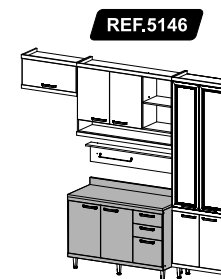


REF.5146

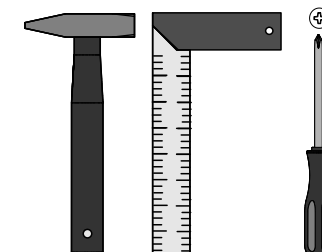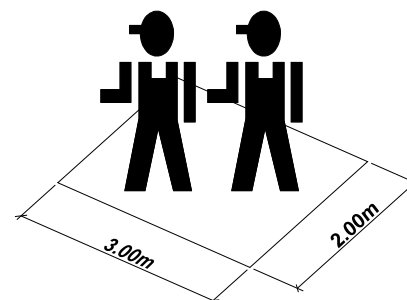

LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE MATERIALES / HARDWARE LIST

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:


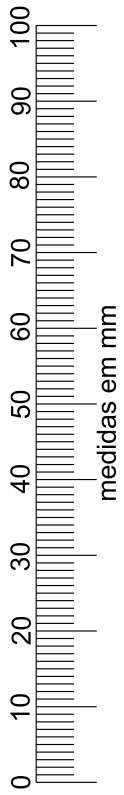


A		Tampa Adesiva	12
B		Parafuso 4,5 x 50	10
D		Parafuso 4,0 x 35	12
E		Parafuso 3,5 x 14	16
H		Cavilha 6,0 x 30	12
R		Parafuso 4,0 x 25	07
S		Parafuso 5,0 X 45	05
X		Pé com Regulagem	05
Y		Prego 10 x 10	40
AA		Dobradiça	04
AE		Fixador de Costas	05
AT		Cantoneira Plástica	19
BX		Bisnaga de Cola 5g	01
BW		Parafuso 3,5 x 25	10
CC		Parafuso 3,5 X 12	66
DX		Suporte Prateleira	04
XX		Puxador 160mm	05
CA		Corrediça	03

SOMENTE PARA A REF. 5118/5118ML




B		Parafuso 4,5 x 50	04
AT		Cantoneira Plástica	06
CC		3,5 X 12	12






Passo
Paso
Step
05

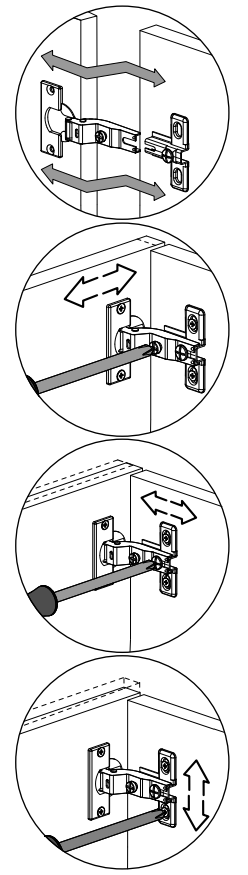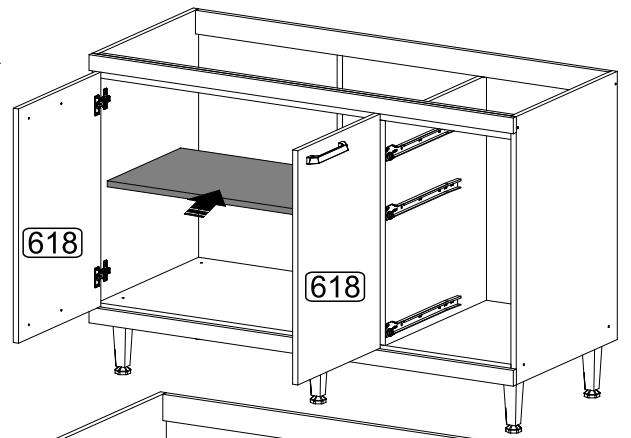

Passo
Paso
Step
06

FIXAÇÃO DO TAMPO E RODATAMPO
(TAMPO OPCIONAL)

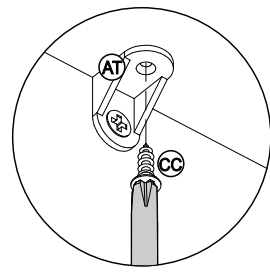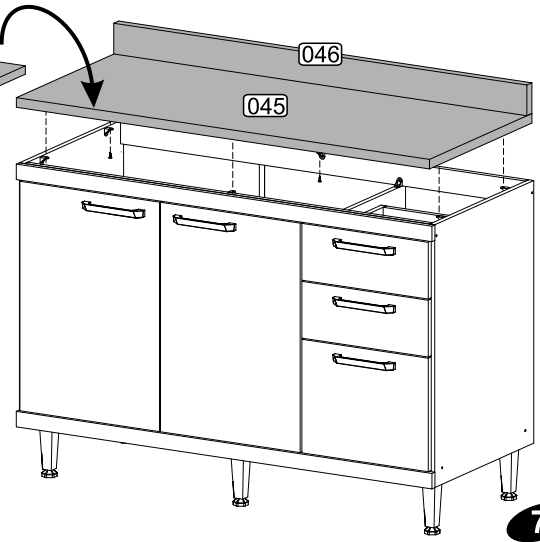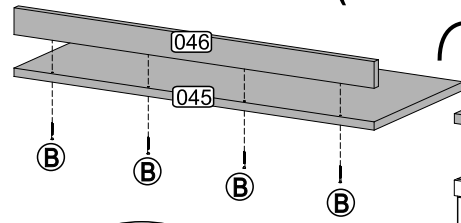


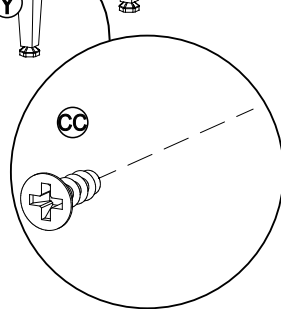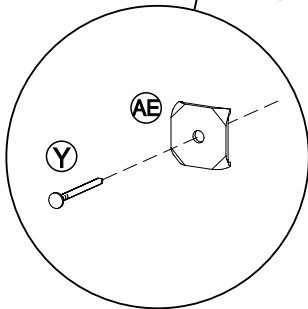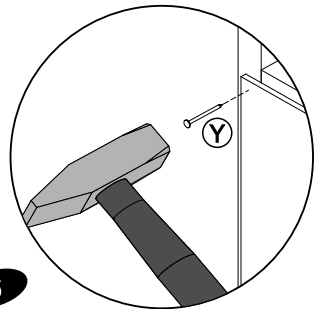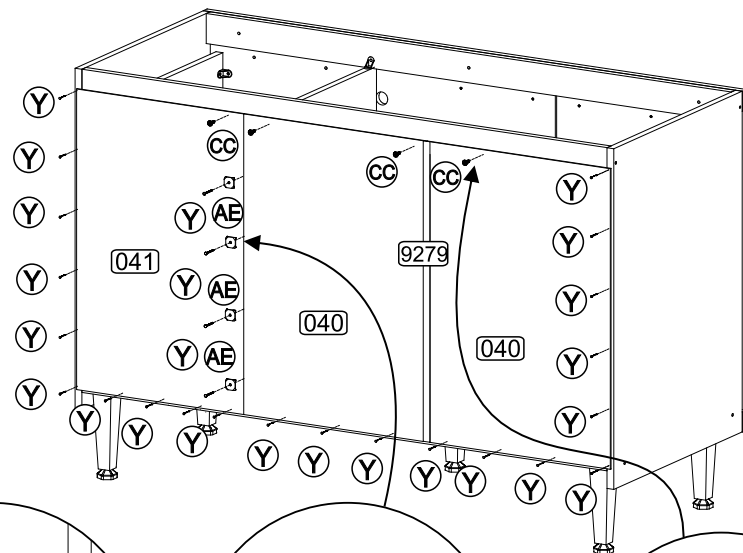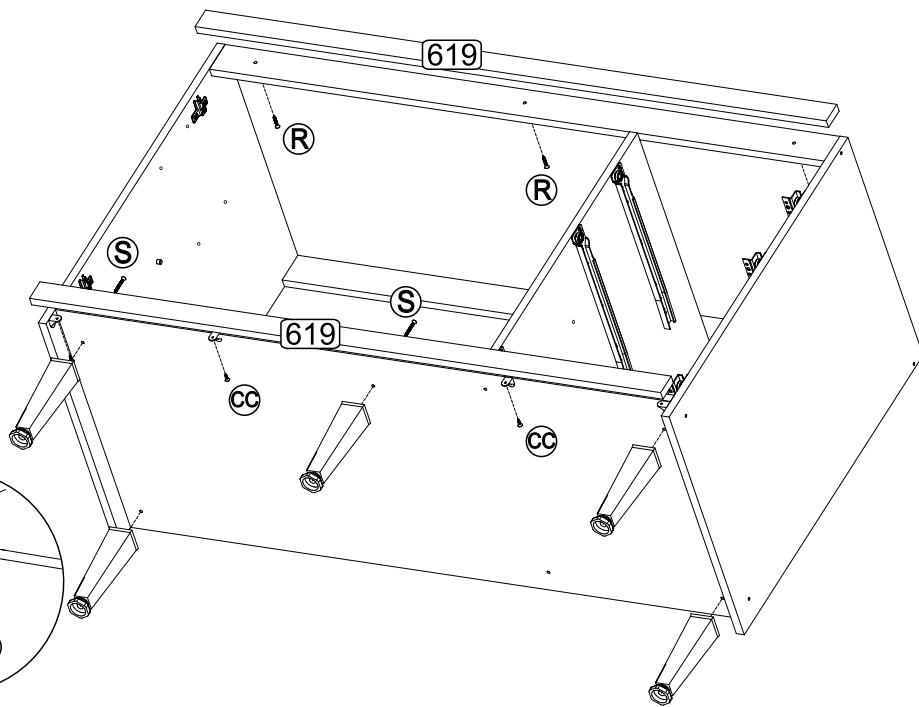

Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas conforme
desenho acima.

Señor Armador!
Les informamos que la
numeración de las
piezas encuentranse
arriba de las mismas, de
acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the
numberof each piece is
located on the top of it,
according to the
model shown above.

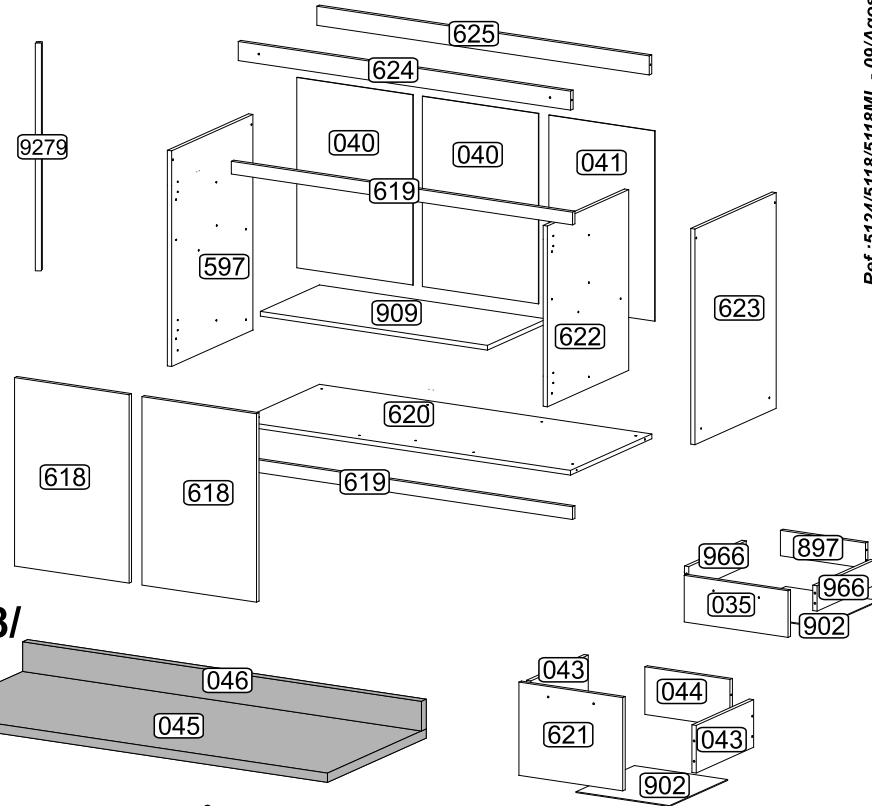

REF. 5118/ 5118ML





POR LISTA DE PEÇAS		ESP LISTA DE PIEZAS		ENG PART LIST	
Nº	DENOMINAÇÃO	Nº	DENOMINACIÓN	Nº	DESCRIPTION
035	FRENTE GAVETA MENOR	035	FRENTE CAJÓN MENOR	035	SMALLER FRONT DRAWER
040	COSTA MAIOR	040	RESPALDO MAYOR	040	LARGER BACK
041	COSTA MENOR	041	RESPALDO MENOR	041	SMALLER BACK
043	LATERAL GAVETA MAIOR	043	LATERAL CAJÓN MAYOR	043	LARGER DRAWER SIDE
044	COSTA GAVETA MAIOR	044	RESPALDO CAJÓN MAYOR	044	LARGER DRAWER BACK
597	LATERAL ESQUERDA	597	LATERAL IZQUIERDA	597	LEFT SIDE
618	PORTA	618	PUERTA	618	DOOR
619	MOLDURA	619	MOLDURA	619	FRAME
620	BASE	620	BASE	620	BASE
621	FRENTE GAVETA MAIOR	621	FRENTE CAJÓN MAYOR	621	LARGER FRONT DRAWER
622	DIVISÃO	622	DIVISIÓN	622	DIVISION
623	LATERAL DIREITA	623	LATERAL DERECHA	623	RIGHT SIDE
624	TRAVESSA FRONTAL	624	TRAVIESA FRONTAL	624	FRONT BEAM
625	TRAVESSA TRASEIRA	625	TRAVIESA TRASERA	625	BACK BEAM
897	COSTA DE GAVETA	897	RESPALDO CAJÓN	897	DRAWER BACK
902	FUNDO DE GAVETA	902	FONDO CAJÓN	902	BOTTOM DRAWER
909	PRATELEIRA MOVEL	909	ESTANTE MOVIL	909	MOVABLE SHELF
966	LATERAL DE GAVETA	966	LATERAL CAJÓN	966	DRAWER SIDE
9279	PERFIL I	9279	PERFIL I	9279	I PROFILE

SOMENTE PARA REF. 5118/5118ML







045 - TAMPO
046 - MOLDURA



045 - TAPA
046 - MOLDURA

045 - TOP
046 - FRAME

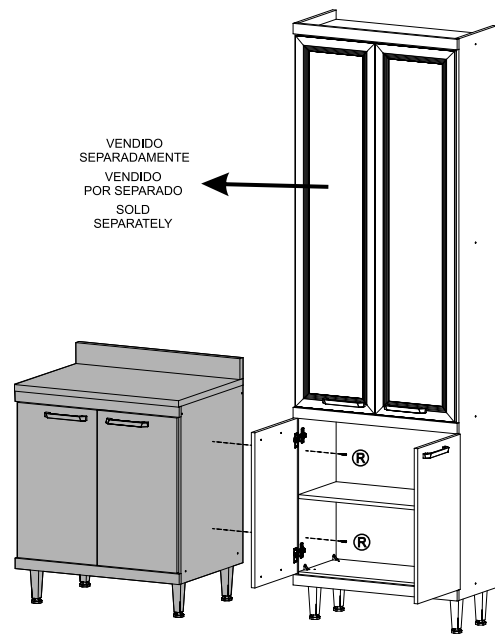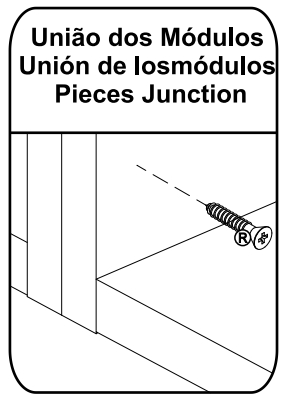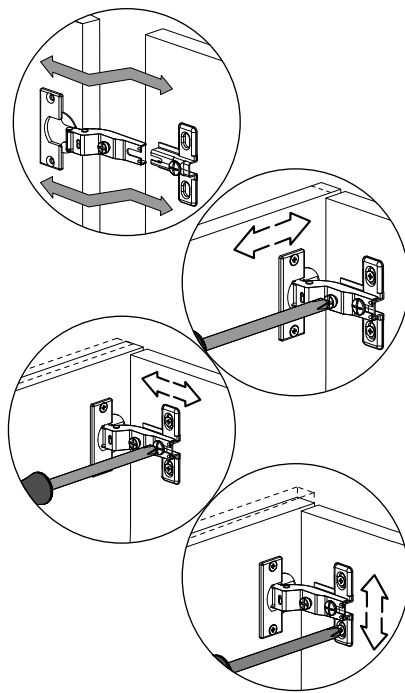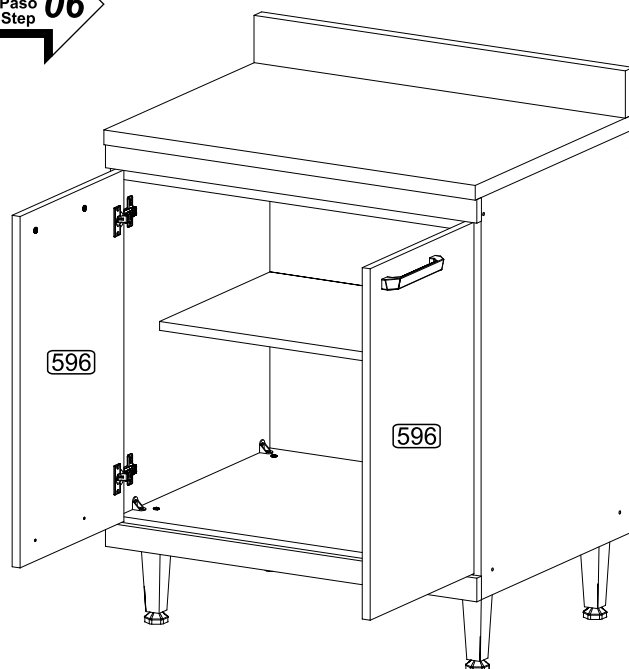

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

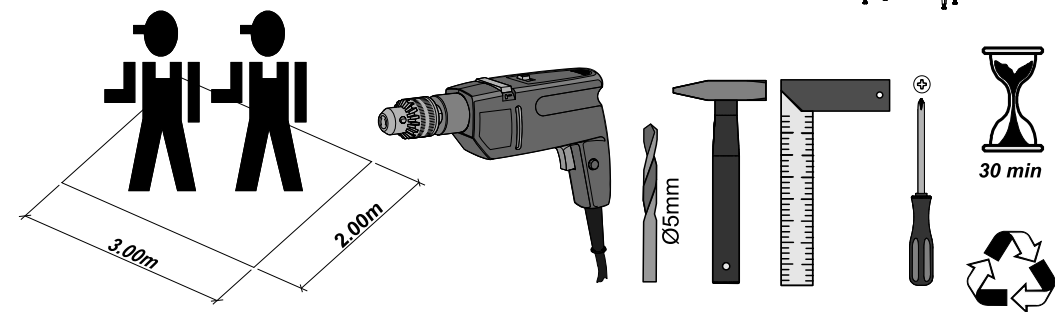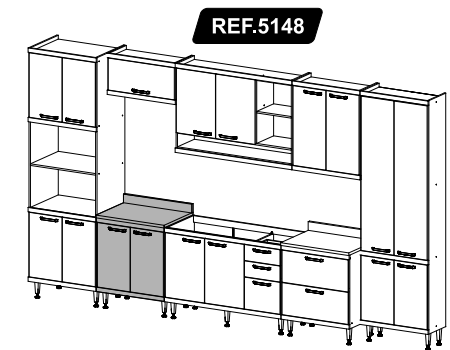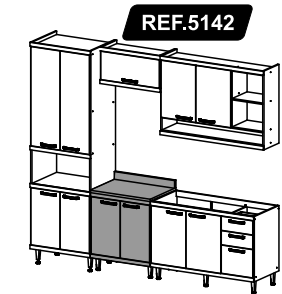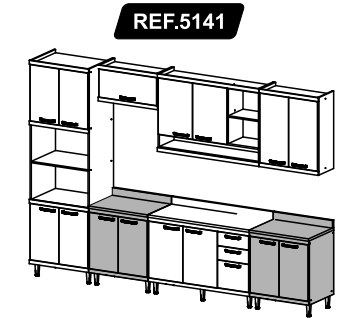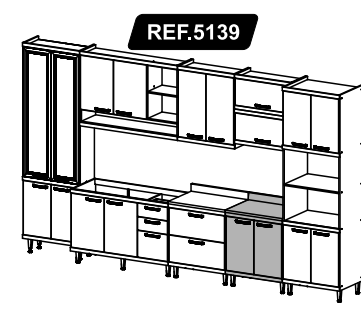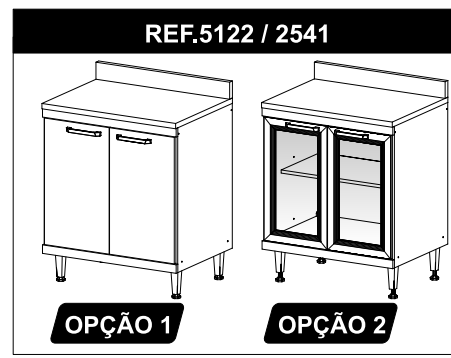

A		Tampa Adesiva	12
B		Parafuso 4,5 x 50	11
E		Parafuso 3,5 x 14	16
R		Parafuso 4,0 x 25	07
S		Parafuso 5,0 X 45	04
X		Pé com Regulagem	04
Y		Prego 10 x 10	20
AA		Dobradiça	04
AT		Cantoneira Plástica	11
BW		Parafuso 3,5 x 25	04
CC		3,5 X 12	24
DX		Suporte de Prateleira 5mm	04
XX		Puxador 160mm	02

OBS.: Se for utilizar o COOKTOP, FAVOR NÃO UTILIZAR A PEÇA (592), MOTIVO: RISCO DE INCÊNDIO.

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:



ATENÇÃO

Caso for utilizar no móvel o fogão cooktop, é necessário fazer um recorte no tampo, tomando como base as marcações existentes na parte inferior do tampo, conforme desenho abaixo.

ATENCIÓN

Si utilizar en el mueble el cooktop, es necesario hacer uno recorte en la parte superior, teniendo como base las marcaciones en la parte inferior de la tapa, de acuerdo con el dibujo abajo.


ATTENTION

In case to use the cooktop on the furniture, is necessary to make a cutting (open) on the top, based on the markings on the bottom, as illustrated below.

OBS.: Se for utilizar o COOKTOP, FAVOR NÃO UTILIZAR A PEÇA (592), MOTIVO: RISCO DE INCÊNDIO.



Passo
Paso
Step
05

Obs.: Para usar o rodapiao (592) será necessário utilizar uma furadeira e uma broca de 5mm para deixar a furação da peça (594) vazada, utilizar calço para não danificar a peça.

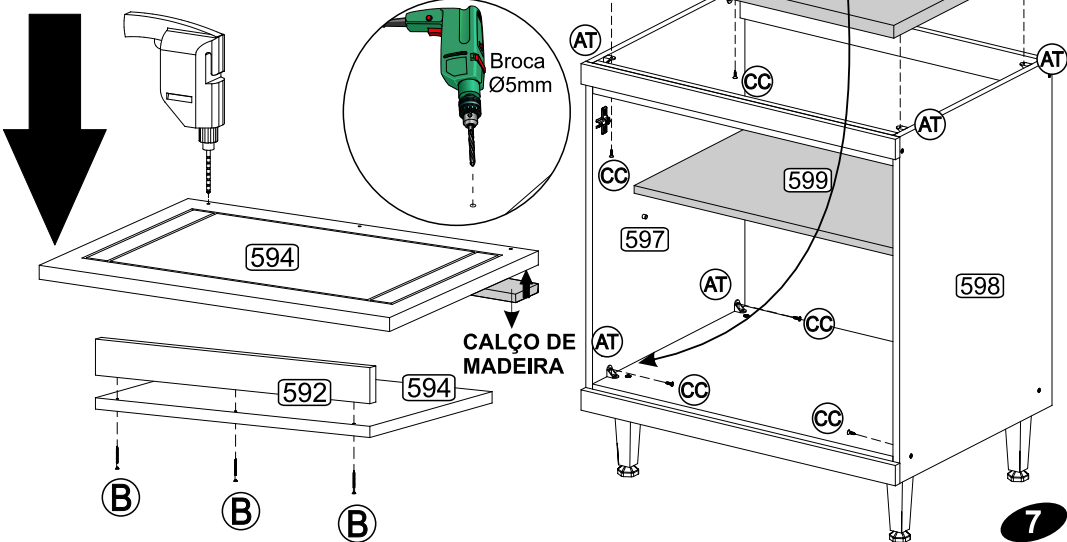




Passo
Paso
Step

03

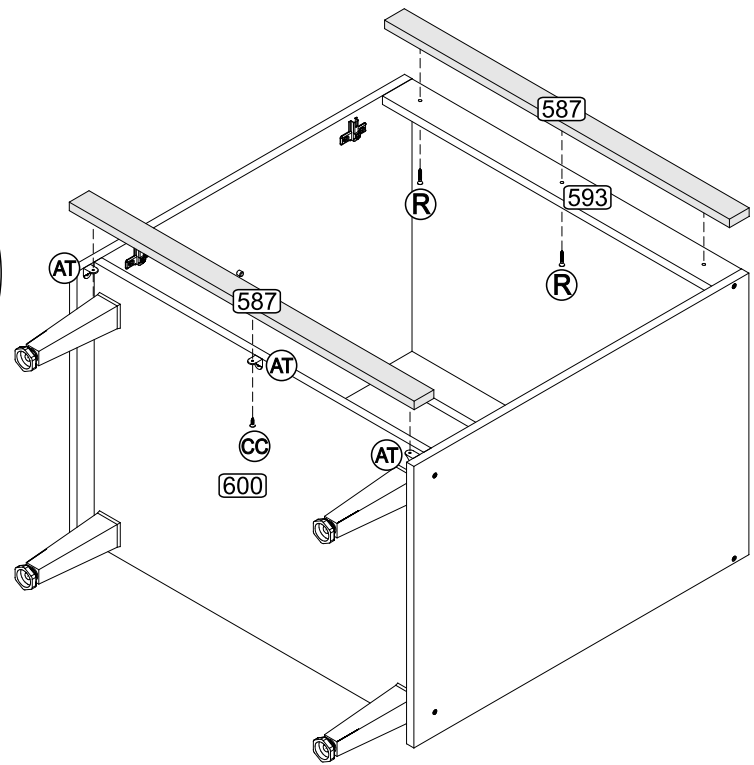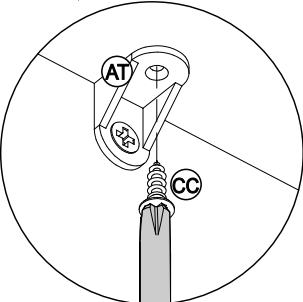

Passo
Paso
Step

04

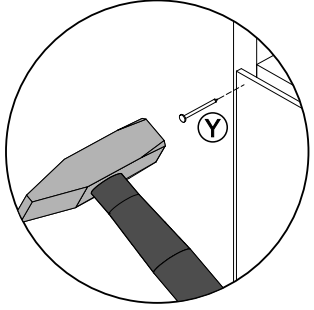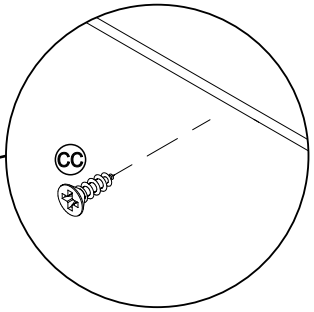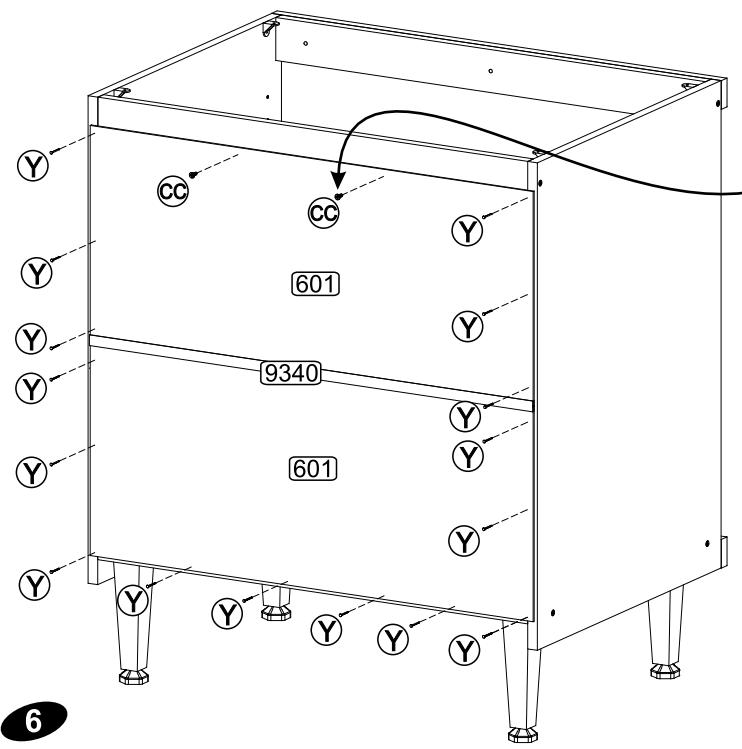



 

Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas conforme
desenho acima.


Señor Armador!
Les informamos que la
numeración de las
piezas encuentranse
arriba de las mismas, de
acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the
number of each piece is
located on the top of it,
according to the
model shown above.

OPÇÃO 1

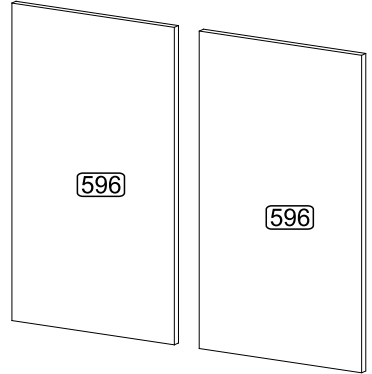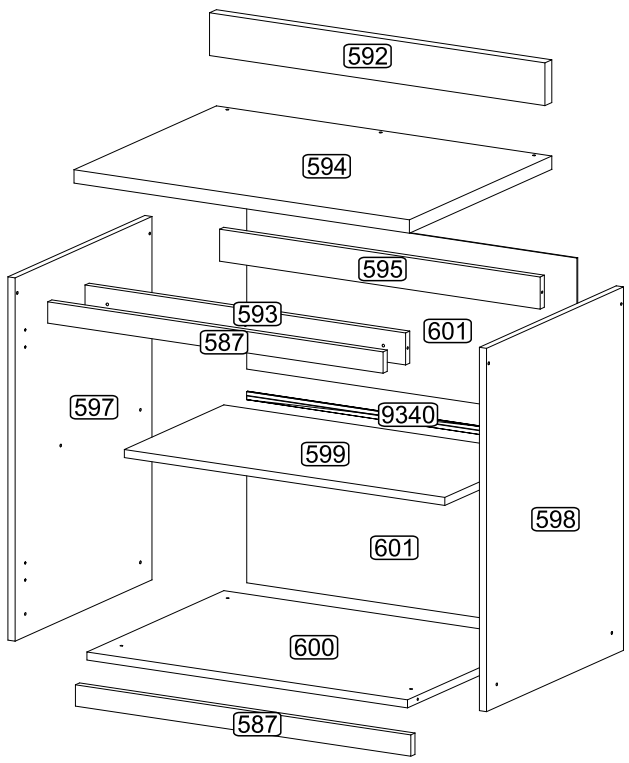

OPÇÃO 2

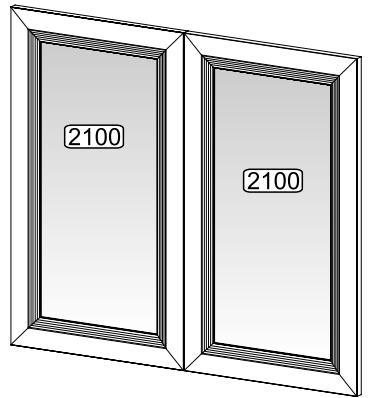


POR	LISTA DE PEÇAS
Nº	DENOMINAÇÃO
587	MOLDURA
592	MOLDURA MAIOR
593	TRAVESSA FRONTAL
594	TAMPO
595	TRAVESSA TRASEIRA
596	PORTA
597	LATERAL ESQUERDA
598	LATERAL DIREITA
599	PRATELEIRA MOVEL
600	BASE
601	COSTA
9340	PERFIL I
2100	MOLDURA COM VIDRO MENOR

ESP	LISTA DE PIEZAS
Nº	DENOMINACIÓN
587	MOLDURA
592	MOLDURA MAYOR
593	TRAVIESA FRONTAL
594	TAPA
595	TRAVIESA TRASERA
596	PUERTA
597	LATERAL IZQUIERDA
598	LATERAL DERECHA
599	ESTANTE MOVIL
600	BASE
601	RESPALDO
9340	PERFIL I
2100	MOLDURA COM VIDRIO MENOR

ENG	PART LIST
Nº	DESCRIPTION
587	FRAME
592	LARGER FRAME
593	FRONT BEAM
594	TOP
595	BACK BEAM
596	DOOR
597	LEFT SIDE
598	RIGHT SIDE
599	MOVABLE SHELF
600	BASE
601	BACK
9340	I PROFILE
2100	SMALLER FRAME GLASS


PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE

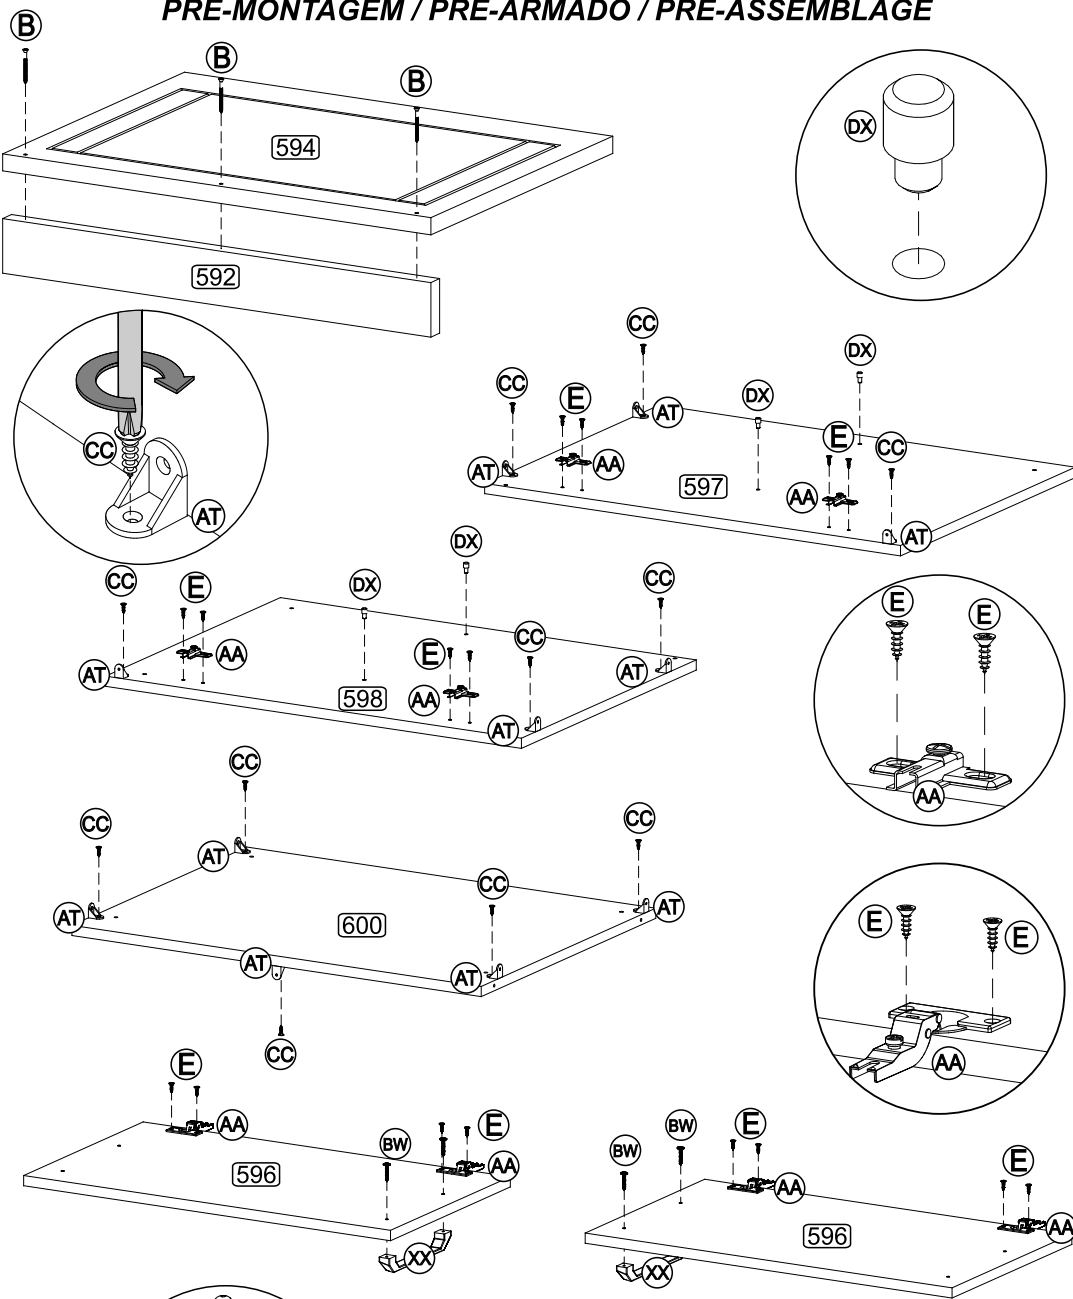


Fixar o parafuso no puxador com uma chave de fenda cruzada.
Fijar el tornillo en el tirador con un destornillador cruzado.
Secure the screw on the handle with a crossed screwdriver.

4

Passo
Paso
Step
01

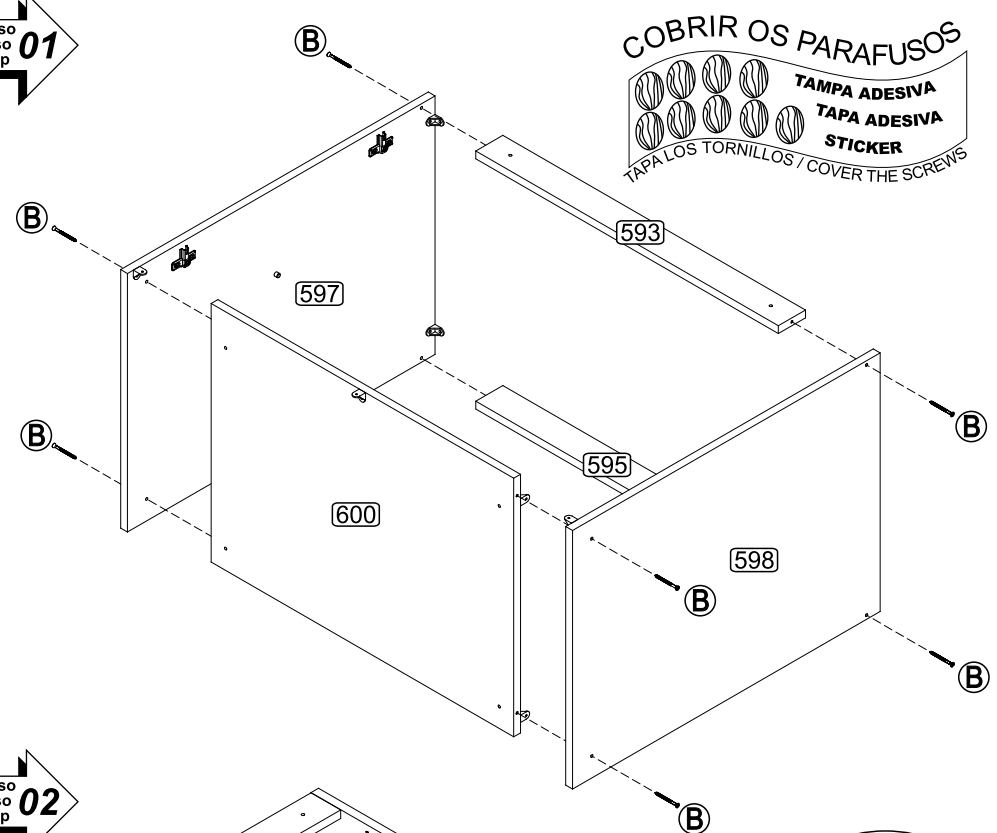

Passo
Paso
Step
02

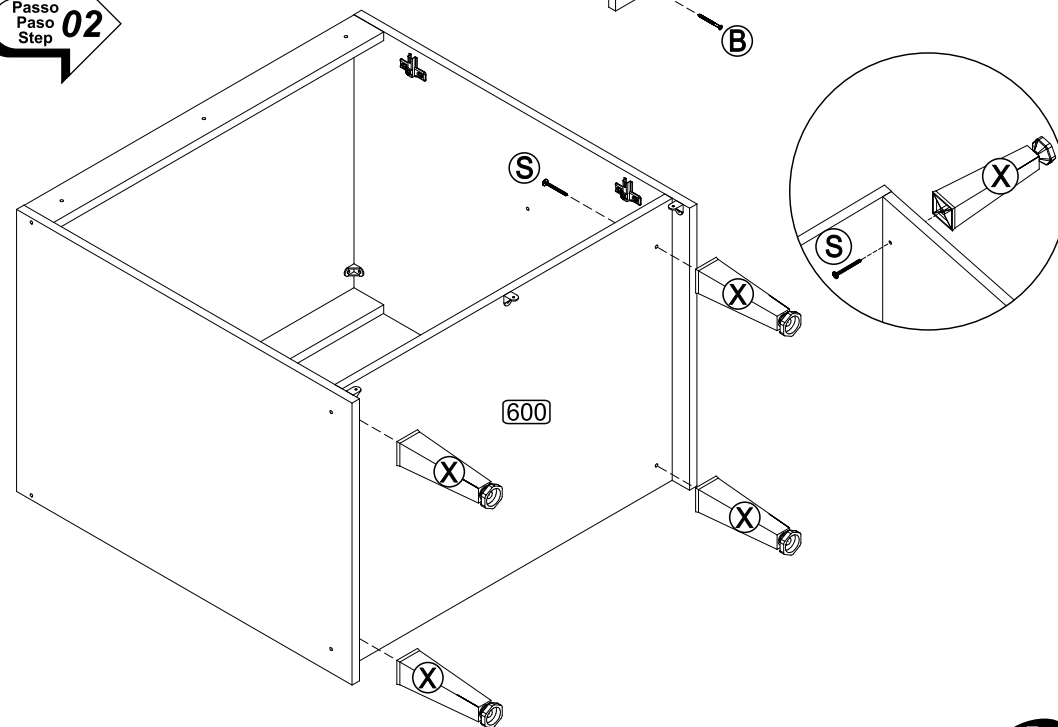

5