


CADEIRA URCA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGOS DE PEÇAS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS


Nº	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (mm)	QUANTIDADE	CANELA	GRISS	BRANCA	RÚSTICO	CARVALHO	CASTANHO
1	Encosto	340x340x40	1	50126205XX	50126205XX	50126205XX	50126205XX	50126205XX	50126205XX
2	Travessa do encosto média	340x80x18	1	5012620730	5012620740	5012620751	5012620778	5012620790	5012620798
3	Travessa do encosto superior	340x80x18	1	5012620630	5012620640	5012620651	5012620678	5012620690	5012620698
4	Travessa da lateral	340x90x18	2	5012570930	5012570940	5012570951	5012570978	5012570990	5012570998
5	Pé traseiro esquerdo	125x970x25	1	5012571030	5012571040	5012571051	5012571078	5012571090	5012571098
6	Pé traseiro direito	125x970x25	1	5012571130	5012571140	5012571151	5012571178	5012571190	5012571198
7	Pé frontal	45x430x18	2	5012570830	5012570840	5012570851	5012570878	5012570890	5012570898
8	Travessa inferior	340x80x18	2	5012570330	5012570340	5012570351	5012570378	5012570390	5012570398
9	Assento	410x410x40	1	50125707XX	50125707XX	50125707XX	50125707XX	50125707XX	50125707XX

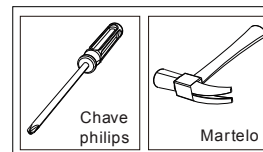

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

A x8		B x12		C x12		D x8	
E x8		F x8		G x8		H x3	
I x6		J x4		K x4		L x8	

PASSO 1

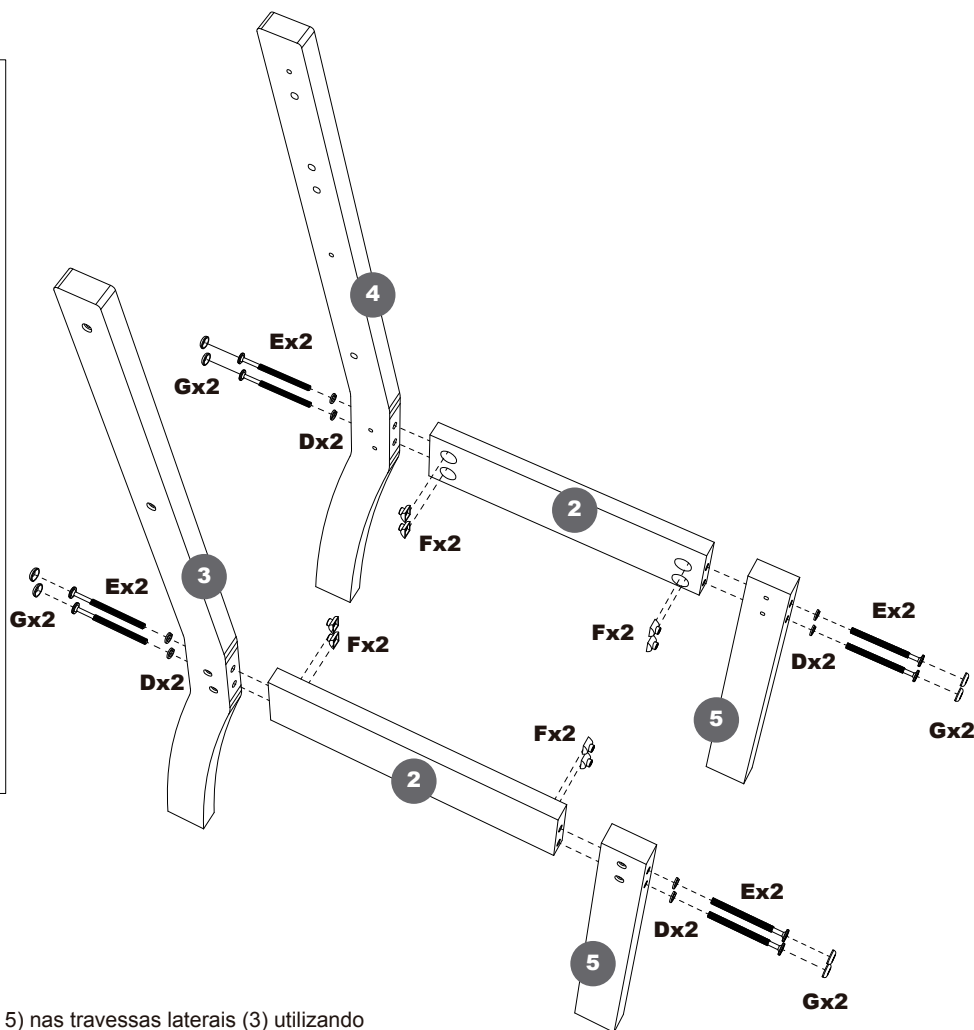


Fixe os pés frontais (6) e traseiros (4 e 5) nas travessas laterais (3) utilizando os parafusos 1/4"x80mm (E) já inseridos nas arruelas (D) e as porcas meia-lua (F). Depois, cubra os parafusos usando as tampas (G).



Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186

PASSO 2

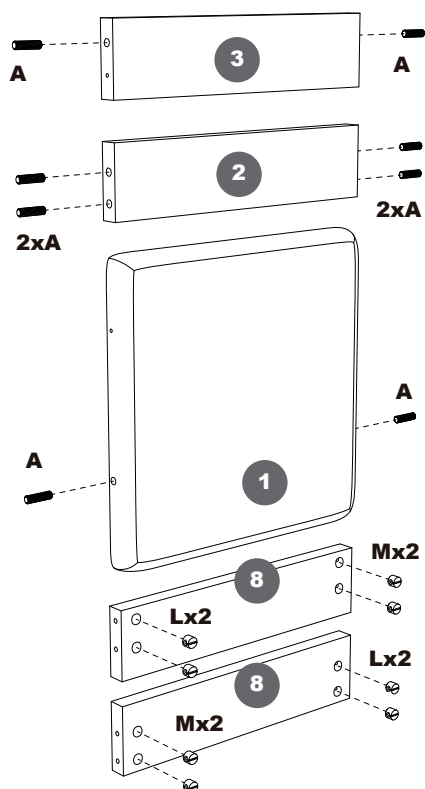


Encaixe as cavilhas (A) e as porcas cilíndricas (L) nos locais indicados.

PASSO 3


ATENÇÃO

Verifique o alinhamento das porcas cilíndricas (L) antes de apertar os parafusos.

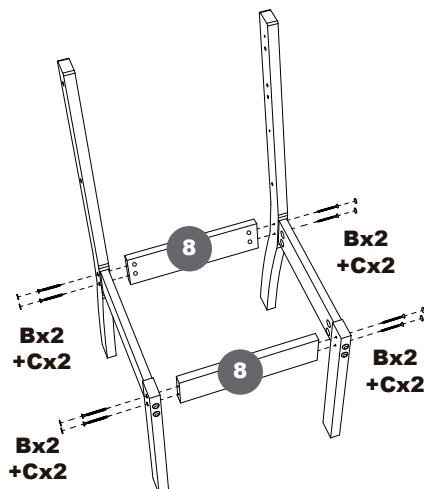


Utilizando os parafusos 5x50 (C), fixe as travessas inferiores (8) nos locais indicados. Depois, cole os tapa-furos (C).

PASSO 4

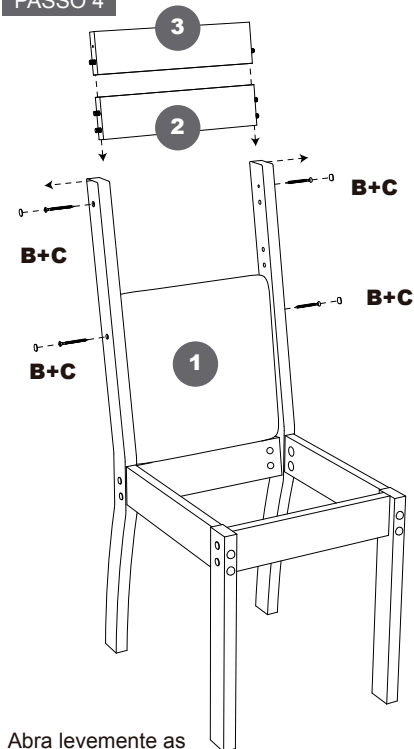


Abra levemente as laterais da cadeira para encaixar o encosto (1) e a travessas do encosto (2 e 3). Depois fixe-as utilizando os parafusos 5x50 (B) e cubra-os utilizando os tapa-furos (C).

PASSO 5

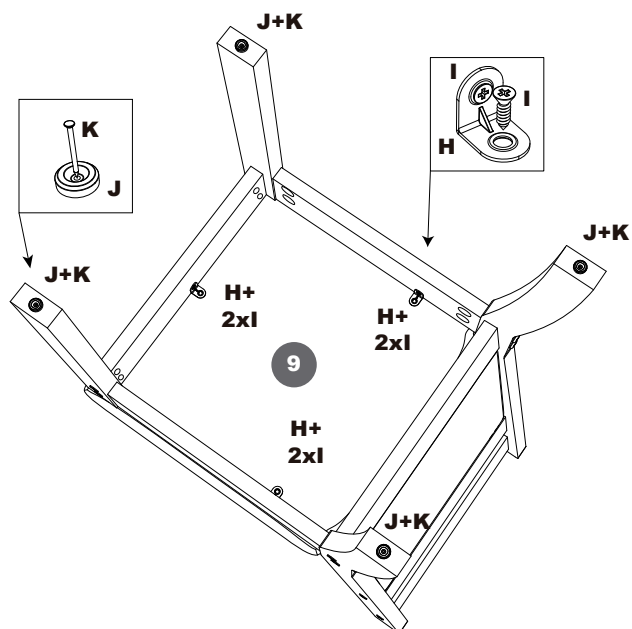

Encaixe o assento (9) na estrutura da cadeira e fixe-o utilizando as cantoneiras (H) e os parafusos 3,5x12 (I). Depois fixe as sapatas (J) nos pés da cadeira utilizando os pregos 8x8 (K).

CONCLUÍDO

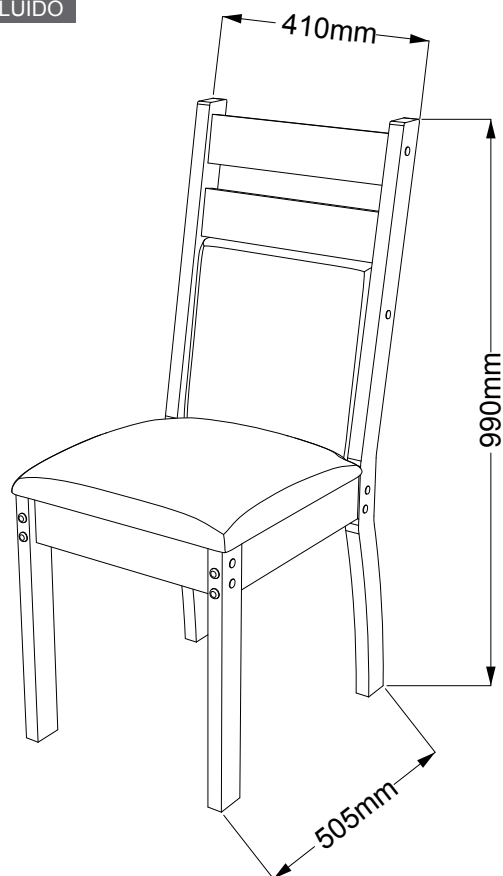

Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186