

# MESA URCA 1500X800

## FICHA TÉCNICA


## CÓDIGOS DE PEÇAS

## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Nº	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (mm)	QUANTIDADE	BRANCA	CANELA	RÚSTICO	CARVALHO	CASTANHO
1	Travessa	850x210x15	1	5011731551	5011731530	5011731578	5011731590	5011731598
2	Lateral maior da travessa	388x770x12	2	5011701451	5011701430	5011701478	5011701490	5011701498
3	Lateral menor	80x770x15	4	5011701251	5011701230	5011701278	5011701290	5011701298
4	Lateral maior	388x770x12	2	5011701351	5011701330	5011701378	5011701390	5011701398
5	Tampo	1500x800x40	1	5011670151	5011670130	5011670178	5011670190	5011670198




Chave philips




Martelo

## FERRAGENS E ACESSÓRIOS




A  
x18

Cavilha 8x30mm



B  
x28

Parafuso Philips 5x40mm




C  
x24

Tapa-furo 12mm




D  
x8

Sapata 14x4mm




E  
x8

Prego 8x8



F  
x4


Cantoneira 18x18mm



G  
x8


Parafuso Philips 3,5x14mm

### PASSO 1

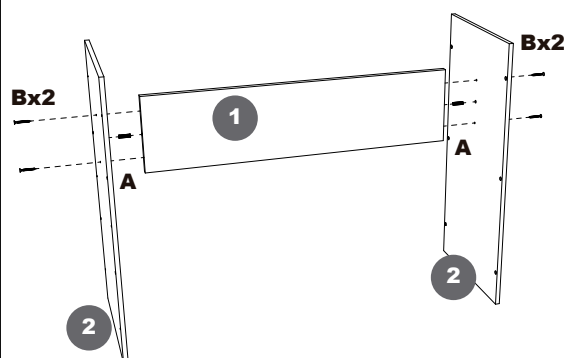

Junte a travessa (1) e as laterais maiores da travessa (2) e fixe-as utilizando os parafusos 5x40 (B).


### PASSO 2

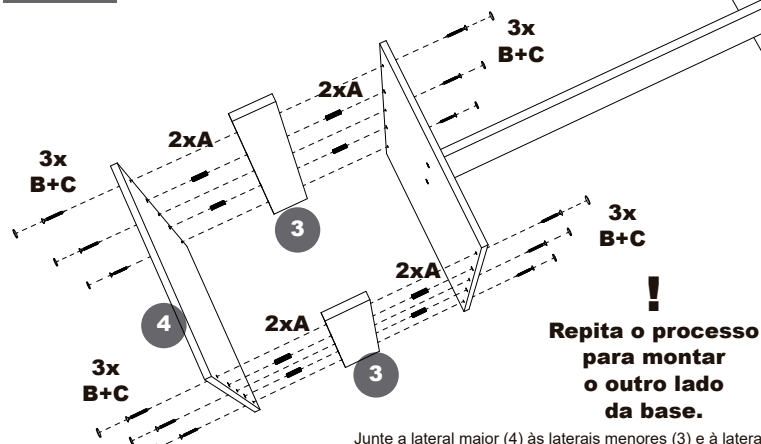

**!**  
Repita o processo para montar o outro lado da base.


Junte a lateral maior (4) às laterais menores (3) e à lateral maior da travessa (2) utilizando as cavilhas (A) como auxílio. Depois, fixe tudo utilizando os parafusos 5x50 (B) e tampe-s utilizando os tapa-furos (C).

### PASSO 3

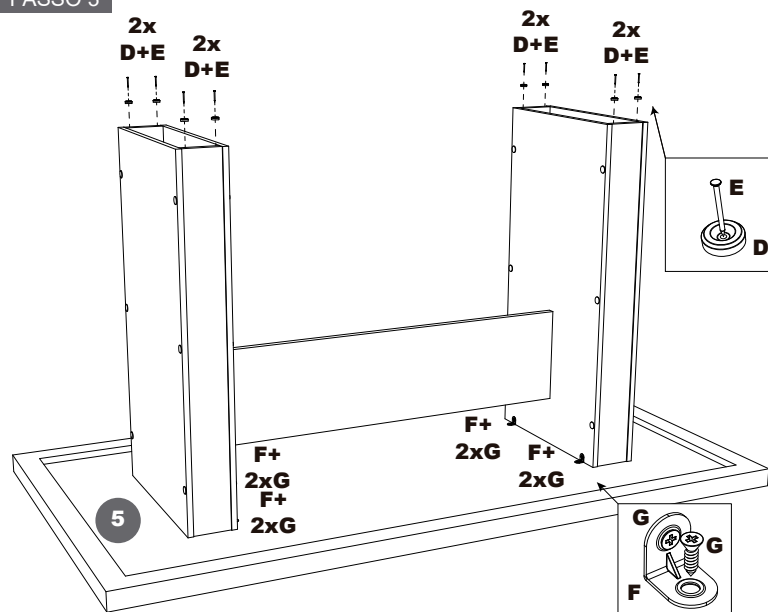

Centralize a base montada no tampo (5) e fixe as cantoneiras (F) utilizando os parafusos 3,5x14 (G). Depois fixe as sapatas (D) utilizando os pregos 8x8 (E).

### CONCLUÍDO

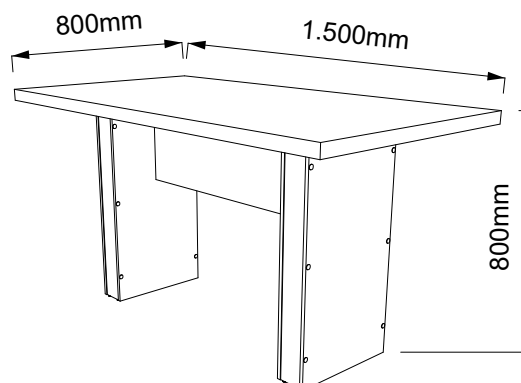

Rod. SC 283, Km 03 | Chapecó - SC | Tel: (49) 3324-1186