


movelbento

Rua Joana Guindani Tonello, nº 1952 | Distrito Industrial
Cep: 95700-000 | Bento Gonçalves | RS | Brasil
Fone: 55 54 3454 7500
www.movelbento.com.br

daqui para sua casa

Caso identifique a falta de algum item, entre em contato conosco diretamente pelo nosso WhatsApp 55 54 98116 5849, ou escaneie pelo QrCode.

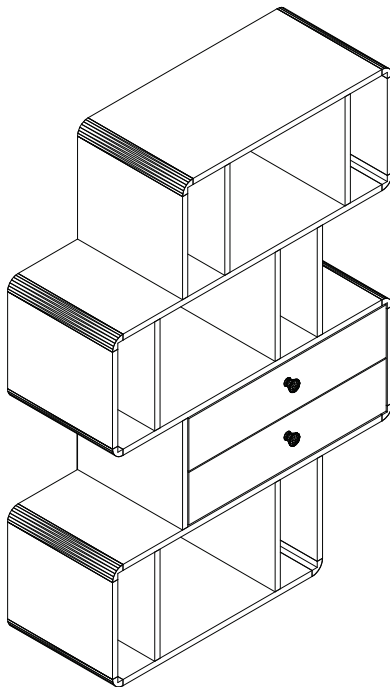

MB 2020

SIGA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.

- **É INDISPENSÁVEL o uso de cola junto às cavilhas.**
- Siga atentamente todas as instruções de montagem.
- Monte seu produto no local ou próximo de onde será colocado. Movimentações do produto já montado podem avariá-lo.
- Faça a montagem em uma superfície limpa e plana.
- Aconselhamos usar a própria embalagem de papelão para forrar o chão.
- Verifique se as quantidades de peças e acessórios estão de acordo com o manual de montagem.
- Compare atentamente os furos de cada peça com a ilustração do manual.
- Se o produto necessitar fixação na parede, tenha cuidado para não atingir fios e canos ao furar a parede.
- Guarde a Etiqueta de Referência grudada na caixa até finalizar 100% da montagem.

Obs: Caso necessite solicitar peças de reposição, utilize os códigos correspondentes. É indispensável informar o Código de Referência juntamente com o número do Lote.

SIGA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE.

- **Es INDISPENSABLE o uso de pegamento junto a los tarugos (tacos).**
- Siga atentamente todas las instrucciones de montaje.
- Monte su producto en el lugar o cerca de donde será colocado. Los movimientos del producto ya montado pueden dañarlo.
- Realice el montaje sobre una superficie limpia y plana.
- Aconsejamos usar el propio embalaje de cartón para forrar el suelo.
- Verifique que las cantidades de piezas y accesorios coincidan con el manual de montaje.
- Compare atentamente los agujeros de cada pieza con la ilustración del manual.
- Si el producto requiere fijación a la pared, tenga cuidado de no perforar cables o tuberías.
- Guarde la Etiqueta de Referencia pegada en la caja hasta finalizar el 100% del montaje.


Obs.: En caso de requerir piezas de repuesto, utilice los códigos correspondientes. Es indispensable informar el Código de Referencia junto con el número de Lote.

FOLLOW ALL ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY.

- **GLUE IS ESSENTIAL when using wooden dowels.**
- Follow all assembly instructions carefully.
- Assemble your product at or near its final location. Moving the product once assembled may damage it.
- Assemble on a clean, flat surface.
- We recommend using the cardboard packaging to protect the floor.
- Check that the quantities of parts and hardware match the assembly manual.
- Carefully compare the holes in each part with the illustration in the manual.
- If the product requires wall mounting, be careful not to hit wires or pipes when drilling.
- Keep the Reference Label attached to the box until the assembly is 100% complete.

Note: If you need to request replacement parts, please use the corresponding codes. It is essential to provide the Reference Code along with the Batch Number (Lote).

Item	Código Peças	Descrição Descripción Description			Dimensões Dimensiones Dimensions mm			Qtd
		Português	Español	English	Comp. Largo. Lenght.	Larg. Ancho. Width.	Esp. Grosor. Thickness.	
01	89658	PRALEIRA	ESTANTE	SHELF	740	300	15	03
02	89657	TETO/BASE	TAPA/BASE	TOP/BASE	540	300	15	02
03	89661	DIVISÃO	DIVISOR	DIVIDER	300	270	15	08
04	89662	DIVISÃO GAV	DIVISOR CAJ	DIVIDER DRAWER	270	268	15	02
05	89660	LATERAL MAIOR	LATERAL MAJOR	LARGER PANEL	300	255	15	02
06	89659	LATERAL DIR/ESQ	LATERAL DER/IZQ	RIGHT/LEFT PANEL	300	240	15	04
07	89663	FRENTE GAV	FRENTE DE CAJ	DRAWER FRONT	564	130	15	02
08	89664	LAT GAV DIR/ESQ	LAT CAJ DER/IZQ	RGT/LFT DRAWER SIDE	280	70	15	04
09	89665	COSTA GAV	TRASERA DEL CAJ	DRAWER BACK	274	70	15	02
10	89672	BASE GAVETA	FONDO DEL CAJON	DRAWER BOTTOM	296	284	03	02
11	89669	COSTA	PANEL TRASERO	BACK PANEL	586	286	03	01
12	89686	MOLDURA CURVA	MOLDURA CURVA	CURVERD MOLDING	300	43	22	10











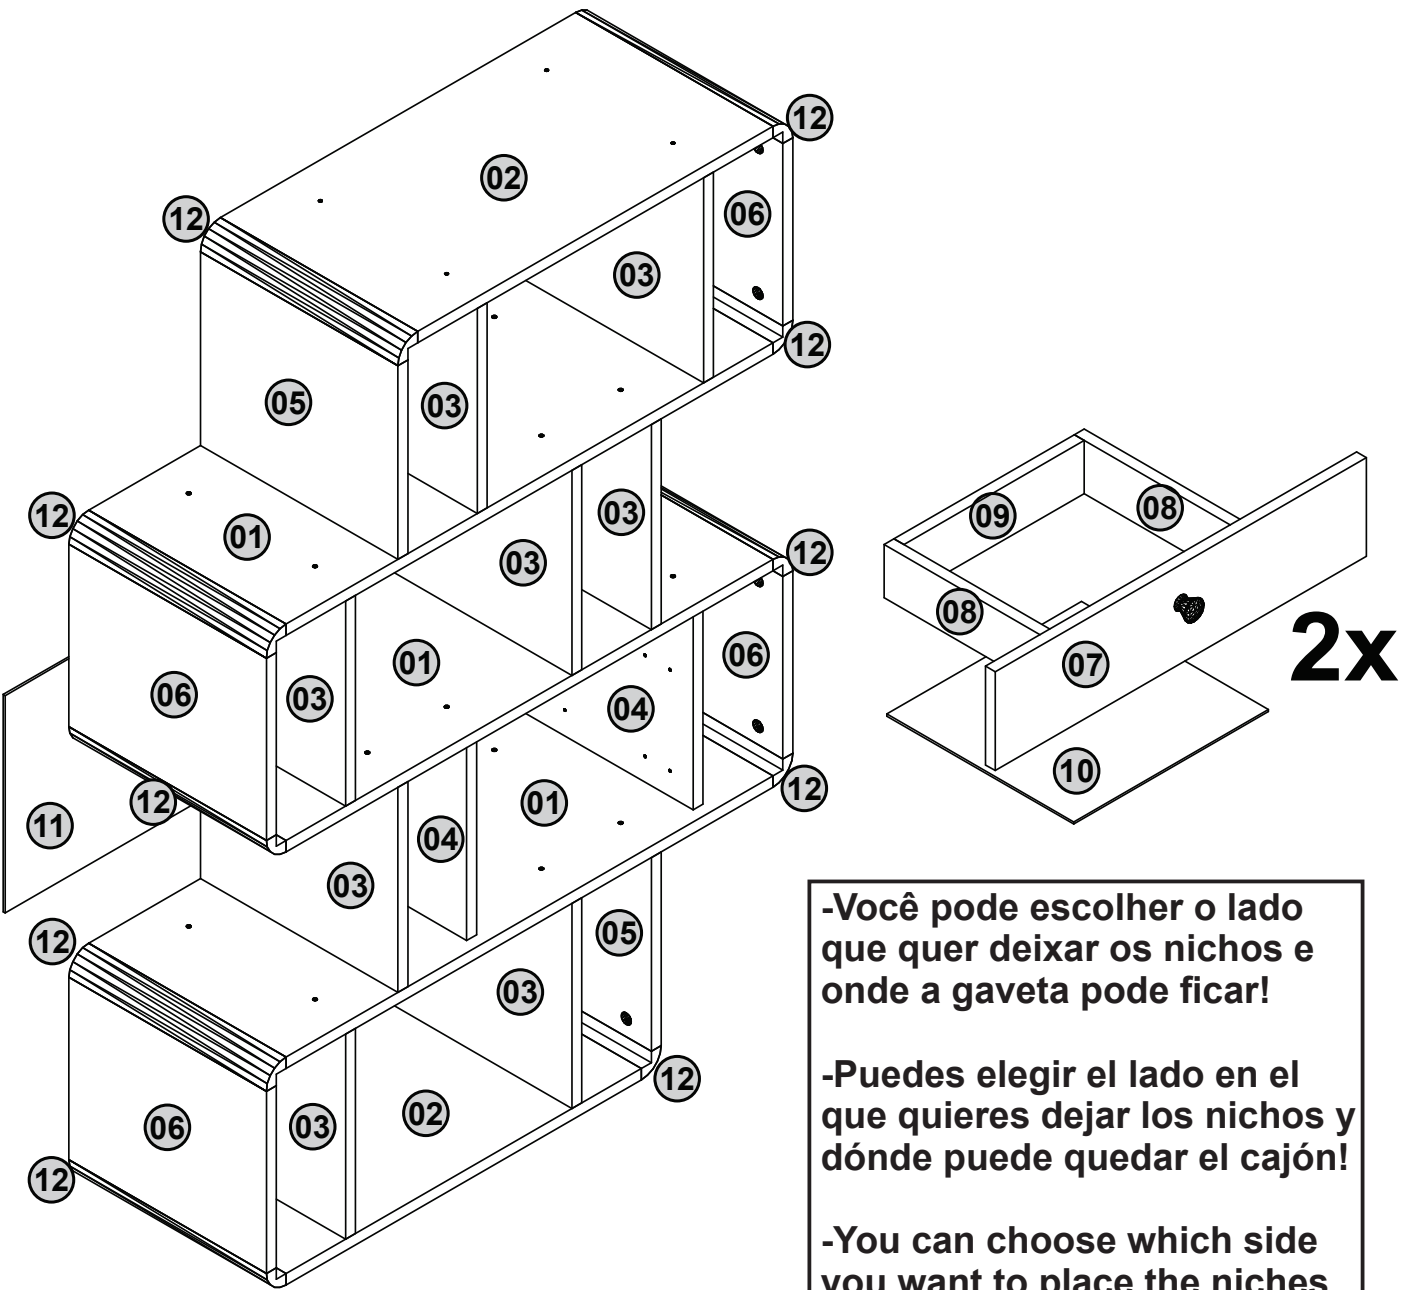


-Você pode escolher o lado que quer deixar os nichos e onde a gaveta pode ficar!


-Puedes elegir el lado en el que quieres dejar los nichos y dónde puede quedar el cajón!

-You can choose which side you want to place the niches and where the drawer can go!


Lista de materiais | Lista de materiales | Hardware list

A	 77070	Parafuso Chata Ø5x50	46	B	 67229	Cavilha Ø8x30	08
C	 1216	Parafuso Chata Ø3,5x14	40	D	 77072	Prego Ø10x10	42
E	 79110	Cantoneira	04	F	 66706	Tambor Minifix	40
G	 2239	Haste Minifix	40	H	 64605	Corrediça Telescópica 250MM	02
I	 77071	Cola	00	J	 79949	Cavilha Ø6x30	40
K	 2111	Parafuso Panela Ø3,5x25	02	L	 89614	Sapata	04
M	 77168	Puxador	02				

1.1

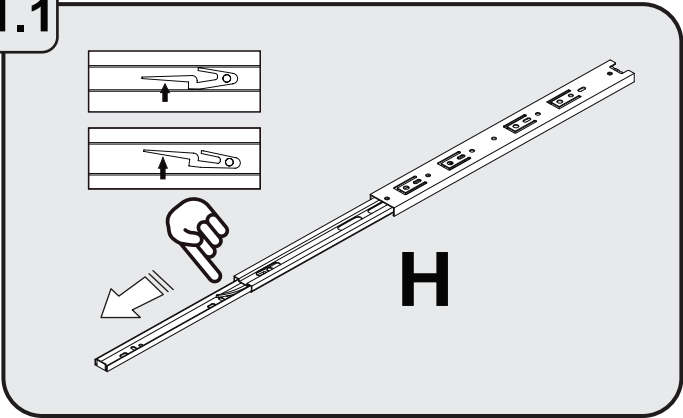

1.2

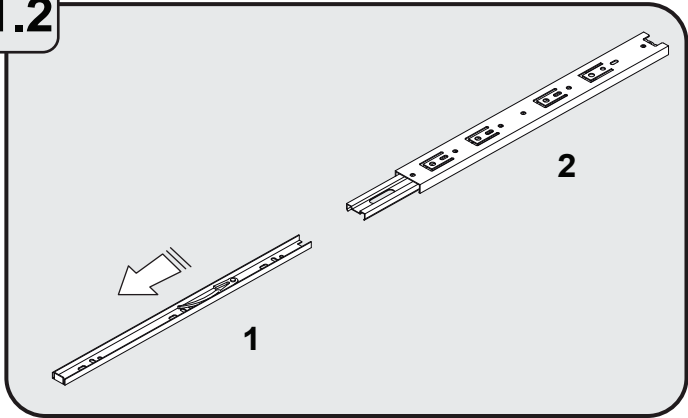

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS
REQUIRED TOOLS


Opcional
Optional













1.1

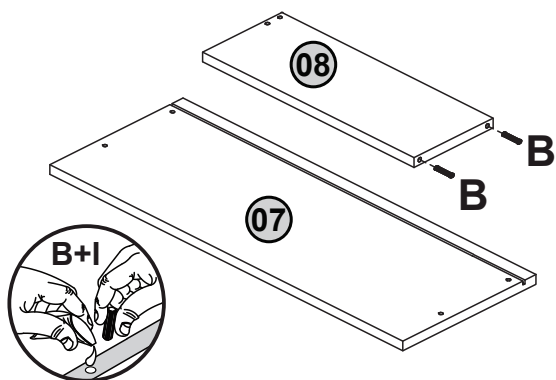


1.2

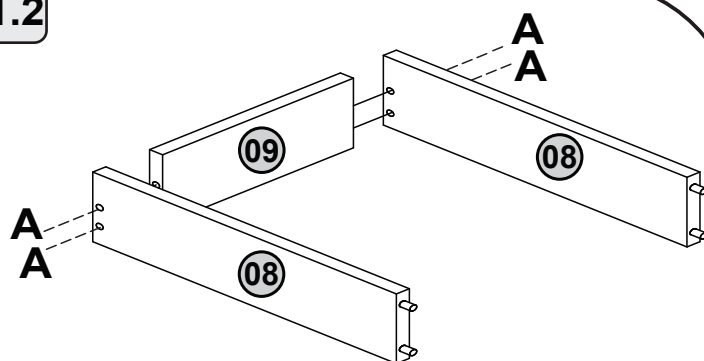



1.3

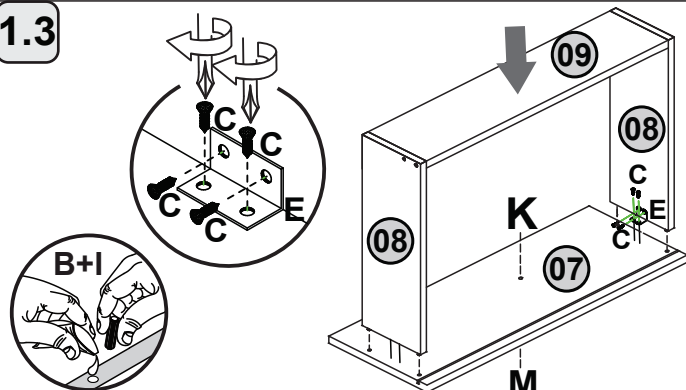


1.4

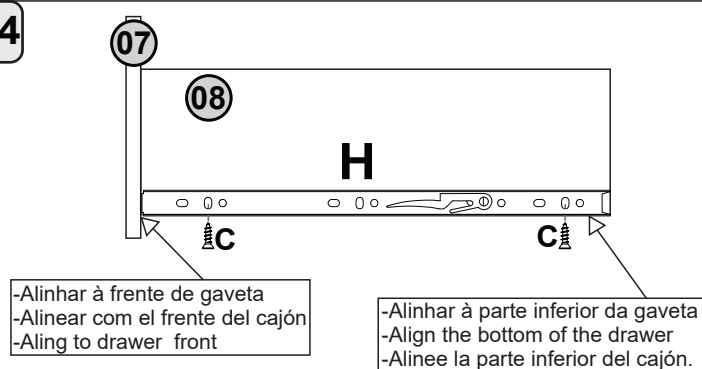


1.5

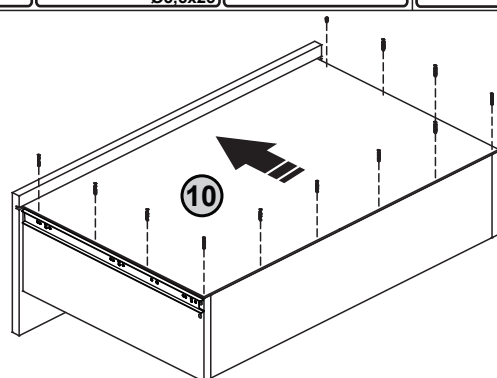



2

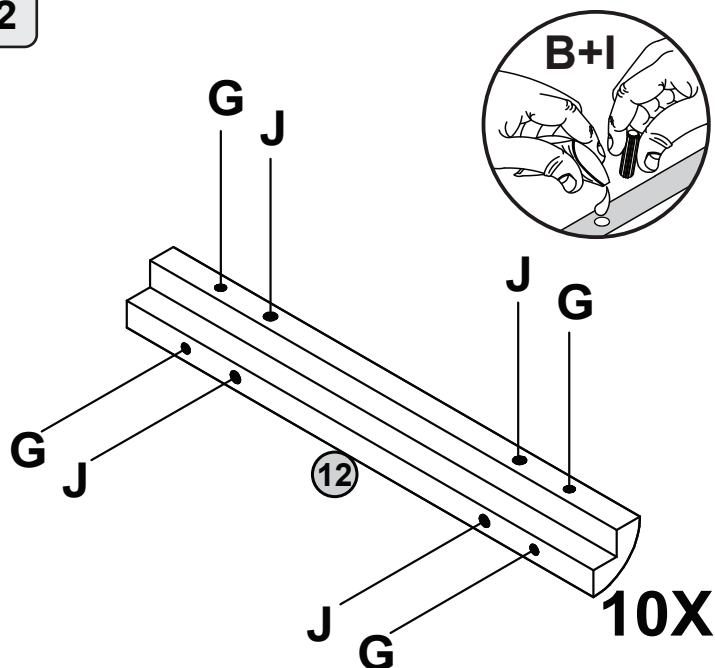



3

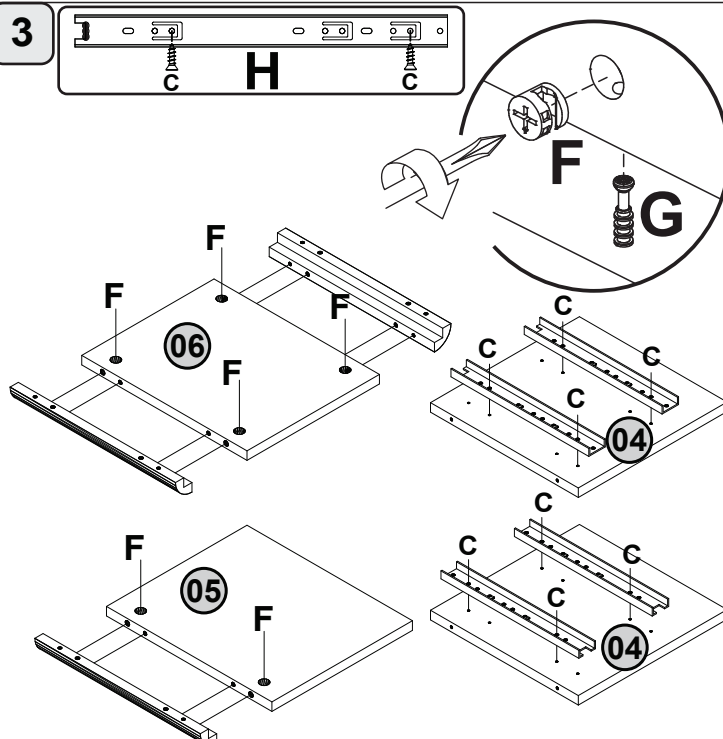



4

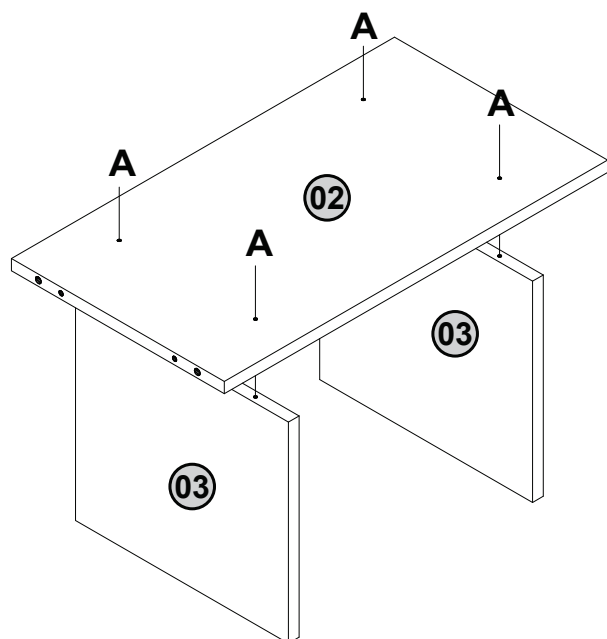



5

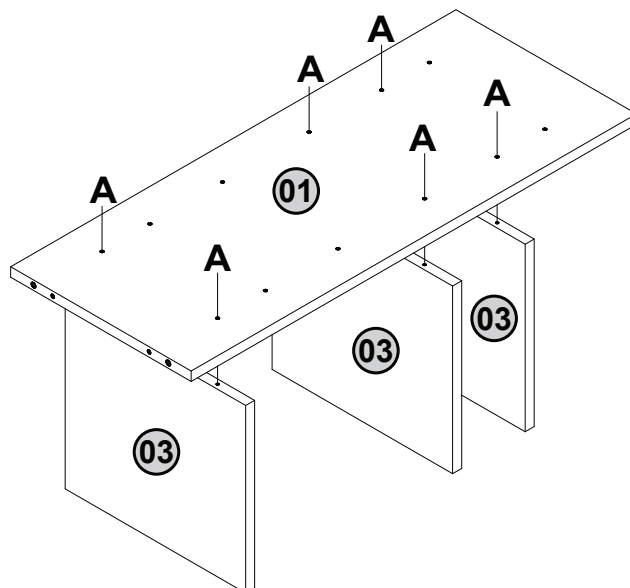



6

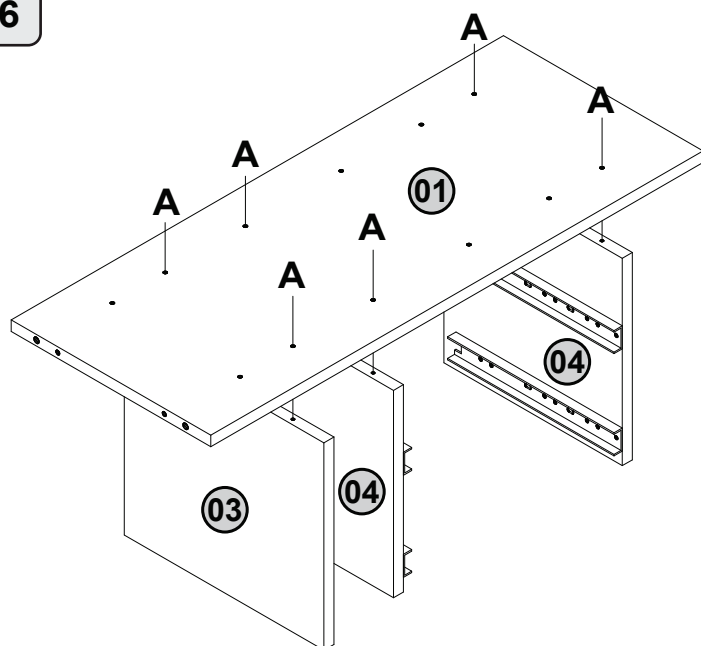




7

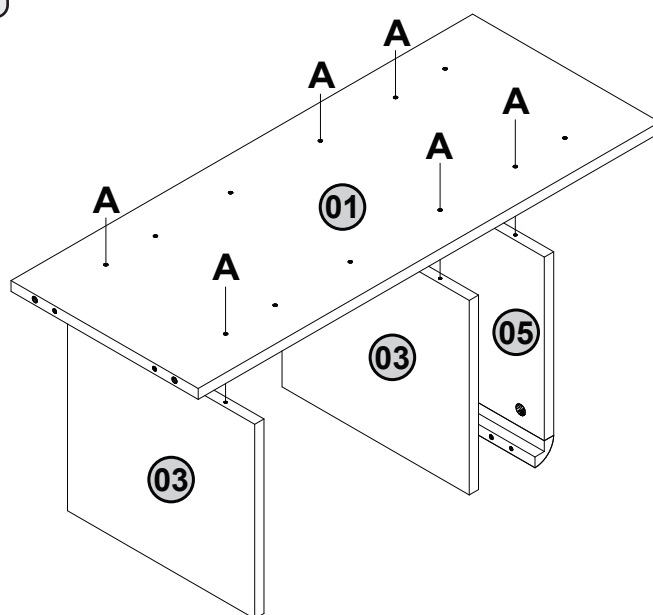

8

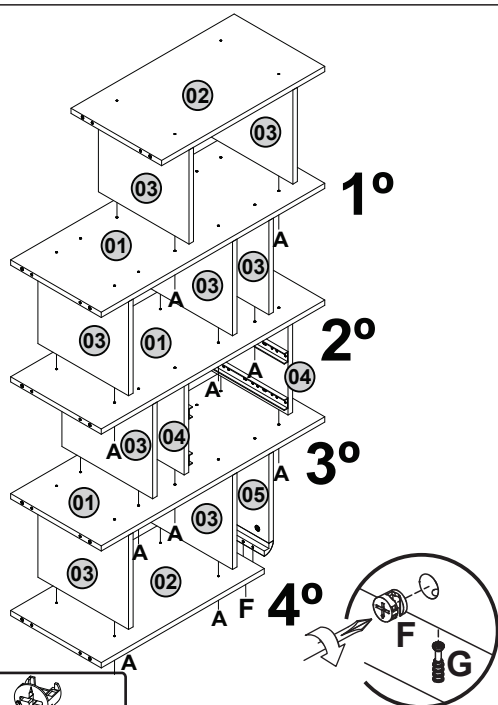

9


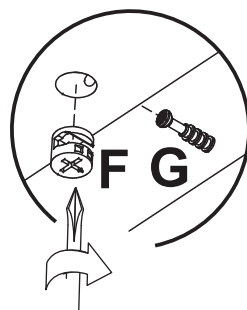


6



-A peça "11" deve ir na parte de trás onde tiver gavetas.

-La pieza "11" cuestión debe ir en la parte trasera donde haya cajones.

-The "11" part must go on the back


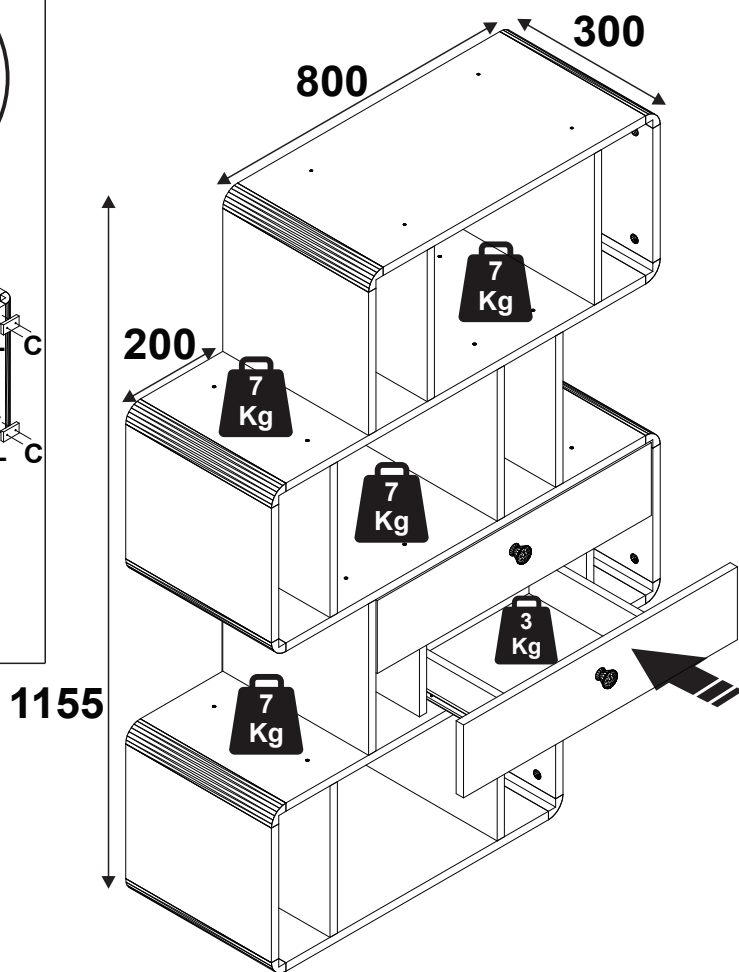
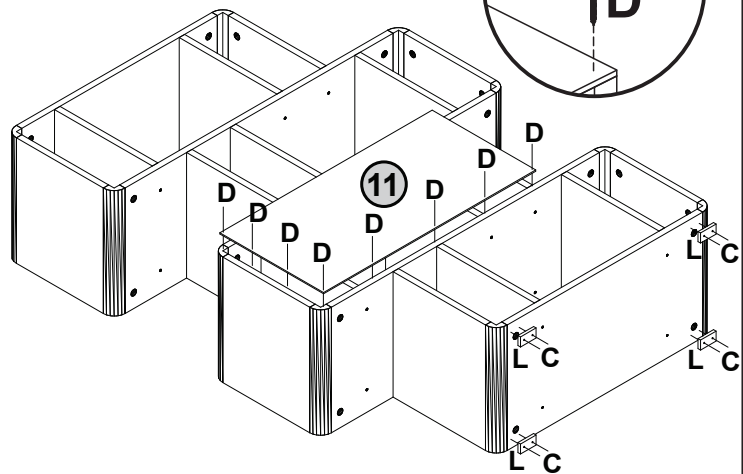


1

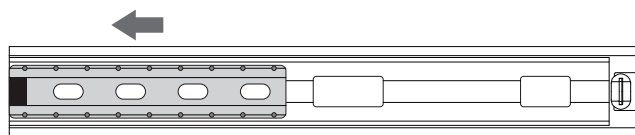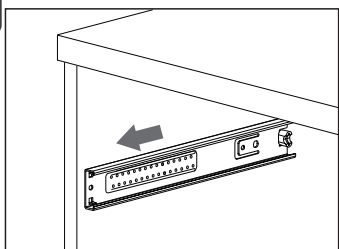

2

2

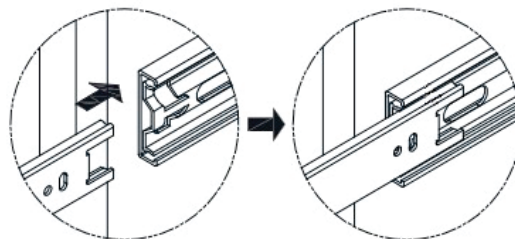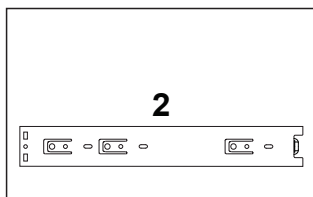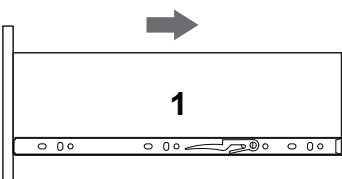

Gostou? Compartilhe este momento e marque a gente!



@movelbento

