




RUA MANOEL MEDEIROS CÂMARA, Nº 2556
BAIRRO AEROPORTO
CEP. 15135-194 - MIRASSOL
E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br
FONE: (17) 3243-7010

MANUAL DE MONTAGEM APARADOR LONDON


ATENÇÃO SR. MONTADOR:

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE
INICIAR A MONTAGEM. GUARDAR PARA
EVENTUAIS CONSULTAS.

VISTA EXPLODIDA

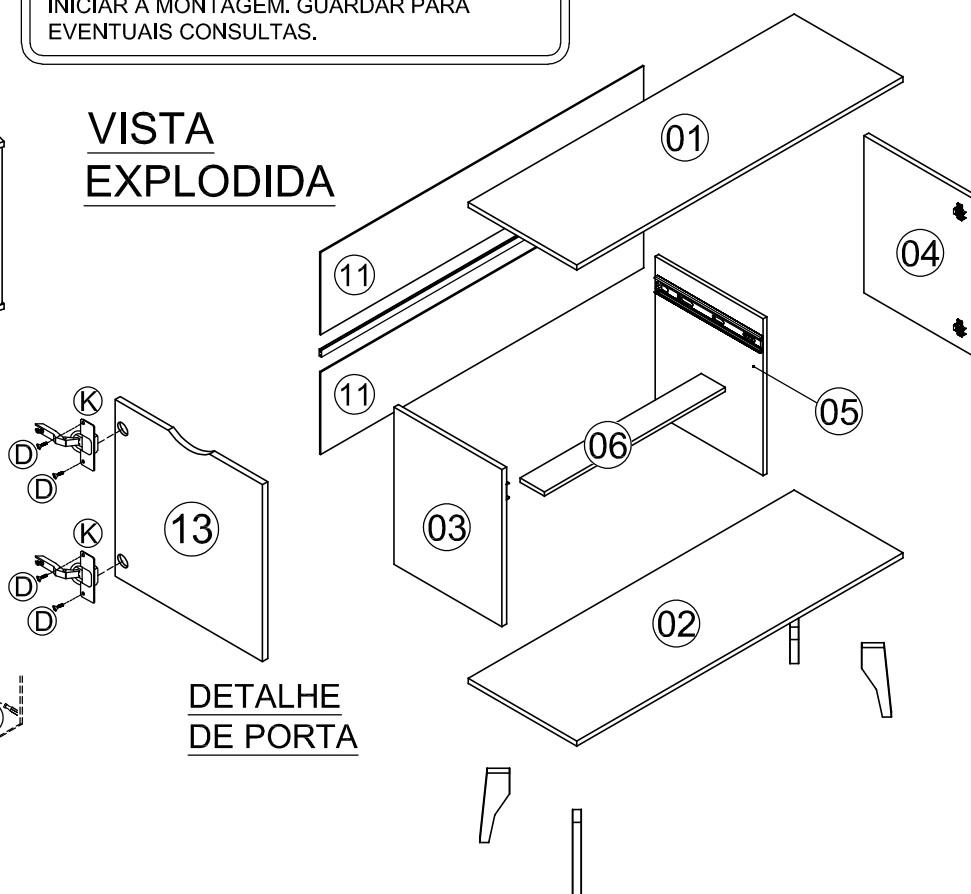


DETALHE DE GAVETA

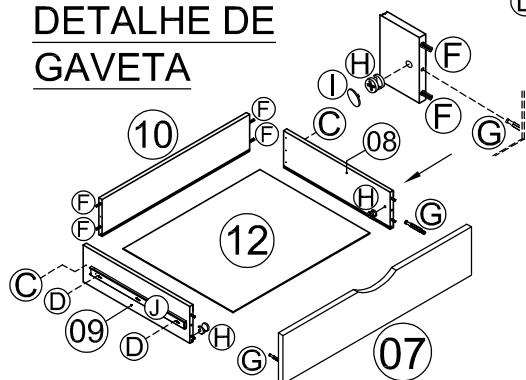

DETALHE DE PORTA

ATENÇÃO: CORREDIÇA TELESCÓPICA

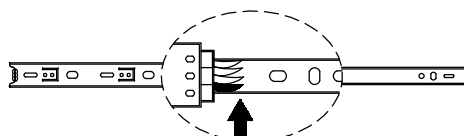

DIMENSÃO		
LARG.	ALTURA	PROF.
1080 MM	650 MM	360 MM


PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO
MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE
NO VERSO DA MESMA.
MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGRE E PUXE A PARTE
REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.

KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	04	PARAFUSO 5,0 X 65 CH.	
B	06	PARAFUSO 5,0 X 40 SOBERBO	
C	02	PARAFUSO 3,5 X 35 CH.	
D	22	PARAFUSO 3,5 X 12 CH.	
E	30	PREGO 8 X 8 C/ C	
F	22	CAVILHA 6,0 X 30	
G	10	PINO MINIFIX	
H	10	CASTANHA MINIFIX	
I	10	TAMPA MINIFIX	
J	01	CORREDIÇA TELESCÓPICA	
K	02	DOBRADIÇA ALTA	
L	02	CALÇO 12 MM	
M	01	PERFIL "H"	
N	04	PÉ MADEIRA	
O	04	SAPATA PLÁSTICA 22 X 6 MM	
P	01	BATENTE	

LEGENDA			DIMENSÃO		
Nº	QTD	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ESP.
01	01	TAMPO	1080	360	15 MM
02	01	BASE	1080	360	15 MM
03	01	LATERAL ESQUERDA	450	358	15 MM
04	01	LATERAL DIREITA	450	358	15 MM
05	01	DIVISÓRIA	450	358	12 MM
06	01	TRAVA (PRATELEIRA)	600	80	12 MM
07	01	FRENTE DE GAVETA	594	132	15 MM
08	01	LATERAL GAVETA DIREITA	300	110	12 MM
09	01	LATERAL GAVETA ESQUERDA	300	110	12 MM
10	01	CONTRA FUNDO DA GAVETA	551	110	12 MM
11	02	FUNDO TRASEIRO	1070	236	03 MM
12	01	FUNDO DA GAVETA	564	301	03 MM
13	01	PORTA	428	444	15 MM


1º PASSO

- FIXAR AS SAPATAS NOS PÉS.

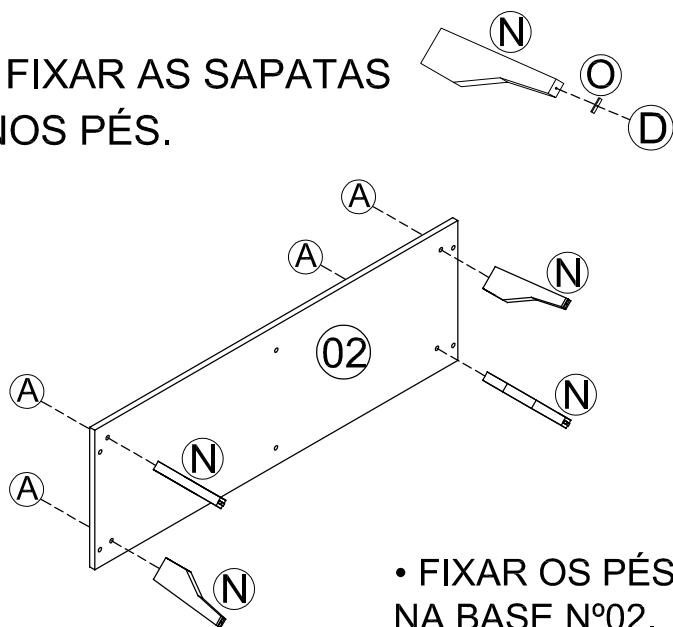


- FIXAR OS PÉS NA BASE Nº02.

2º PASSO

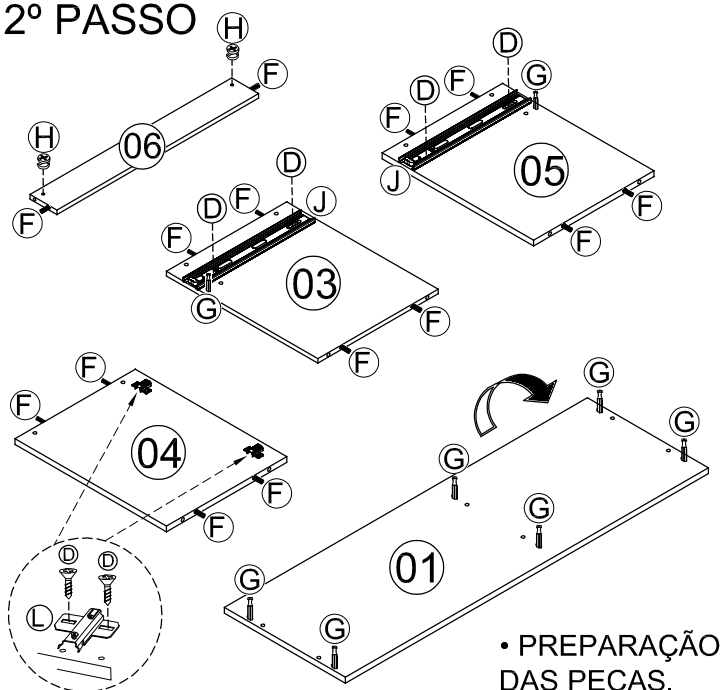


- PREPARAÇÃO DAS PEÇAS.

3º PASSO

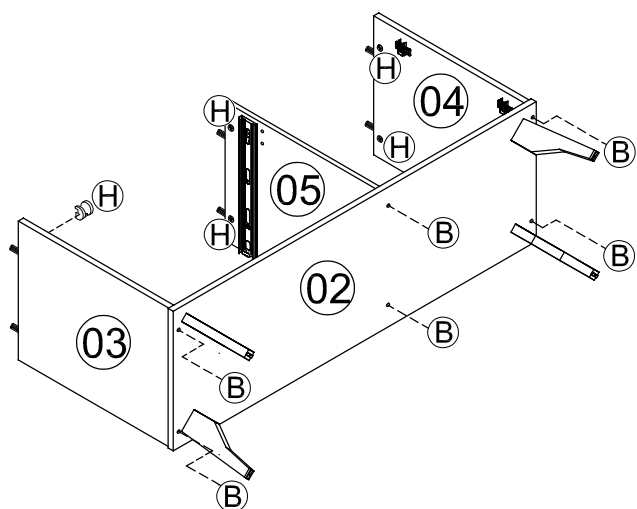


- FIXAR AS LATERAIS Nº03 E Nº04 E A DIVISÓRIA Nº05 COM PARAFUSOS 5,0 X 40 SOBERBOS E CAVILHAS 6,0 X 30.

4º PASSO

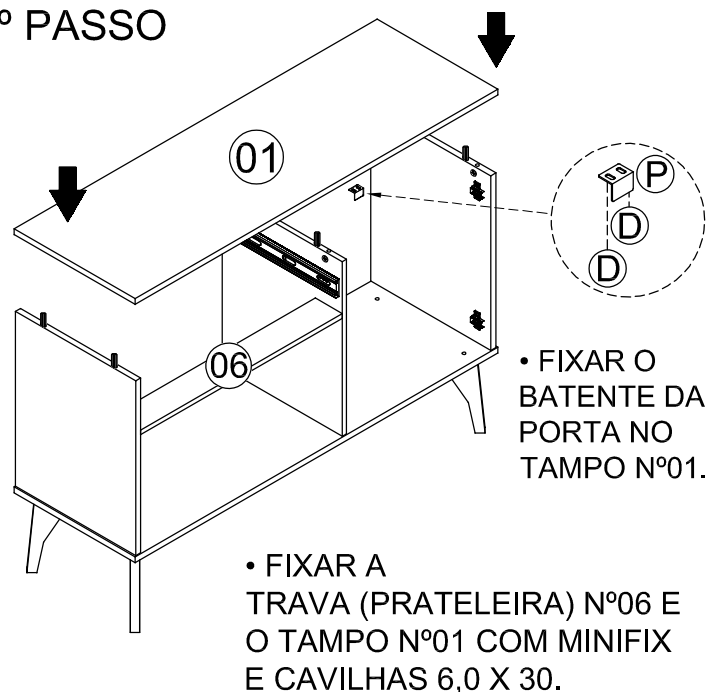


- FIXAR A TRAVA (PRATELEIRA) Nº06 E O TAMPO Nº01 COM MINIFIX E CAVILHAS 6,0 X 30.

5º PASSO

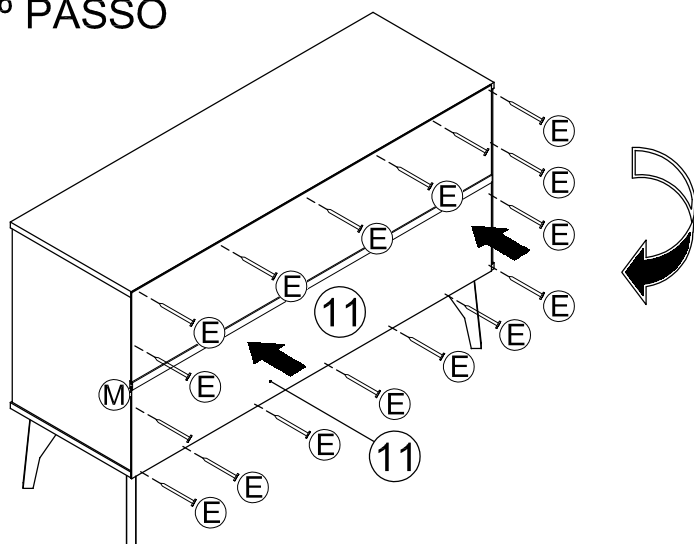

- FIXAR OS FUNDOS Nº11 COM PREGOS E PERFIL "H".

6º PASSO

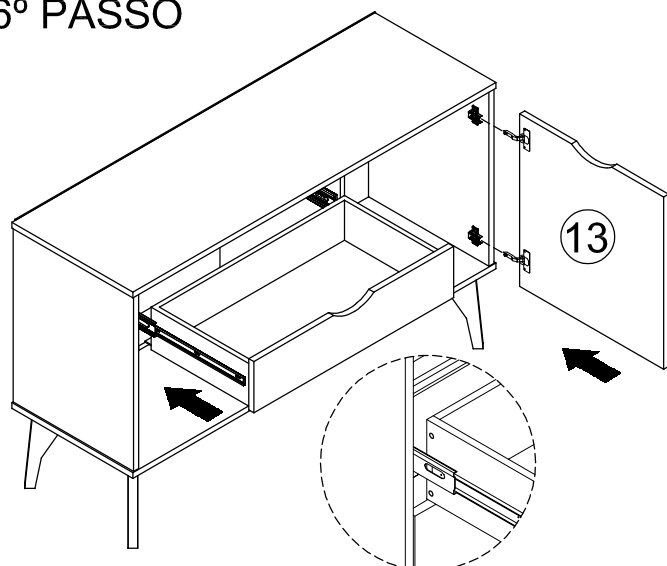

- COLOCAR A PORTA JÁ PREPARADA CONFORME PÁGINA 01 DESTE MANUAL DE MONTAGEM.
- COLOCAR A GAVETA JÁ MONTADA CONFORME PÁGINA 01 DESTE MANUAL DE MONTAGEM.