




ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS


Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete
CEP: 29.909-120 - Linhares - ES- e-mail: acp@acpmoveis.com.br
Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br

Código: 10.274

MANUAL DE MONTAGEM

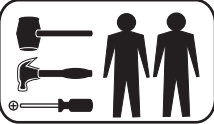

Roupeiro HELOÍSA 02 Portas com Espelho

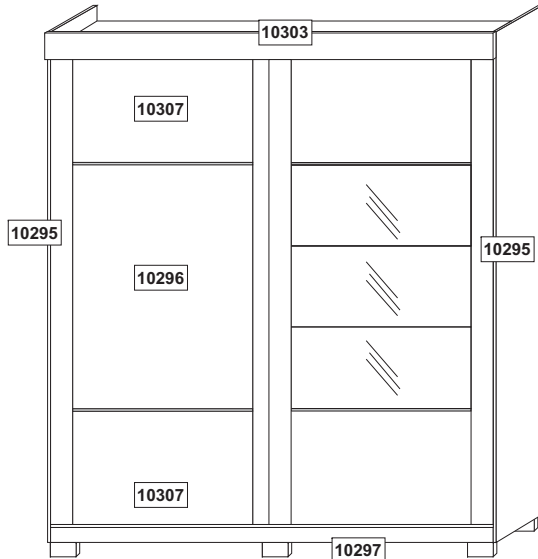


LEGENDA				
Cód.	Descrição da Peça	Dimensões	QTD	Mat.
010281	Lateral direita	2050 x 500 x 12	01	MDF
010282	Lateral esquerda	2050 x 500 x 12	01	MDF
010283	Divisão	1926 x 385 x 12	01	MDF
010284	Divisão gaveteiro	582 x 385 x 12	01	MDF
010285	Tampo	1776 x 500 x 12	01	MDF
010286	Base	1776 x 500 x 12	01	MDF
010287	Prateleira colmeia	882 x 385 x 12	04	MDF
010288	Prateleira menor	348 x 385 x 12	01	MDF
010289	Frente de gaveta	487 x 165 x 12	03	MDF
010290	Lateral de gaveta	350 x 130 x 12	06	MDF
010291	Lenço de gaveta	472 x 80 x 12	03	MDF
010292	Fundo de gaveta	460 x 368 x 2,5	03	MDF
010293	Fundo traseiro	1950 x 446 x 2,5	04	MDF
010294	Suporte de prateleira	882 x 52 x 12	01	MDF
010295	Moldura da porta	1885 x 89 x 25	04	MDF
010296	Painel da porta maior	981 x 762 x 12	02	MDF
010297	Rodapé dianteiro	1776 x 60 x 12	01	MDF
010298	Rodapé traseiro	1776 x 60 x 12	01	MDF
010299	Afastador gav. dianteiro	564 x 70 x 25	01	MDF
010300	Afastador gav. traseiro	564 x 25 x 25	01	MDF
010301	Suporte de rodapé	474 x 60 x 12	01	MDF
010303	Moldura superior	1800 x 90 x 15	01	MDF
010304	Prateleira do gaveteiro	522 x 385 x 25	01	MDF
010305	Divisão de prateleira	369 x 385 x 12	04	MDF
010306	Prateleira maleiro	882 x 385 x 12	01	MDF
010307	Painel da porta menor	457 x 762 x 12	04	MDF
010308	Trilho superior	1773 x 80 x 18	01	MDF

Disponível nas cores:


* Branco (02); * Carvalho (11); Pérola (81);
* Mel (86); * Café (87).

Gavetas

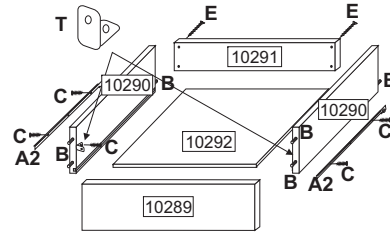


Gavetas - Parafusar as laterais de gaveta ao lenço da gaveta com o parafuso (E); encaixar o fundo no rasgo e fixe a frente com a cavilha (B) e cantoneira (T); a correção (A2) deve ser parafusada na lateral (10290) com o parafuso (C) na posição horizontal.

Detalhe do fundo

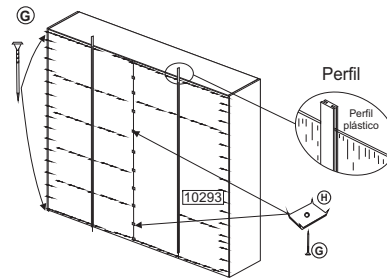


Trilho

Encaixar as Molas (X) no trilho (10308) e parafusar de baixo para cima com o parafuso (P) no tampo (10285) de forma que o trilho fique flexível. A regulagem das portas são através do parafuso, folgue o parafuso ou aperte um pouco se necessário. **Não** aperte o parafuso até o final, a fim de que o trilho não fique encostado ao tampo, é necessário que trilho fique flexível para o encaixe e movimentação das portas.

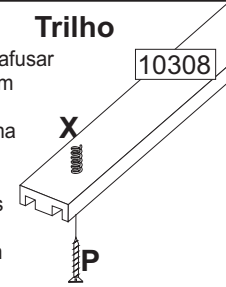


Moldura

Moldura - Parafusar a moldura (10303) com parafuso (U) ao tampo (10285)

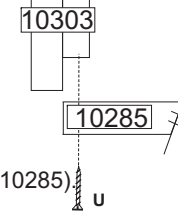

Correção

Fixar a correção (A1) ao afastador (10299 e 10300) com o parafuso (C).

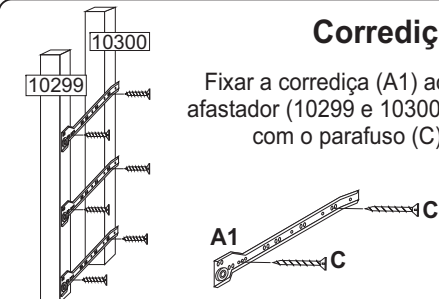


Montagem das Portas

Encaixe os painéis (10307 e 10296) como mostra a imagem ao lado com a frente virada para baixo; encaixe os painéis no Perfil (Z) e nas molduras (10295), em seguida parafuse com o parafuso (D) as molduras (10295) aos painéis.

Alinhe a chapa da roldana (VA) na borda do painel menor (10307) e parafuse com os parafusos (VB) do próprio kit; Cole os batentes de silicone (R) nas laterais das molduras.

Espelho - cole as fitas adesivas 12 un. por espelho, destaque as fitas, posicione os espelhos no painel maior(10296) rente a moldura da porta (10295) e cole o espelho precionando-o.

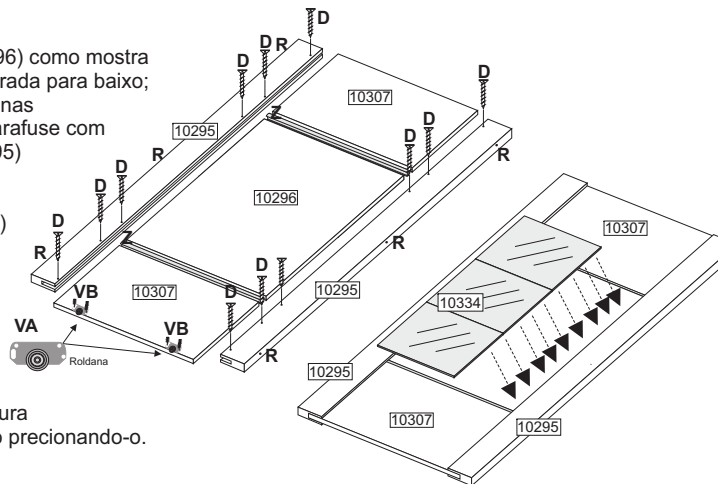



Código	Qtd	Descrição
910	A 03	Correção Metálica 350 mm
1203	B 83	Cavilha 6 X 20
1204	C 48	Parafuso 3,5 X 12 Cab. Rebaixada
1205	D 28	Parafuso 3,5 X 20
1206	E 17	Parafuso 4 X 40 cab. chata
1207	F 06	Parafuso 3,5 X 35
1208	G 90	Prego 10 x 10 mm
1209	H 10	Fixador de fundo 13 X 13mm
1211	K 36	Bucha Cilíndrica 9 x 12 mm
1225	M 10	Tapa furo 6mm
8836	N 06	Pé retangular 50x100mm
1215	O 03	Minifix Parafuso 8 x 31 mm
1246	P 41	Parafuso 4 X 45 cab. flangeado
10335	Q 01	Cabideiro metálico obilongo 874 x 30 mm
1222	R 12	Batente de silicone 12 x 12 mm
10337	S 01	Trilho Inferior/Superior 1.773 mm - 3058
1244	T 06	Cantoneira 19 x 19 mm
1227	U 02	Suporte plástico de cabideiro obilongo
1196	V 02	Kit Roldana CM 12/fina
1197	X 03	Mola 1x10,5x31
10338	Z 04	Perfil de Junção Argentio 724mm plástico
10339	W 04	Perfil H plástico 1926mm
1214	Y 03	Minifix Tambor 8,5 mm
1234	@ 24	Parafuso 3,5 X 14 cab. Chata

Montagem da Estrutura


Roupeiro - Fixar os componentes internos do roupeiro como: correções (A), buchas (K) e cavilhas (B). Montar o roupeiro de pé a começar pela base; fixar rodapé traseiro na base com cavilha (B) e dianteiro com parafuso. Onde for o parafuso (P) receberá também a bucha (K).
Moldura - Parafusar o moldura com parafuso (E) ao tempo.

Pés

Após a fixação da peça 10301 aos rodapés 10297 e 10298 encaixe os pés (N) aos rodapés ao suporte (10301) e as laterais (10281 e 10282), em seguida parafuse os pés com o parafuso (@) de dentro para fora.

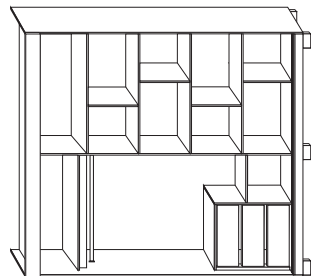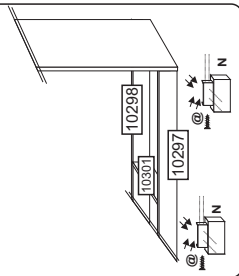

Atenção - Trilho
 Encaixar as Moilas (X) no trilho (10308) e parafusar de baixo para cima com o parafuso (E) no tempo (10285) (ver a página 02)

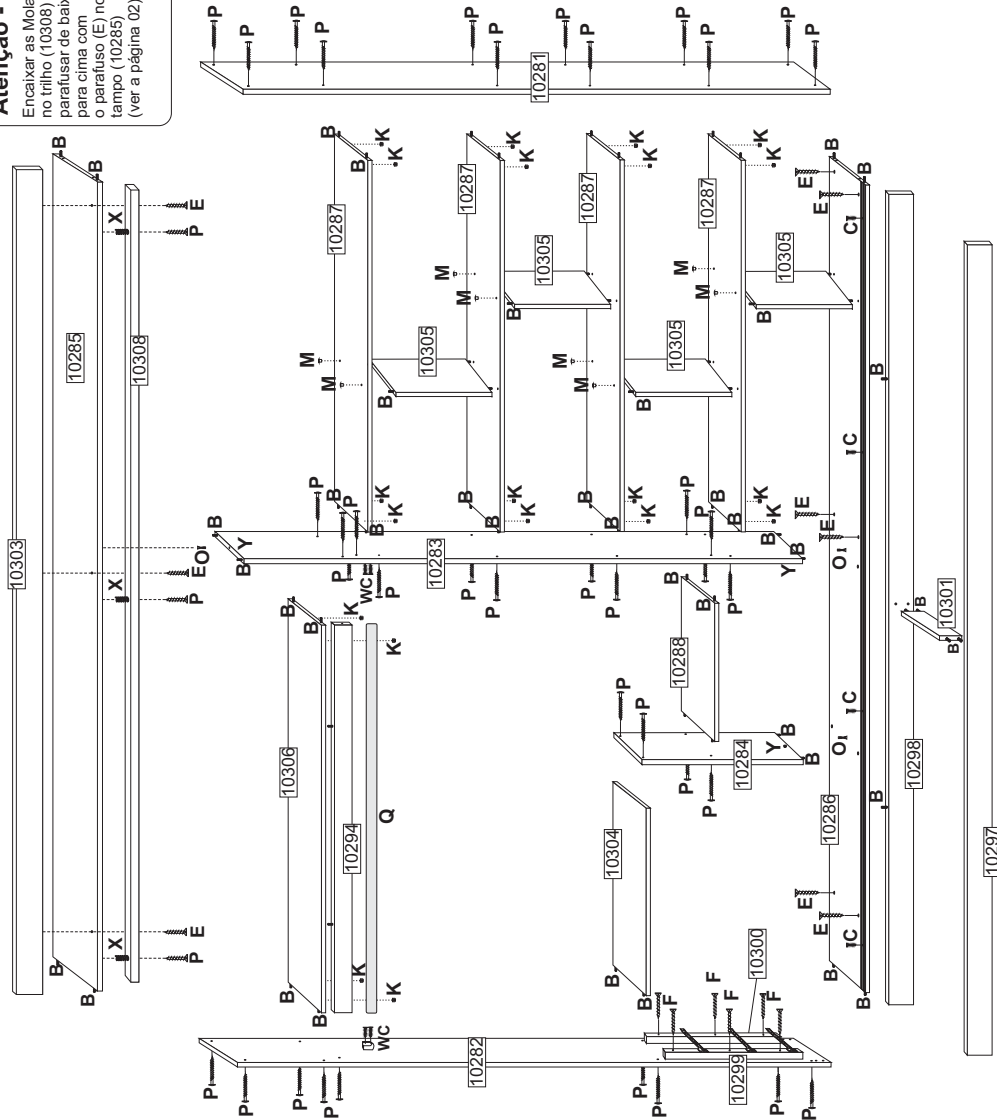

ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS
 Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete
 CEP: 29.909-120 - Linhares - ES- e-mail: acp@acpmoveis.com.br
 Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

Roupeiro Heloisa 02 pts com Espelho - Código: 10.274

Este Roupeiro é produzido em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis. Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação. Lembramos que este produto é de uso doméstico. A ACP - Indústria de Móveis, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 90 dias ou 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
- 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
- * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
- * Não encoste o móvel na parede. Não o arreste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação*.

Peso Máximo Permitido para o Móvel

Peso: 110 kg (distribuídos de forma adequada no mesmo)
 Altura do Produto: 2.100 mm
 Largura: 1.800 mm
 Profundidade: 512 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: _____
 Cidade/Estado: _____
 Telefone: _____
 Motivo da Assistência: _____
 Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: _____
 Local, Data e Assinatura: _____
 Lote de Fabricação: _____

(*) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.