


# MÖBLER

*cozinhas*

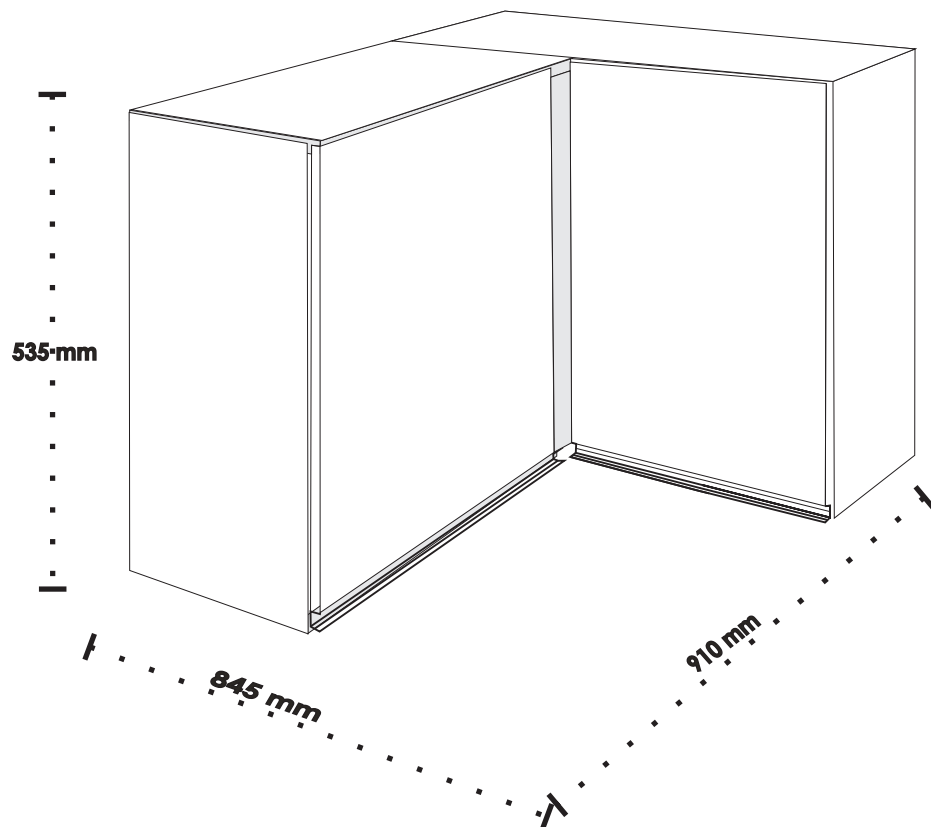

**5005809 - C. M. JASMIM AÉREO CANTO 0.910**

**607 - CARVALHO BERLIM - OFF WHITE / 598 - CARVALHO BERLIM - CARVALHO VIENA**

## Ficha técnica

**5005809 - C. M. JASMIM AÉREO CANTO 0.910**

| Nº | DESCRIÇÃO         | CORES                |                       | Mat. Prima | MEDIDAS          | Qtde. |
|----|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|------------------|-------|
|    |                   | C. BERLIM - C. VIENA | C. BERLIM - OFF WHITE |            | ( mm )           |       |
| 01 | FUNDO MENOR       | 670                  | 670                   | MDF        | 0265 X 0840 X 03 | 02    |
| 02 | FUNDO MAIOR       | 670                  | 670                   | MDF        | 0263 X 0618 X 03 | 02    |
| 21 | BASE              | 670                  | 670                   | MDP        | 0815 X 0292 X 15 | 01    |
| 22 | PRAT. MAIOR       | 670                  | 670                   | MDP        | 0815 X 0275 X 15 | 01    |
| 23 | LAT. ESQ. / DIR.  | 670                  | 670                   | MDP        | 0535 X 0292 X 15 | 02    |
| 24 | LAT. ESQ.         | 670                  | 670                   | MDP        | 0535 X 0292 X 15 | 01    |
| 25 | BASE MAIOR        | 670                  | 670                   | MDP        | 0603 X 0292 X 15 | 01    |
| 26 | APOIO INT.        | 670                  | 670                   | MDP        | 0505 X 0064 X 15 | 02    |
| 27 | APOIO DO CANTO    | 670                  | 670                   | MDP        | 0505 X 0080 X 15 | 01    |
| 28 | SUPORTE MAIOR     | 670                  | 670                   | MDP        | 0505 X 0065 X 15 | 01    |
| 29 | SUP. P/ DOBRADIÇA | 670                  | 670                   | MDP        | 0245 X 0065 X 15 | 02    |
| 30 | PORTA MAIOR       | 675                  | 567                   | MDP        | 0502 X 0569 X 15 | 01    |
| 31 | PORTA MENOR       | 675                  | 567                   | MDP        | 0502 X 0479 X 15 | 01    |
| 32 | TAMPO MAIOR       | 670                  | 670                   | MDP        | 0815 X 0292 X 15 | 01    |
| 33 | TAMPO             | 670                  | 670                   | MDP        | 0603 X 0292 X 15 | 01    |


## Ferragem

|          |                                    |  |           |
|----------|------------------------------------|--|-----------|
| <b>A</b> | CHAPA 42 X 42 mm                   |  | <b>03</b> |
| <b>B</b> | PARAFUSO 3,5 X 14 mm               |  | <b>42</b> |
| <b>C</b> | PARAFUSO FLANGEADO 3,2 X 12 mm     |  | <b>05</b> |
| <b>D</b> | PARAFUSO 4,0 X 50 mm               |  | <b>35</b> |
| <b>E</b> | PARAFUSO CABEÇA PANELA 5,0 X 70 mm |  | <b>04</b> |
| <b>F</b> | PEFIL H 605 mm                     |  | <b>01</b> |
| <b>G</b> | TAMPA 13 mm                        |  | <b>13</b> |
| <b>H</b> | PREGO 8 X 8                        |  | <b>42</b> |
| <b>I</b> | BUCHA 8 mm                         |  | <b>04</b> |
| <b>J</b> | PARAFUSO UNIÃO                     |  | <b>02</b> |
| <b>K</b> | SUPORTE AÉREO E CAPA SUPORTE       |  | <b>04</b> |
| <b>L</b> | DOBRADIÇA CALÇO 3 mm - 26 mm       |  | <b>04</b> |
| <b>M</b> | PUXADOR PERFIL 470 mm              |  | <b>01</b> |
| <b>N</b> | CHAPINHA DE FUNDO                  |  | <b>04</b> |
| <b>O</b> | PUXADOR PERFIL 565 mm              |  | <b>01</b> |

Parabens você acabou de adquirir um produto Mobler. Você tem a sua disposição que há de melhor em qualidade e design.


Rua Floresta, Nº 08 - Jardim Santa Terezinha - Fone ( 0\*\*43 ) 3242 - 8800 - Bela Vista do Paraíso - Paraná - [www.mobler.ind.br](http://www.mobler.ind.br)

# 1 ° Passo

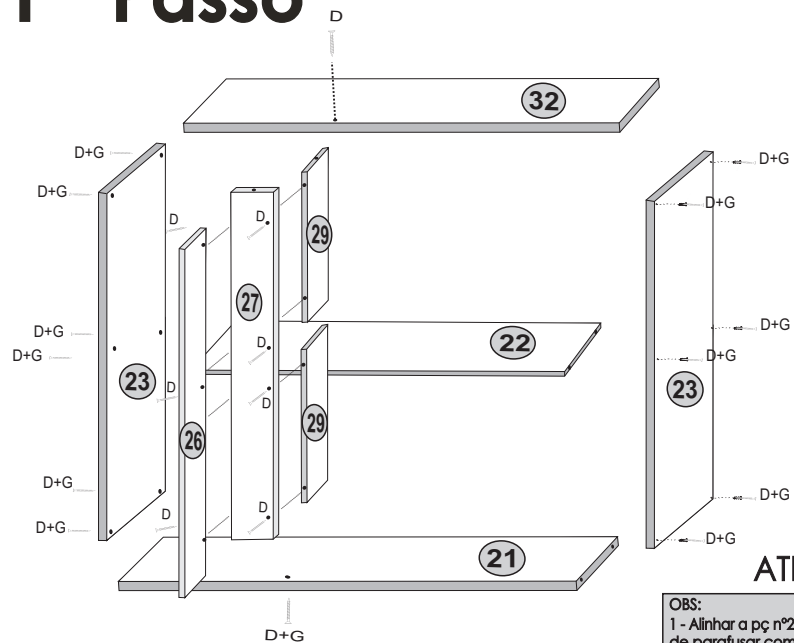


OBS:  
1 - Alinhar a pç nº21, 28 com nº 21 E 23 antes de parafusar com acessório leta E.  
Dessa forma obtendo melhor acabamento.


# 2 ° Passo

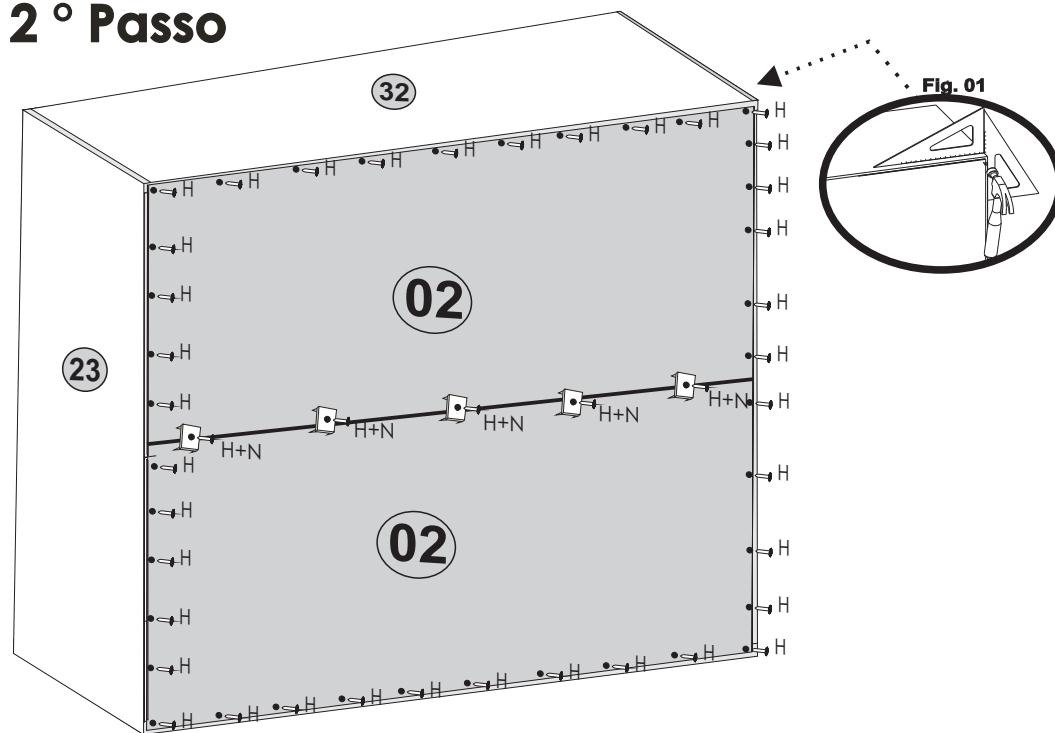


# 3 ° Passo

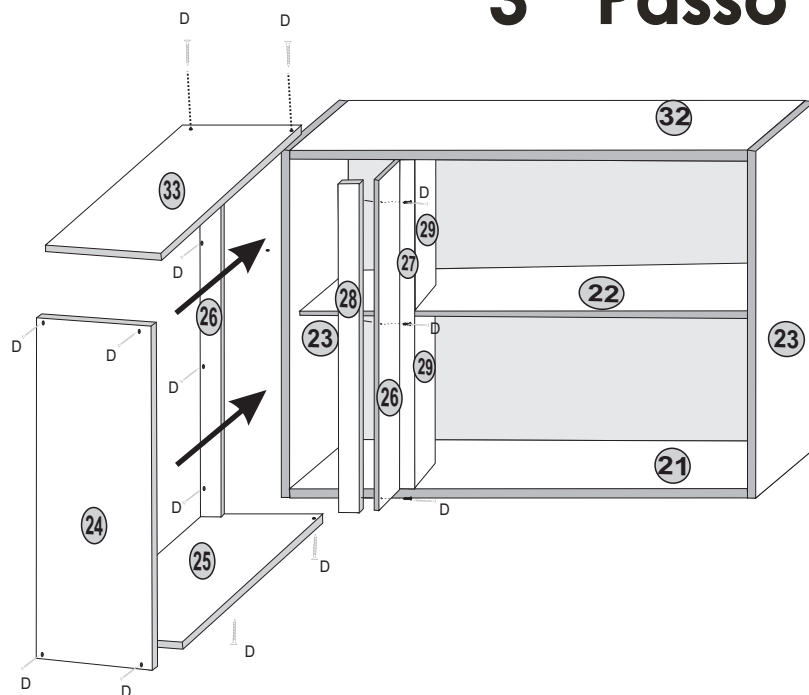


# 4 ° Passo

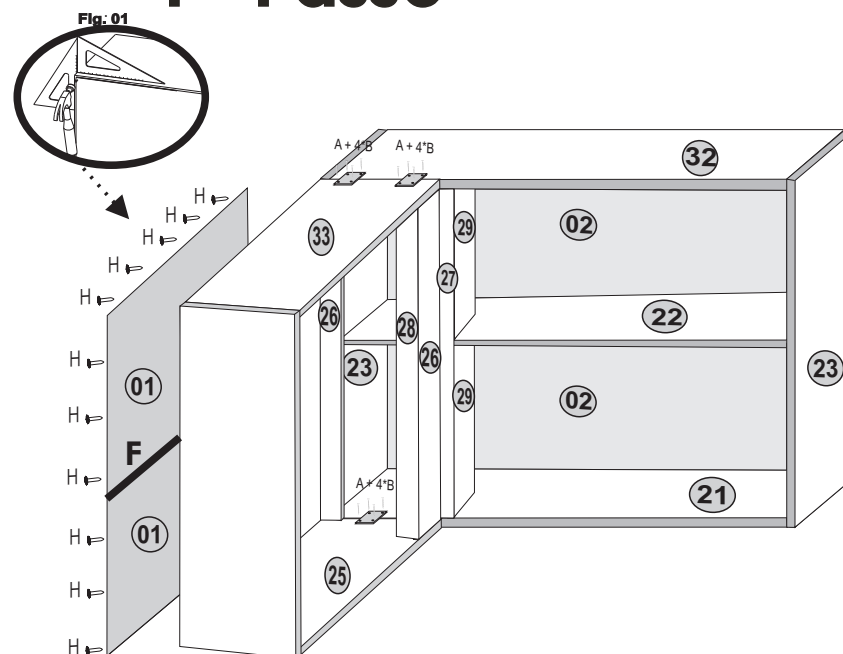



## 5 ° Passo

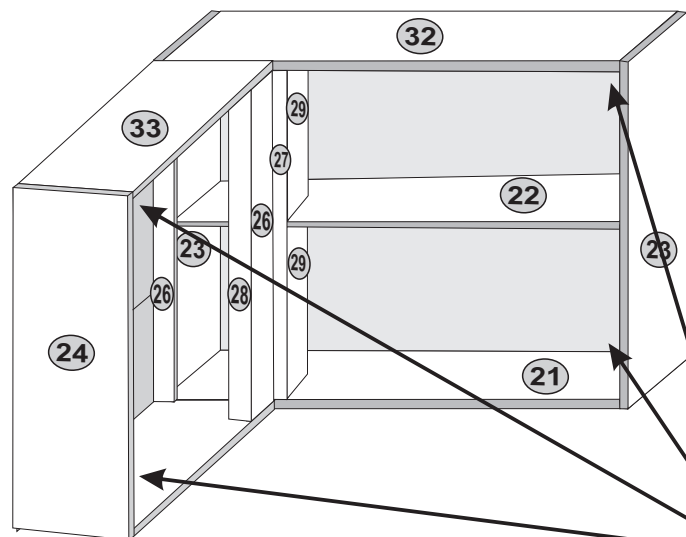

### 4 - SUPORTES PARA FIXAÇÃO

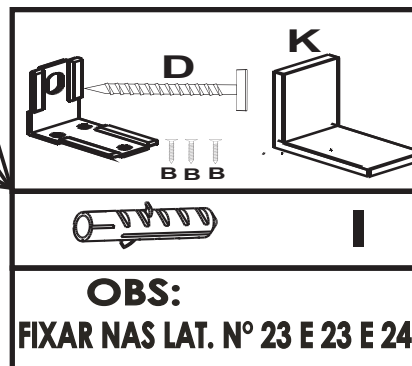

## 6 ° Passo

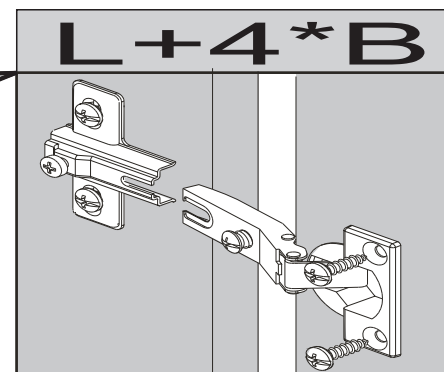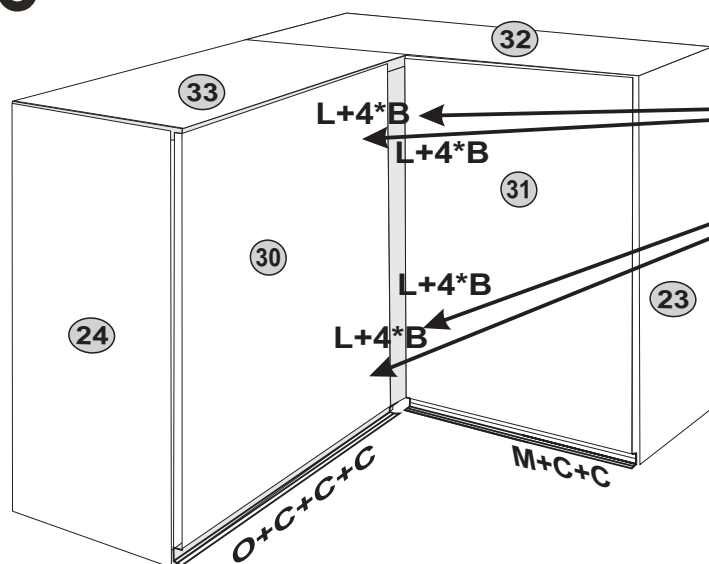

INFORMAÇÃO AO MONTADOR USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO

**2 - PARAFUSO UNIÃO ( LETRA J )**  
**OPCIONAL CASO QUEIRA UNIR OS MODULOS**

