



MANUAL DE MONTAGEM CONJUNTO 600 MADRI

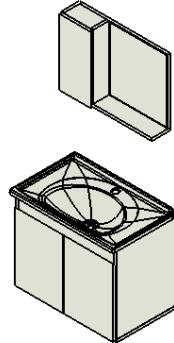

FONE/FAX: (46) 3547 - 8100

ACESSÓRIOS DE MONTAGEM



TRENA



PARAFUSADEIRA



NÍVEL




CHAVE PHILLIPS




PESSOAS NECESSÁRIAS
PARA MONTAGEM



TAPA FURO



BUCHA



PARAFUSO
4,0 x 50 mm




ANTES DE INICIAR A MONTAGEM
RETIRE AS PEÇAS QUE ESTÃO NO
INTERIOR DO PRODUTO.

Ferramentas não fornecidas

MONTAGEM


Para fixar o gabinete deve-se definir a altura que melhor se adequa e fazer os furos na parede de acordo com as furações existentes na barra traseira do gabinete. Após, introduzir a bucha 6 mm e parafusar com o parafuso 4,0 x 50 mm.

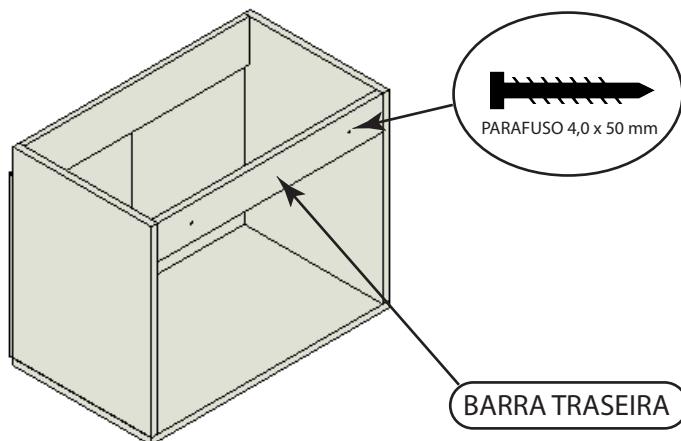

Para fazer a instalação da espelheira deve-se furar a parede conforme a altura desejada. Inserir a bucha 6 mm na parede e parafusar a espelheira com os parafusos 4,0 x 50 mm.



BUCHA

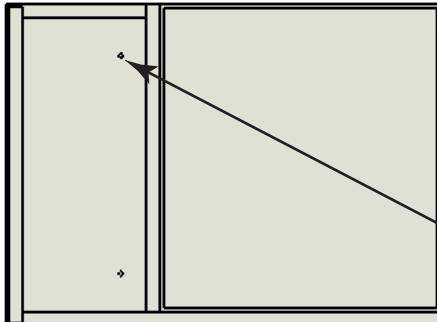

PARAFUSO
4,0 x 50 mm

Caso precise ajustar a regulagem da porta, seguir a instrução que a imagem abaixo apresenta.

