

FONE/FAX: (046) 3547 - 8100

## ACESSORIOS DE MONTAGEM



				PESSOAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM					parafuso 3,5 x 16 mm
TRENA	PARAFUSADEIRA	NÍVEL	CHAVE PHILLIPS	2 PESSOAS	PUXADOR	SUPORTE PRATELEIRA	BUCHA		
PARAFUSO 4,5 x 50 mm	PARAFUSO 4 X 40 mm	PARAFUSO 4,5 x 35 mm	parafuso 3,5 x 25 mm	parafuso 3,5 x 14 mm	PÉ	aroela silicone	PARAFUSO 4,5 x 60 mm		

## ferramentas não fornecidas


## MONTAGEM

1º Após tirar todos os componentes do gabinete iniciar a montagem girando a divisão na marcação da barra traseira e parafusar como parafuso 3,5 x 14. Ajustando a furação do fundo com a divisão parafusar com parafuso 4 x 40 mm.


2º Passo; instalar os pés no gabinete, deve ser usado os parafusos 4,5 x 35 mm. Fixar os pés nas furações existentes no fundo do gabinete.

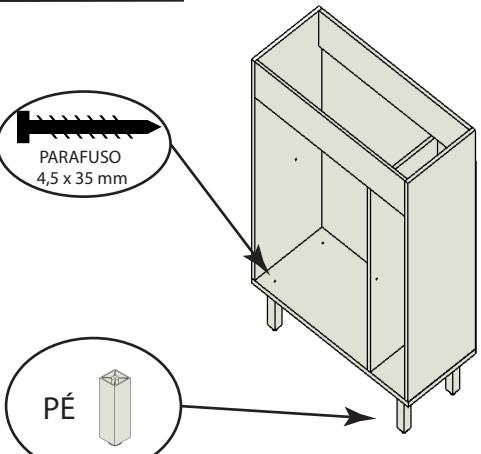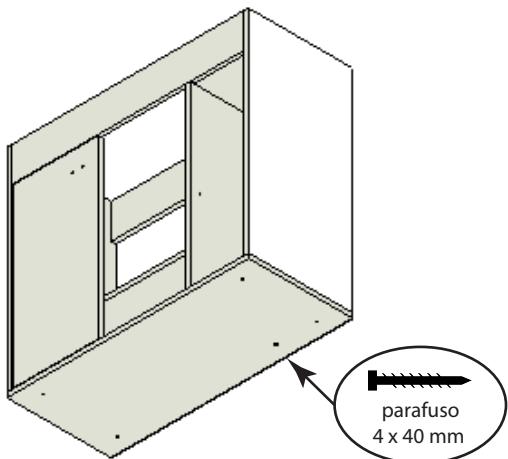


3º passo; instalar os puxadores com os parafusos 3,5 x 25 mm na portas e gaveta. Na porta de vidro utilizar o parafuso 3,5 x 16 com aroela de silicone. conforme a imagem abaixo.

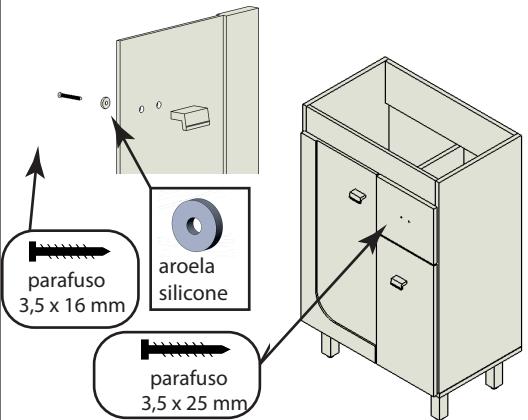


4º passo; fazer a instalação da espelheira furando a parede conforme a altura desejada. Inserir a bucha 6mm na parede, parafusar a espelheira com os parafusos 4,0 x 50 mm.

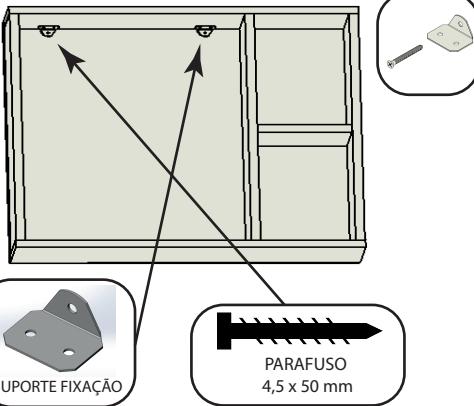

5º passo; inserir o suporte prateleira na lateral do gabinete e da espelheira nas devidas furações. colar as etiquetas tapa furo nas laterais do produto onde ouver furação.

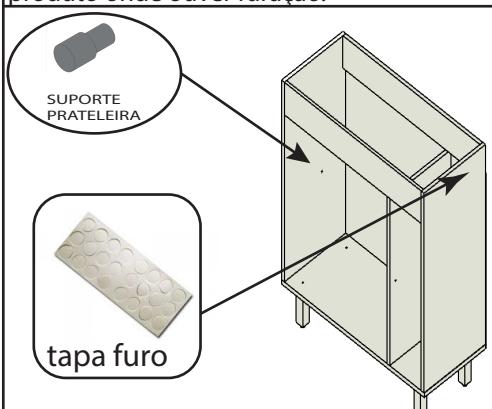

6º passo; se o gabinete for suspenso, para fixar deve - se definir a altura que melhor adquar-se e fazer os furos na parede de acordo com as furações existentes na barra traseira do gabinete. Após feita a furação introduzir a bucha 6 mm e parafusar com o parafuso 4,0 x 60 mm.

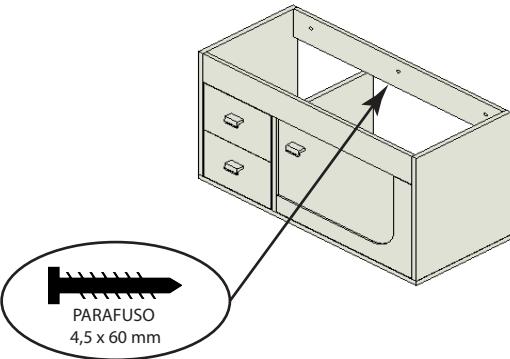

7º Se for necessário ajustar as portas seguir a imagem abaixo mostrando como regular.

