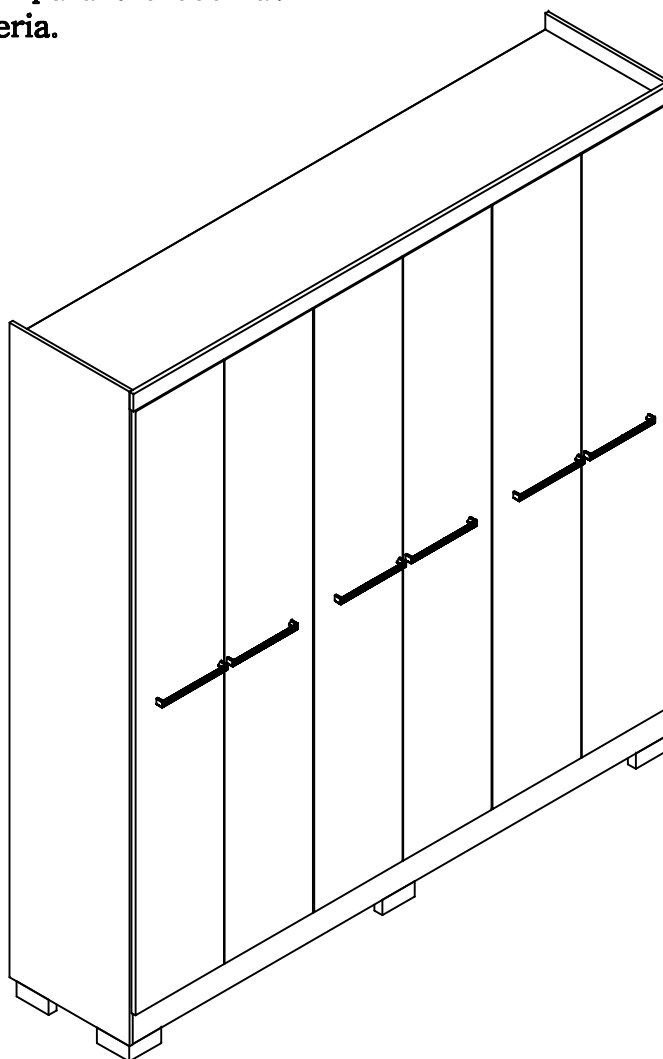


MANUAL DE MONTAGEM







Parabéns, você acaba de adquirir um produto Kappesberg!








A Kappesberg é uma marca que cresceu e se desenvolveu com a população brasileira e de todos os países para onde exporta, e ao longo destes anos participa do seu dia-a-dia. É por isso que o design hoje é parte da sua vida, a qualidade de cada móvel é um compromisso diário e a inovação vem para oferecer ao cliente a confiança nessa grande parceria.

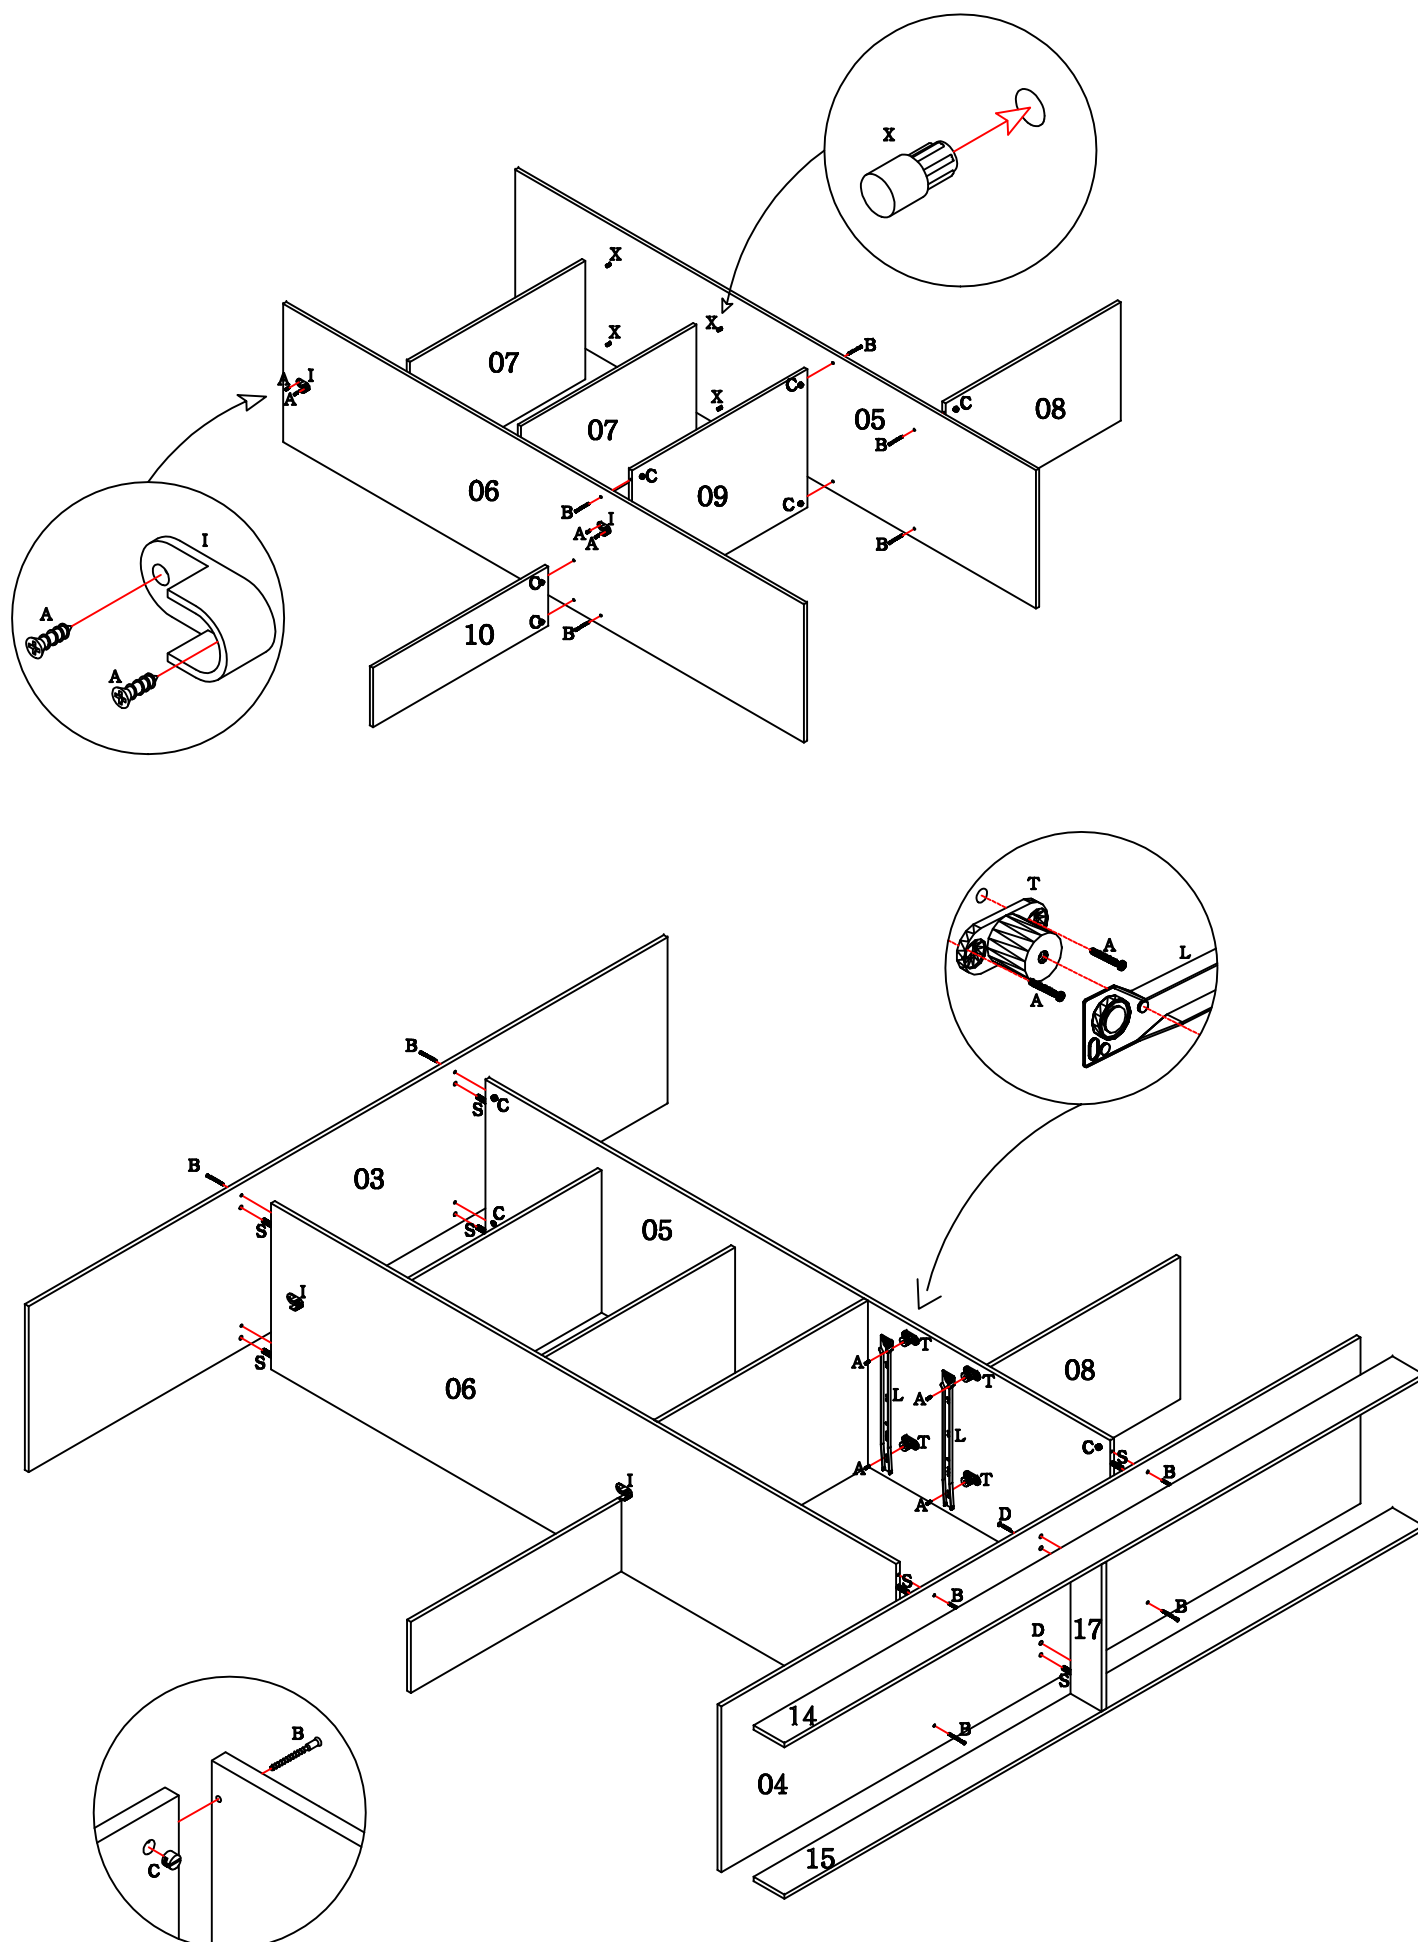


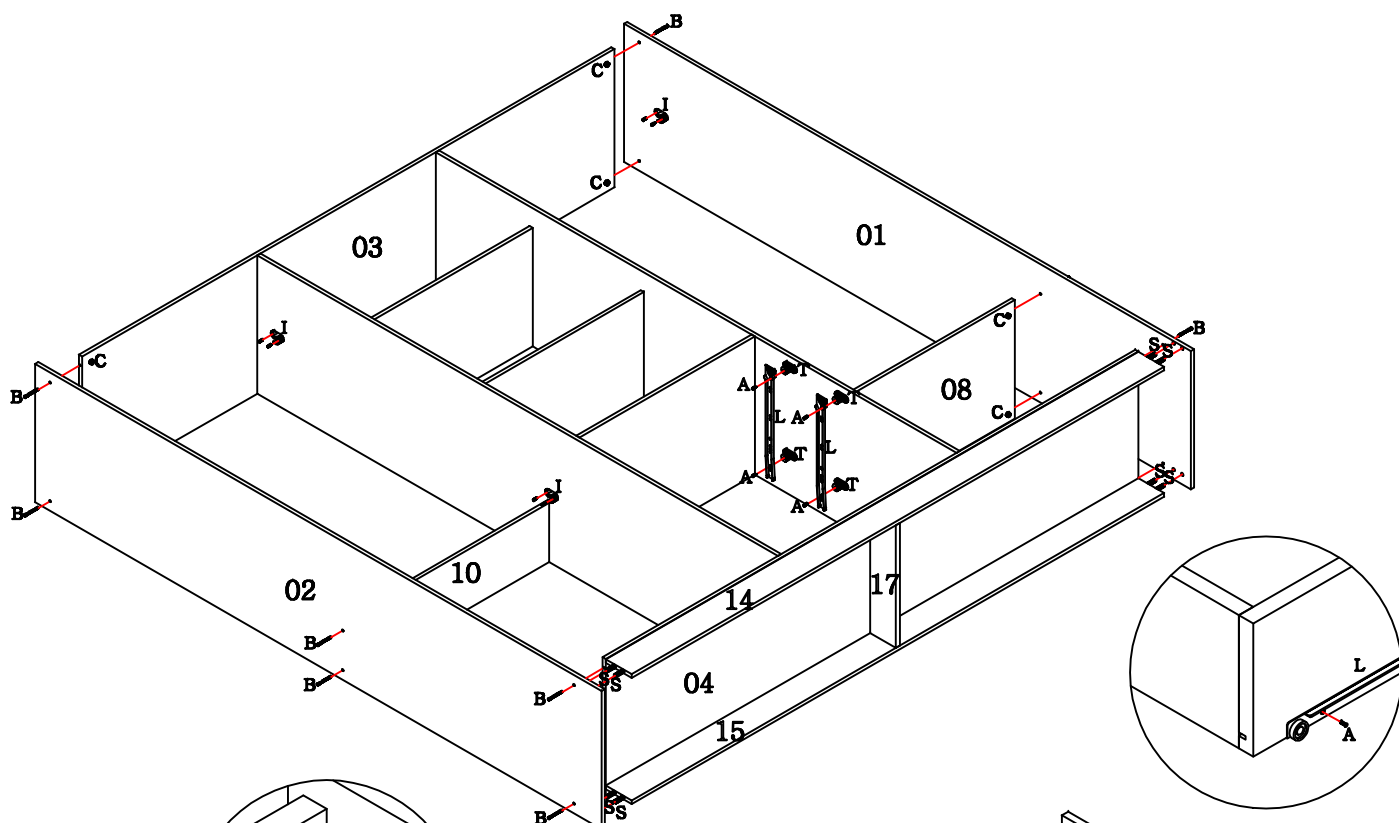
Garantia de 03 (três) meses,
por defeito de fabricação.

Lista de peças						
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	2120	448	12	A
02	Lateral esquerda	1	2120	448	12	A
03	Chapéu	1	1992	448	12	A
04	Base	1	1992	448	12	A
05	Divisória direita	1	1948	448	12	A
06	Divisória esquerda	1	1948	448	12	A
07	Prateleiras soltas	2	656	384	12	A
08	Parateleiras fixas	1	656	384	12	A
09	Tampo de gaveta	1	656	448	12	A
10	Prateleira calceiro	1	656	192	12	A
11	Frente de gaveta	2	598	150	12	A
12	Lateral de gaveta	4	360	120	12	A
13	Cabeceira de gaveta	2	558	102	12	A
14	Rodapé frontal	1	1992	96	12	A
15	Rodapé traseiro	1	1992	96	12	A
16	Rodaforro	1	2017	56	15	A
17	Rodapé interno	1	397	96	15	A
18	Portas	6	1956	331	15	B
19	Costas	3	1967	669	3	B
20	Fundo de gaveta	2	571	365	3	A

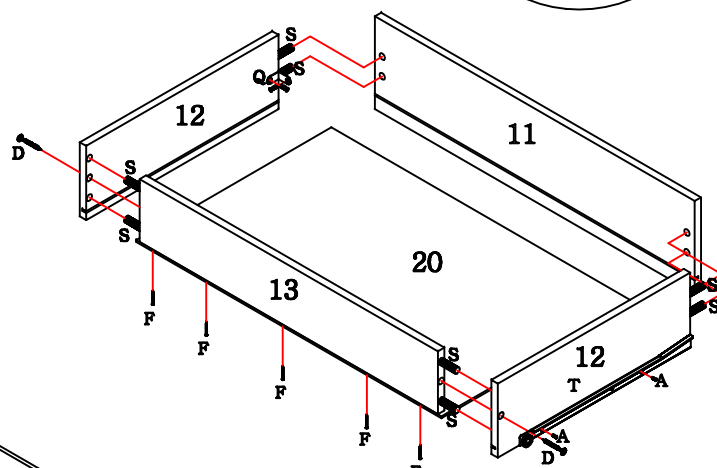
Ferragem			
	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	30457	 Parafuso chato 3,5x12 cabeça rebaixada	70
B	3682	 Parafuso philips 5,0x50	28
C	22973	 BR,NT,AM=Porca cilíndrica 12x9mm Carvalle	28
D	226	 Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado	10
E	14773	 Parafuso flange 3,5x25 zincado branco	12
F	107	 Pregos 10 x 10	89
G	7981	 Puxador cromado UV 256mm	6
H	41	 Cola branca em bisnaga (10g)	1
I	1446	 Suporte para cabideiro oblongo plástico	6
J	31998	 NT=Tapa furo adesivo 13mm Nature	34
K	36059	 AM=Tapa furo adesivo 13mm Amendoa	34
K	8010	 BR=Tapa furo adesivo 13mm Branco	34
L	169	 Corrediça 350mm (de metal) branca	2
M	22509	 Dobradiça curva 26	18
N	22509	 Calço para dobradiça	18

O	22509	 Parafuso chato 3,5x12 para dobradiça	72
P	7752	 Rolão oblongo 16x30 madeira 64,8cm	3
Q	85	 "L" de metal	13
R	1423	 Fixador de costa	26
S	1802	 Cavilha 6x30mm	34
T	1482	 Afastador de 25mm cinza	8
U	36143	 NT=Pé de plástico UZ cor Nature (Conj. 6 pcs)	1
U	25566	 AM=Pé de plástico UZ cor Carvalle (Conj. 6 pcs)	1
U	22971	 BR=Pé de plástico UZ cor Branco (Conj. 6 pcs)	1
V	18458	 Suporte triangular preto	2
W	5256	 Parafuso chato 4,0x20 bicromatizado	2
X	118	 Suporte para prateleira	8
01 saco médio para puxadores			
01 saco médio para parafusos e dobradiças			

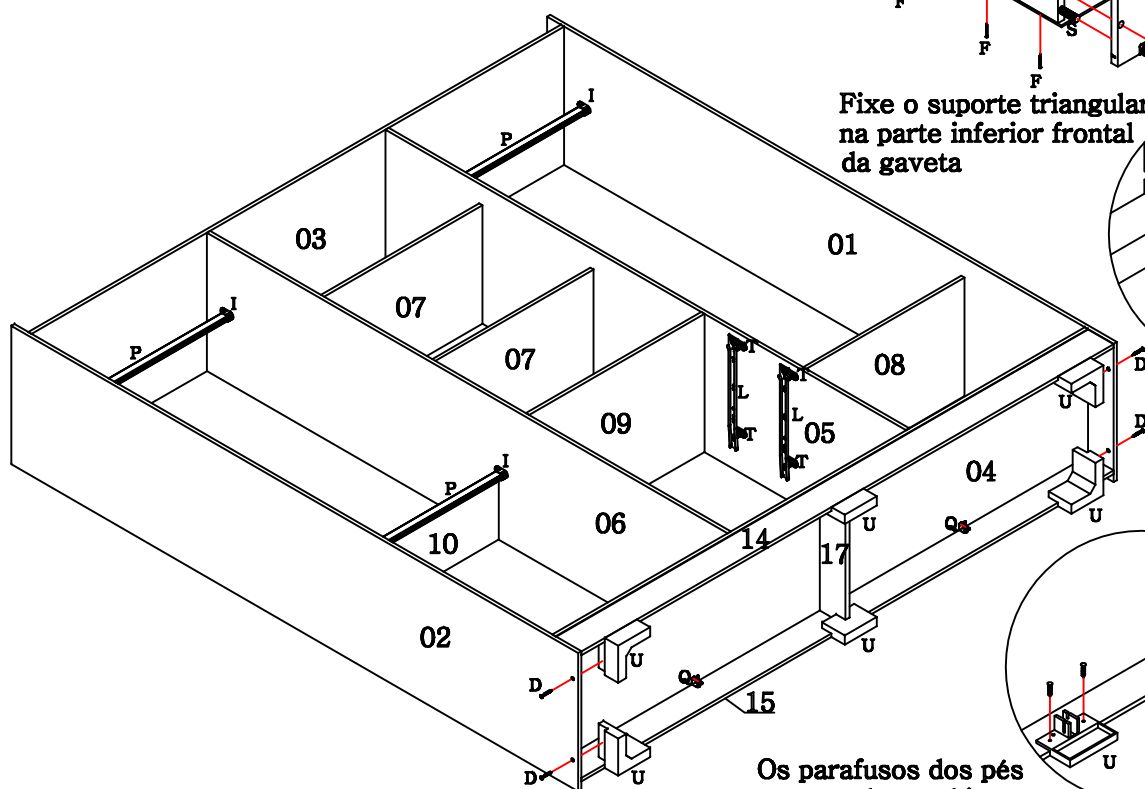




Fixe o L de metal nos rodapés frontal e traseiro e depois na base, também utilize este na gaveta, fixando as laterais nas frentes de gaveta.



Fixe o suporte triangular na parte inferior frontal da gaveta



Os parafusos dos pés acompanham o kit.

