


manual de montagem

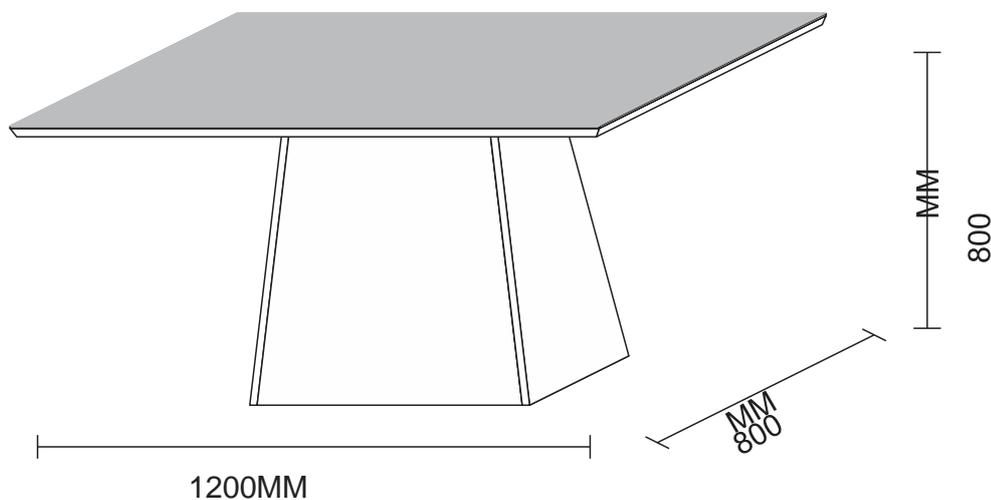

Caro montador!!!


Para uma melhor montagem de nosso produto siga as seguintes instruções:

- Retire todas as peças da caixa e identifique-as;
- Separe e confira todos os acessórios;
- Deixe as peças em uma posição segura para não danificá-las;
- Utilize a própria embalagem como tapete para a montagem


Acessórios

A Cod. 0051 Pino girofix - 12un	B Cod. 0050 Castanha Girofix - 12un	C Cod. 0098 Prego 10 x 10 - 04un
D Cod. 0101 SAPATA REDONDA - 04UN	E Cod. 0094 Paraf. 5,0x50mm Estrutural - 06un	F Cod. 0086 Paraf. Cabeça panela Philips 3,5x25mm - 12un



Ferramentas utilizadas para a montagem

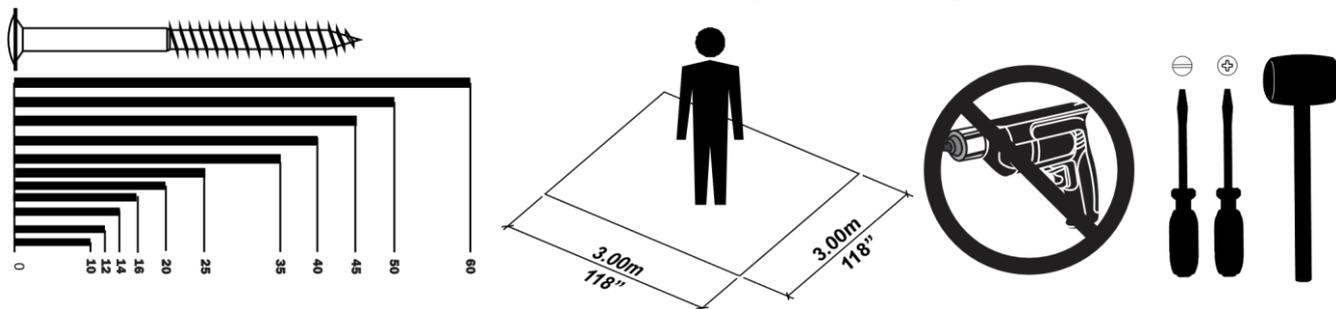


Ref.	Cód.: Fabrica	Descrição	Qtde
01	2302201	Lateral Interna	02
02	2302202	Lateral Externa	02
03	2302203	Suporte do Tampo	02
04	230222	Tampo c/ Vidro	01

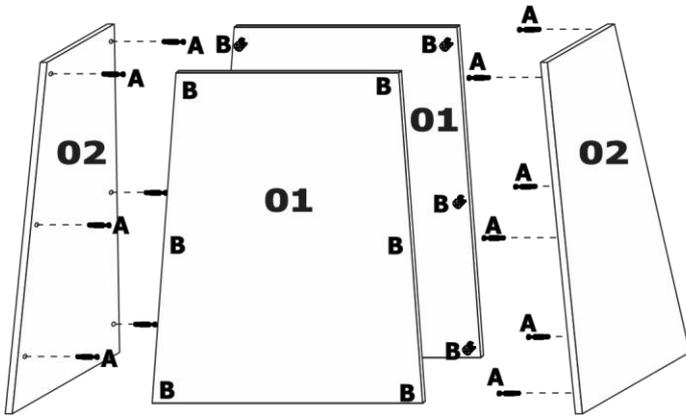


1 Passo

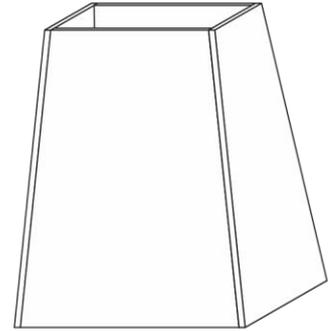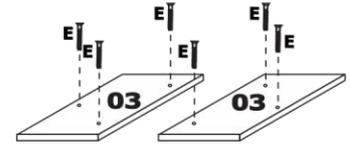

2 Passo

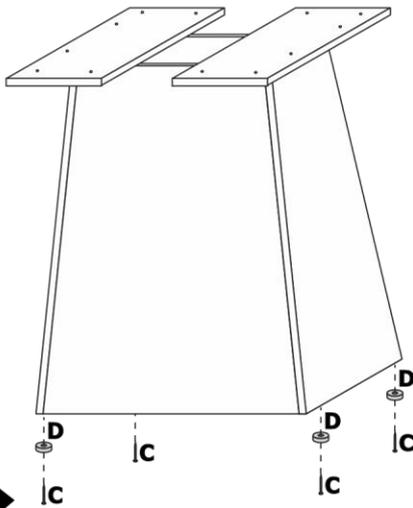

3 Passo

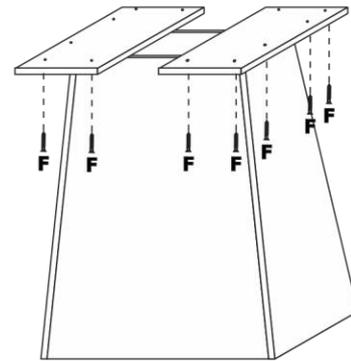


4 Passo

manual de montagem



Caro montador !!!

Para uma melhor montagem de nosso produto siga as seguintes instruções:



- Retire todas as peças da caixa e identifique-as;
- Separe e confira todos os acessórios;
- Deixe as peças em uma posição segura para não danificá-las;
- Utilize a própria embalagem como tapete para a montagem

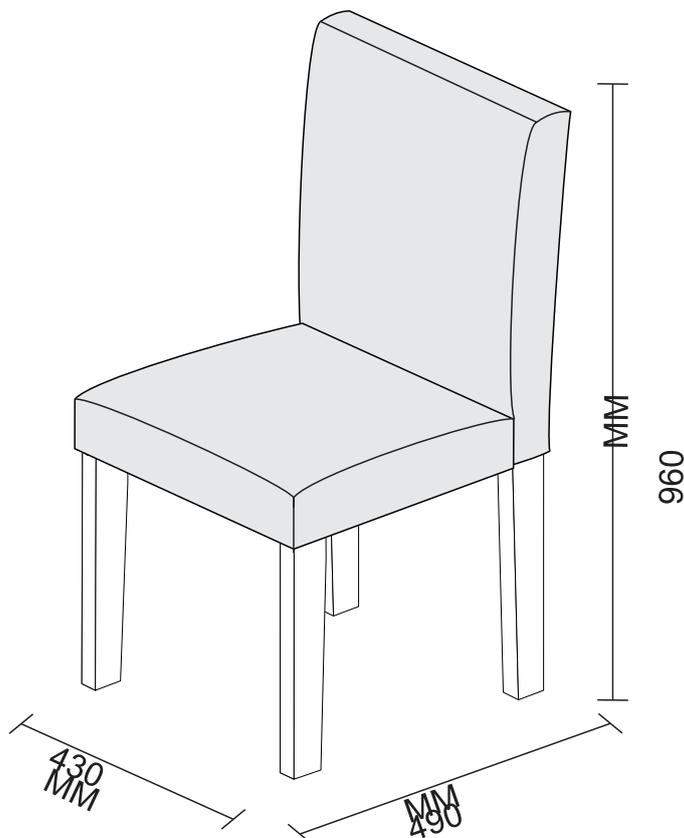


Acessórios

A Cod. 0080  Paraf. 1/4"x70mm - 04un	B Cod. 0077  Paraf. 1/4"x100mm - 08un	C Cod. 0084  Paraf. Panela 3,5 x 14mm - 40un	D Cod. 0310  Paraf. 5,0x40mm Flangeado - 04un	E Cod. 0082  Paraf. Flangeado 3,5 x 10mm - 12un
F Cod. 0045  Cantoneira metal - 08un	G Cod. 0097  Porca Cilindrica 12x12 - 12un	H Cod. 0055  Chapa de União - 02un	I Cod. 0098  Pregos 10 x 10 - 04un	J Cod. 0101  Sapata Plástica - 04un
K Cod. 0057  Cantoneira de metal - 04un				


Ferramentas utilizadas para a montagem

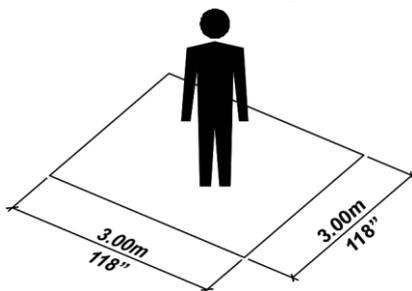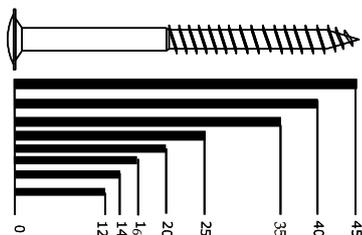

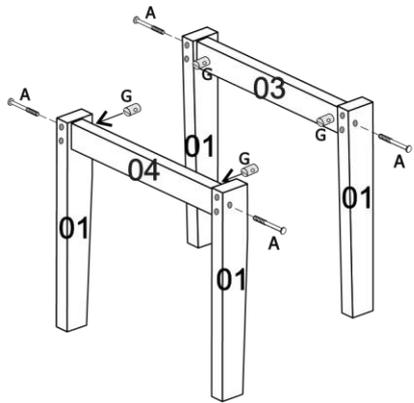


1 Passo


Ref.	Cód.: Fabrica	Descrição	Qtde
01	1300301	Pé	04
02	1300302	Barra Lateral	02
03	1300303	Barra Traseira	01
04	1300304	Barra Frontal	01
05	1300313	Assento	01
06	1300314	Encosto	01

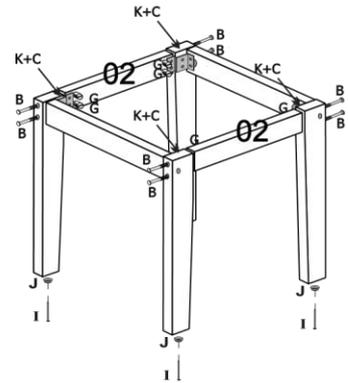

2 Passo

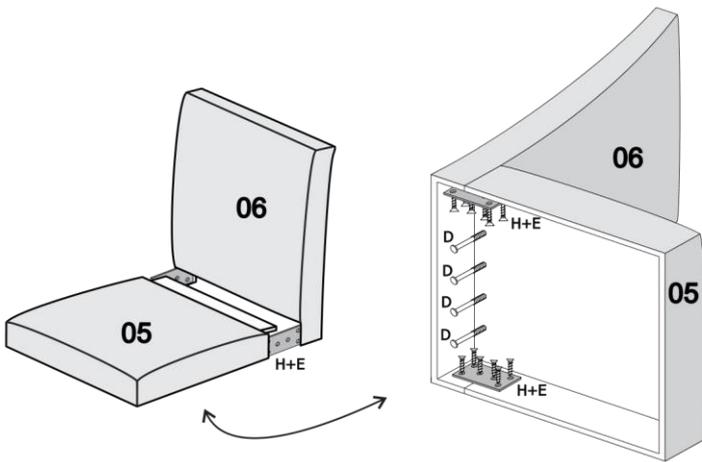

3 Passo

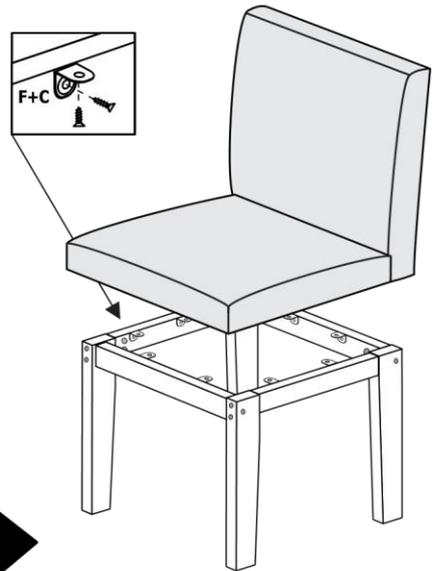

4 Passo

