

CRIADO RETRÔ 50

ASSEMBLY INSTRUCTION

MANUAL DE INSTRUCCIONES


MANUEL DES INSTRUCTIONS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: VÍDEO DE MONTAGEM DISPONÍVEL NO SITE

www.olivar.com.br


A/ L/ P = 425 X 388 X 647 MM

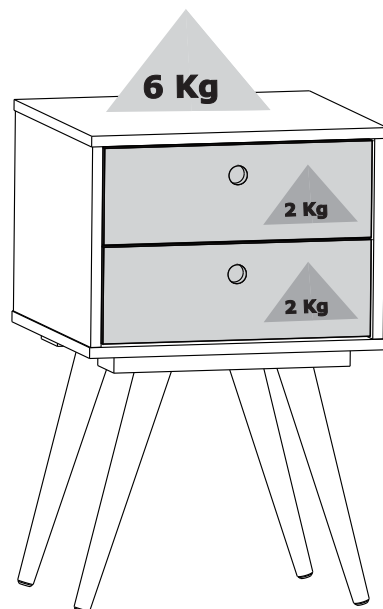

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO NÃO PODE
SER ARRASTADO

OBS: TODAS AS PEÇAS SÃO NUMERADAS.

EX: 1915X-X 02 (nº da peça)

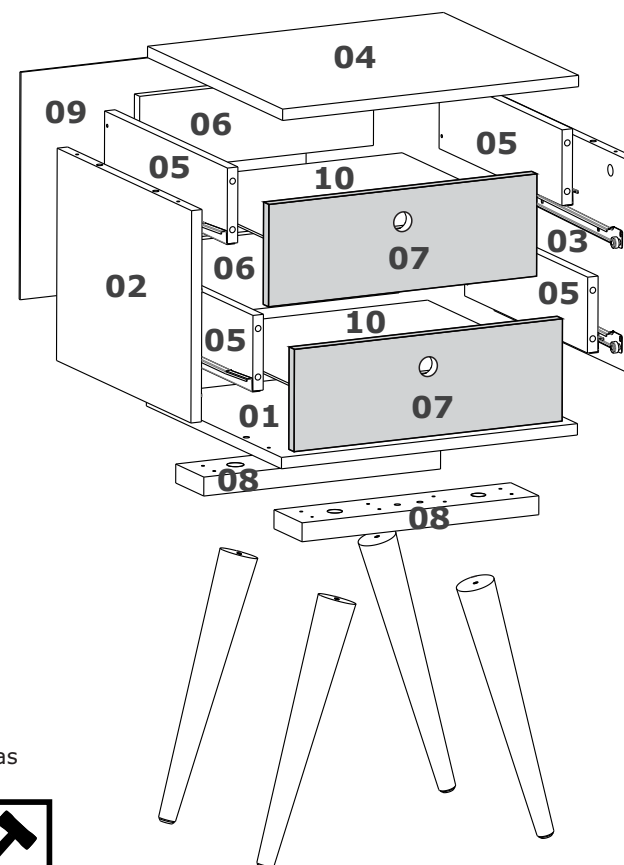

MONTAR O PRODUTO SOBRE A EMBALAGEM,
EVITANDO DANOS NA PINTURA.



CUIDADOS ESPECIAIS

LIMPEZA- Pano limpo umedecido em água e sabão neutro.
BRILHO- Flanela seca.

SPECIAL CARE

CLEANING- Dampened cloth with water and mild soap.
POLISH- Dry flanned.

ATENÇÃO

Nunca utilizar óleos, como lustra móvel; produtos
abrasivos, como saponáceos, esponja de aço e outros.

ATTENCION

Never use oils or abrasive products.

Pessoas Necessárias
para Montagem



1 pessoa

Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)









Chave philips



Chave fenda





Martelo de
borracha

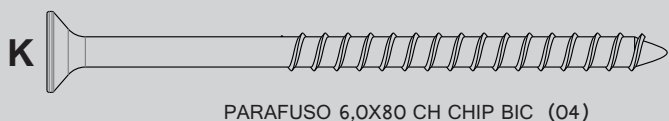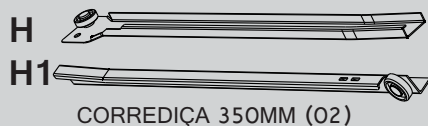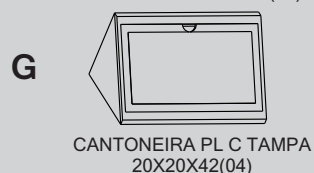


ITEM		DESCRIÇÃO DAS PEÇAS				CORES				
COD	Nº	NOME	MEDIDAS	TIPO	QUANT	BCO	PTO	TURQ	AMAR	RUSTIK
10277	1	BASE	425X385X15	MDP	01	01/05	01/07			01/24
10278	2	LATERAL ESQUERDA	280X383X15	MDP	01	02/05	02/07			02/24
10279	3	LATERAL DIREITA	280X383X15	MDP	01	03/05	03/07			03/24
10280	4	TAMPO	425X385X15	MDP	01	04/05	04/07			04/24
10281	5	LATERAL GAV ESQ/DIR	350X100X15	MDP	04	05/05	05/07			05/24
10283	6	CONTRA FRENTE GAV	336X100X15	MDP	02	06/05	06/07			06/24
10284	7	FRENTE GAVETA	385X135X15	MDF	02	07/05	07/07	07/21	07/23	07/24
10285	8	REFORÇO PÉ	340X80X25	MDF	02	08/05	08/07			08/24
10286	9	FUNDO	410X300X3	TRI	01	09/05	09/07			09/24
10287	10	FUNDO GAVETA	358X366X3	TRI	02	10/05	10/07			10/24
438	A	Parafuso 4,0x40 CH			12					
437	B	Parafuso 4,0x35 CH			10					
986	C	Parafuso 3,5x14 CRR			40					
137	D	Cavilha 8x30MM			20					
532	E	Pino Minifix 32 MM			04					
508	F	Tambor de Minifix 15 MM			04					
10006	G	Cantoneira Pl c/ tampa 20X20X42 MM			04	BCO	PTO			CAFÉ
139	H	Corrediça 350 MM			02					
248	I	Prego 8x8 MM			20					
11820	J	Pé Palito madeira 350 MM C/ FURO			04	MEL				
11821										CAST
11915							MOGNO			
11710	K	Parafuso 6,0X80 CH CHIP BIC			04					
		Certificado Garantia			01					

FIXAÇÃO DO PINO E TAMBOR DE MINIFIX

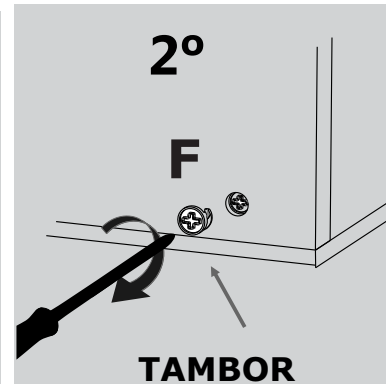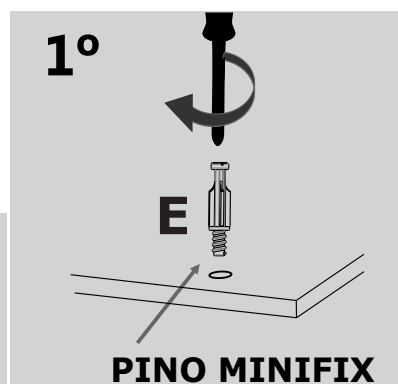


FIXAÇÃO DA CANTONEIRA

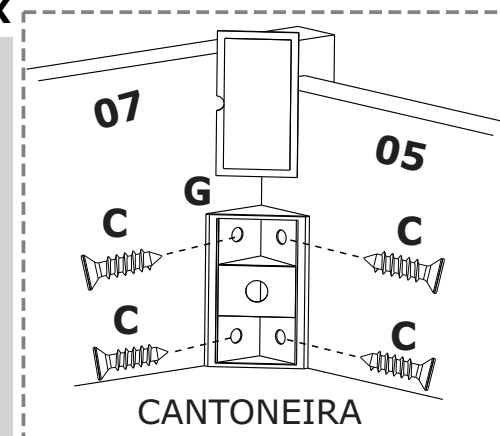


1



OBS: AS CORES APRESENTADAS NOS PASSOS
SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

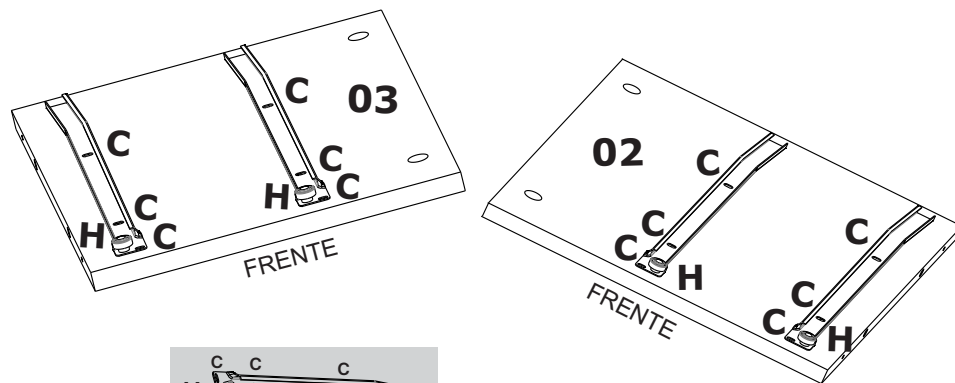



C=12
H=02

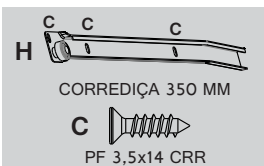



2

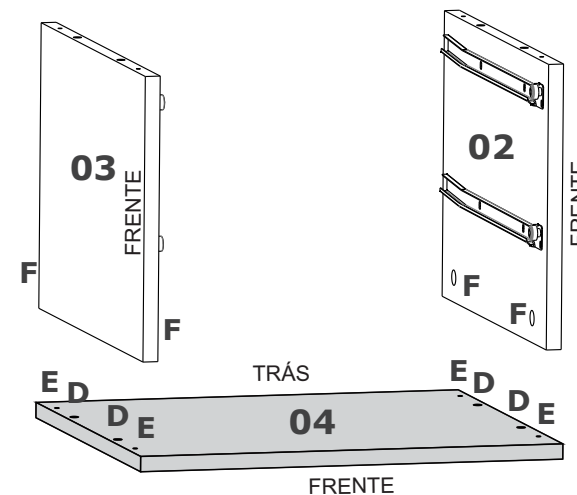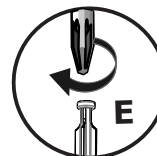


D=04
E=04
F=04





3

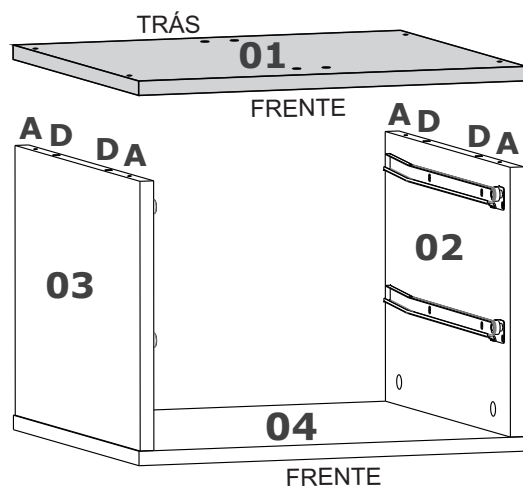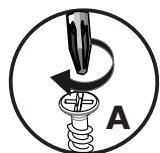

A=04
D=04



4

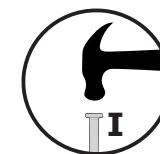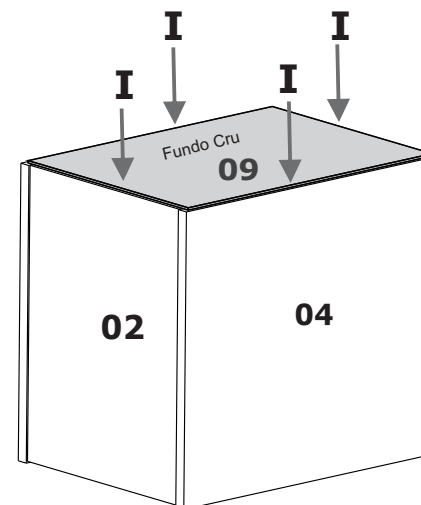

I=16





PREGO 8X8 MM


OBS: PREGAR O FUNDO À VOLTA TODA

5

OBS: PARAFUSAR OS PÉS NOS REFORÇOS

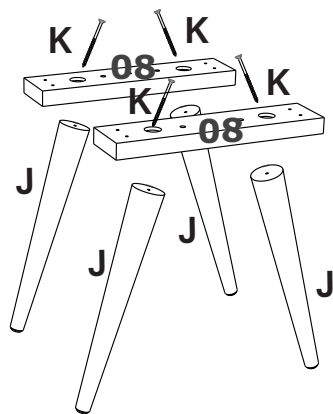J=04
K=04





FIXAÇÃO DO PÉ

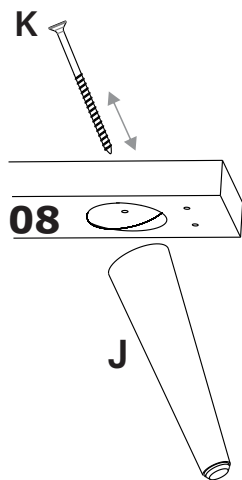

6

ATENÇÃO


UMA DAS PEÇAS 08 COLOCAR FACEANDO NO TOPO DE TRÁS DA PEÇA 01 COM A BORDA COLORIDA PARA TRÁS.
A OUTRA PEÇA 08 COLOCAR À UMA DISTÂNCIA DE 25 MM DA BORDA DA FRENTE DA PEÇA 01 COM A BORDA COLORIDA PARA FRENTE.

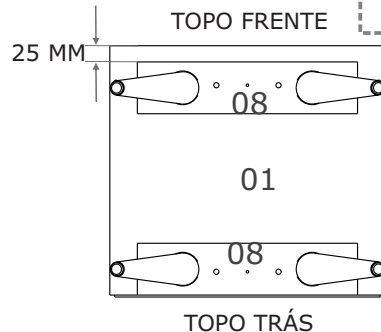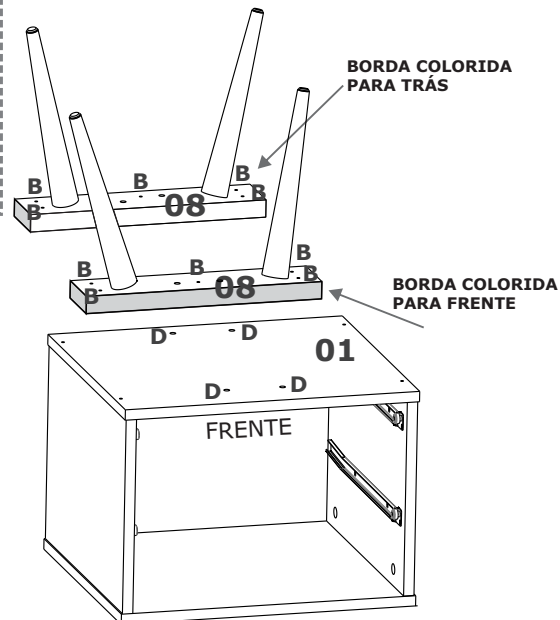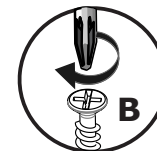B=10
D=04



7

MONTAGEM DAS GAVETAS


1º

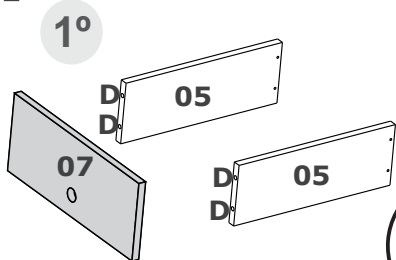

2º

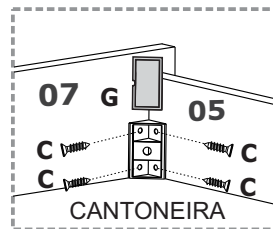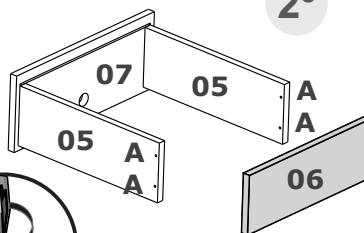


Obs: Fixar cantoneiras nas peças 07e 05

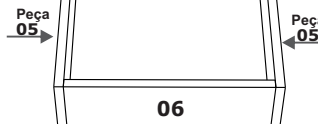


3º

Obs: Encaixar peça 10 no rasgo das peças 05

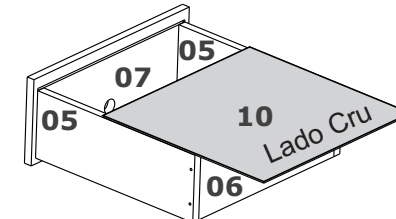



4º

Obs: Parafusar corredeiras por cima do fundo.

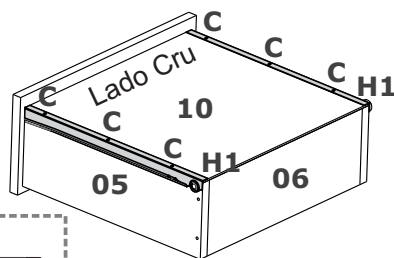

5º

Obs: Pregar os fundos.

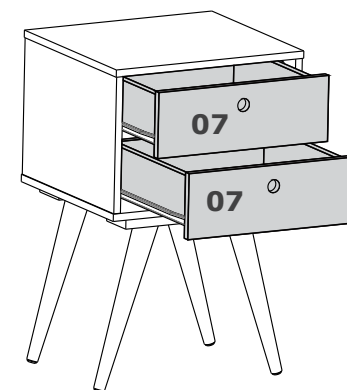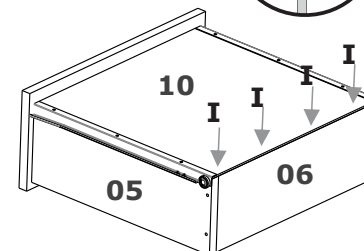A=08
C=28
D=08
G=04
H1=02
I=04