

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.


GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para montar o
móvel

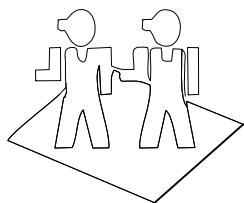









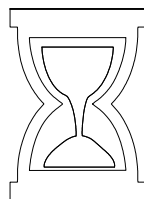

Tempo necessário para a
montagem: 1h

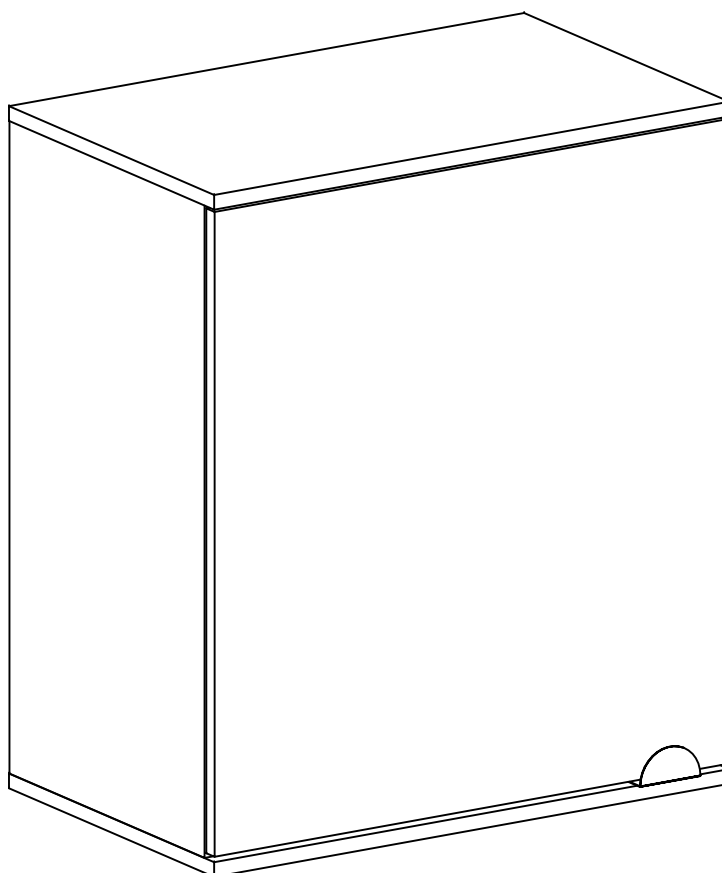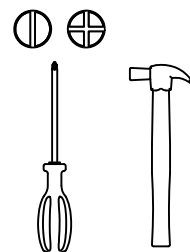












Ferramentas necessárias






Lista de peças						
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	666	352	15	A
02	Lateral esquerda	1	666	352	15	A
03	Prateleira	1	570	288	15	A
04	Base	1	601	370	15	A
05	Chapéu	1	601	370	15	A
06	Costas	2	590	343	3	A
07	Porta	1	658	596	15	A


Ferragem				
	Código de assistência	Descrição	Quant.	
A	95	 Parafuso flange 5,0x50 zincado branco	2	
B	30945	 Minifix (parafuso)	8	
C	30950	 Minifix (tambor)	8	
D	491	 Parafuso chato 4,0x25 bicromatizado	4	
E	4214	 Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	6	
F	107	 Prego 10 x 10	31	
G	1802	 Cavilha 6x30mm	12	
H	40534	 Batente de silicone incolor	2	
I	529	 Bucha invasa	2	
J	17024	 Suporte aéreo metalizado zincado branco	2	

K	6959	 Capa para suporte aéreo metal branco	2
L	3941	 Dobradiça mini reta 26	3
M	3941	 Calço para dobradiça	3
N	3941	 Parafuso panela 4,0x14 para dobradiça	12
O	43111	 P1=Puxador de chapa J circular cinza	1
O	44435	 P2=Puxador de chapa J circular marsala	1
P	43220	 Tapa furo adesivo 19mm Pine	8
Q	43709	 Etiqueta marca "Kappesberg Pop"	1
R	41	 Cola branca em bisnaga (10g)	1
S	43293	 Tapa furo adesivo 13mm Pine	4
T	1423	 Fixador de costa	7
01 Saco médio para acessórios			
01 Saco pequeno para puxadores			



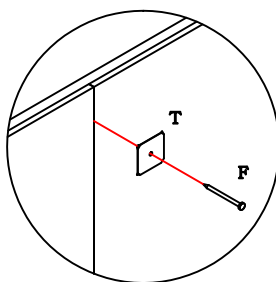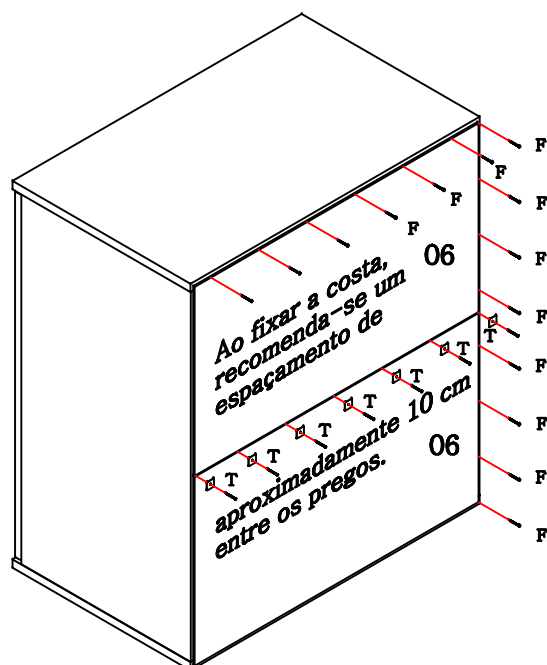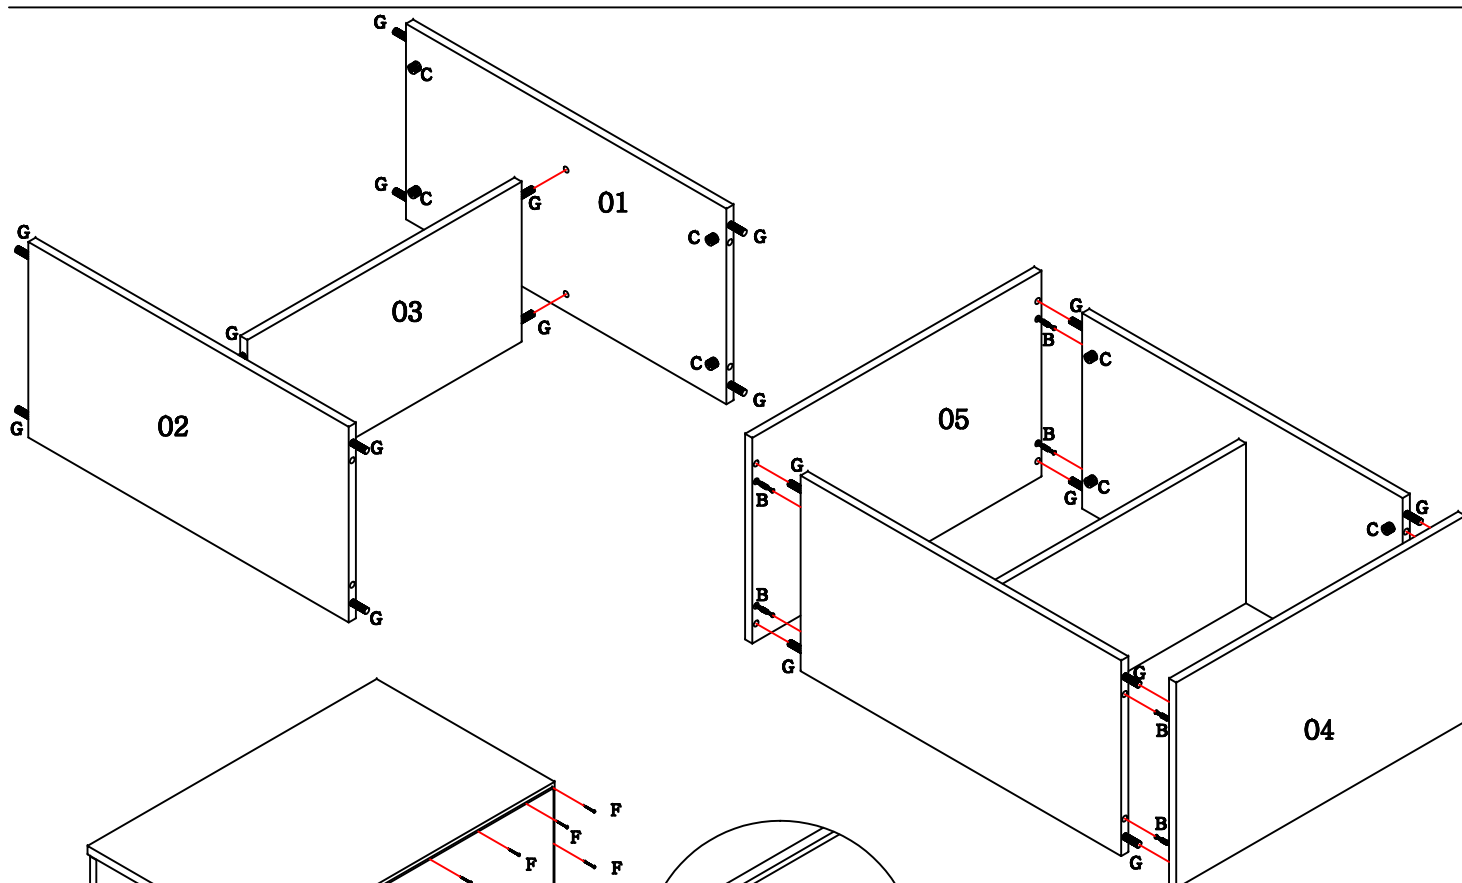


A dobradiça "L" deve ser encaixada no calço "M" e estes colocados com os parafusos "N", observando o procedimento abaixo.

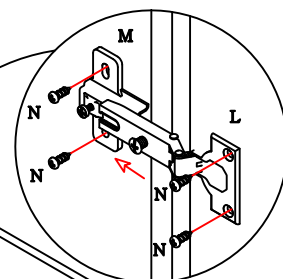

As batentes de silicone "H" são colocadas duas em cada porta, para suavizar eventuais impactos.

Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo em outro.

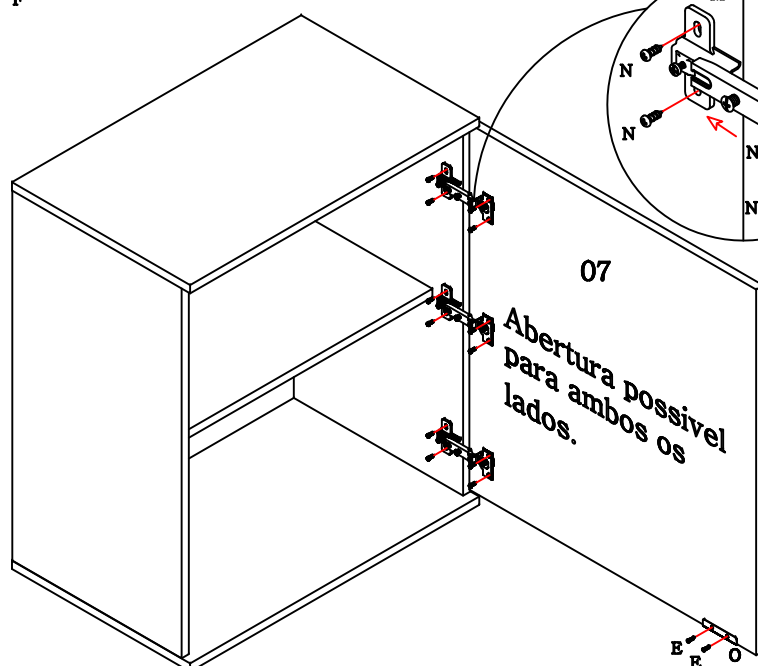

Para fixar o aéreo na parede:

- Em cada lateral fixe um suporte aéreo metalizado "J" com o parafuso "E" e na parede com o parafuso "A" e com a bucha "I".
- Coloque uma capa "K" em cada suporte "J".