

# MANUAL DE MONTAGEM

**ATENÇÃO:**

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los


**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:**

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.


**GARANTIA:**

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas  
necessárias para montar o  
móvel

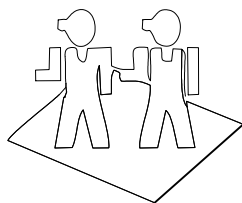




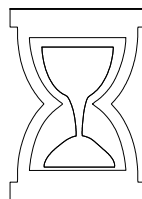






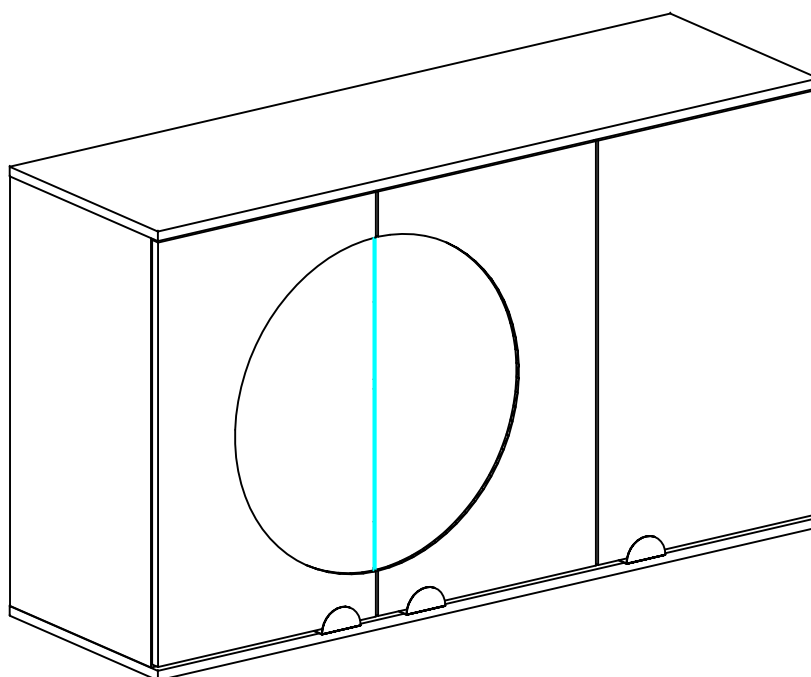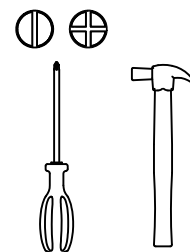
Tempo necessário para a  
montagem: 2h














Ferramentas necessárias




Lista de peças						
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	666	352	15	B
02	Lateral esquerda	1	666	352	15	B
03	Prateleira menor	1	375	288	15	A
04	Prateleira maior	1	770	288	15	A
05	Sarrafo	1	770	80	15	A
06	Base	1	1201	370	15	A
07	Chapéu	1	1201	370	15	A
08	Divisória	1	666	352	25	B
09	Costas maiores	2	790	343	3	A
10	Costa menor	1	686	400	3	B
11	Portas com vidro	2	658	396	15	B
12	Porta	1	658	396	15	B


Ferragem			
	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	95	 Parafuso flange 5,0x50 zincado branco	3
B	30945	 Minifix (parafuso)	12
C	30950	 Minifix (tambor)	12
D	491	 Parafuso chato 4,0x25 bicromatizado	7
E	4214	 Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	12
F	107	 Prego 10 x 10	52
G	1802	 Cavilha 6x30mm	20
H	40534	 Batente de silicone	6
I	529	 Bucha invasa	3
J	17024	 Suporte aéreo metalizado zincado branco	3
K	6959	 Capa para suporte aéreo metal branco	3



L	3941	 Dobradiça mini reta 26	6
M	3941	 Calço para dobradiça	6
N	3941	 Parafuso panela 4,0x14 para dobradiça	24
O	43111	 P1=Puxador de chapa J circular cinza	3
O	44435	 P2=Puxador de chapa J circular marsala	3
P	43220	 Tapa furo adesivo 19mm Pine	12
Q	43709	 Etiqueta marca "Kappesberg Pop"	1
R	41	 Cola branca em bisnaga (10g)	1
S	43293	 Tapa furo adesivo 13mm Pine	7
T	44556	 Vidro incolor 536x265x3mm meia lua	2
U	1423	 Fixador de costa	14
01 Saco médio para acessórios			
01 Saco pequeno para puxadores			



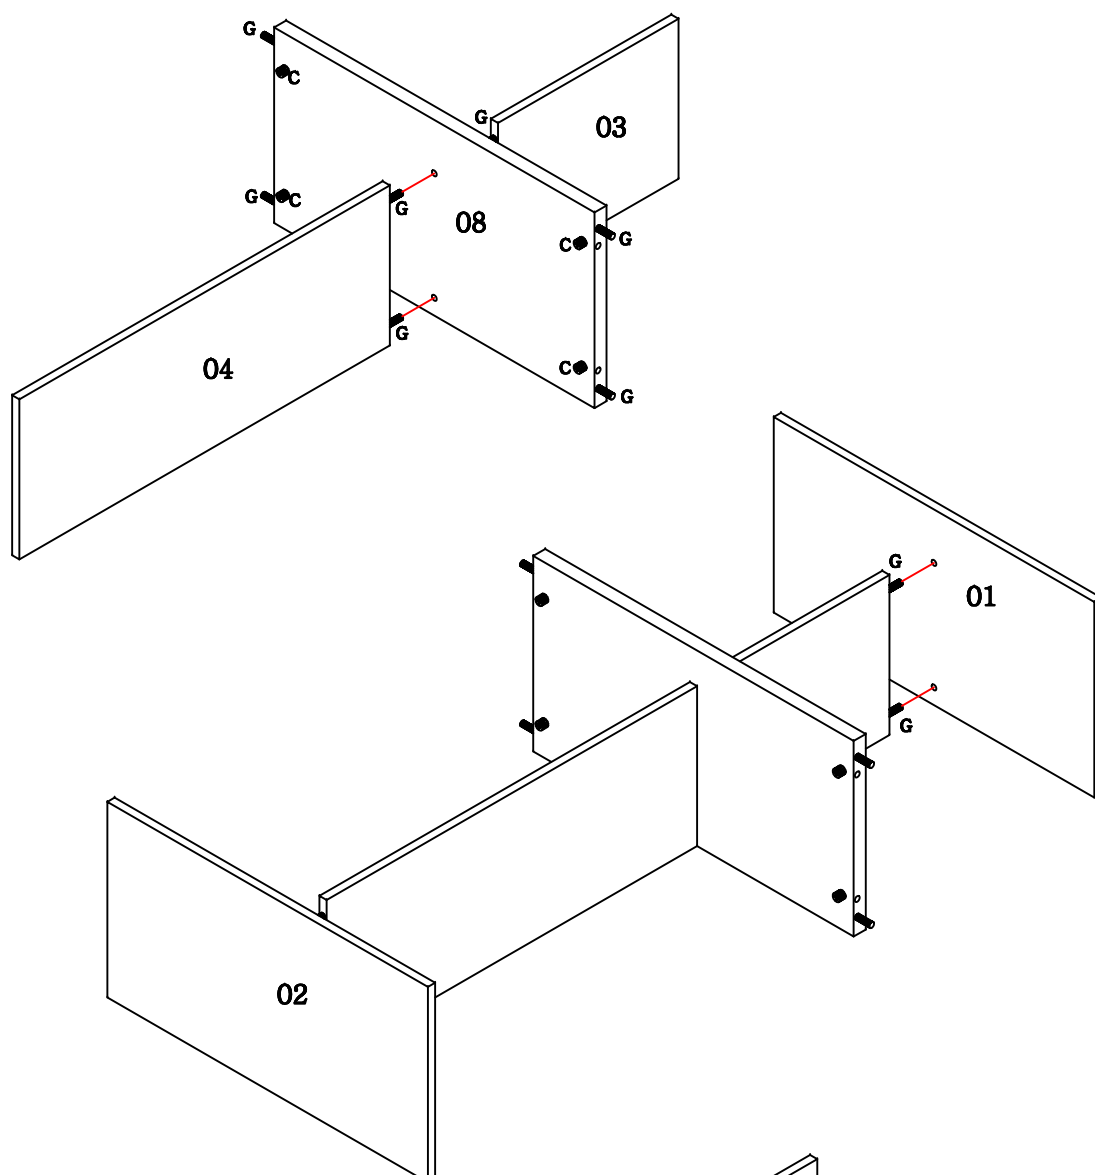

Fixe primeiro os parafusos  
"D" das extremidades do  
sarrafo, tornando  
consequência o central.

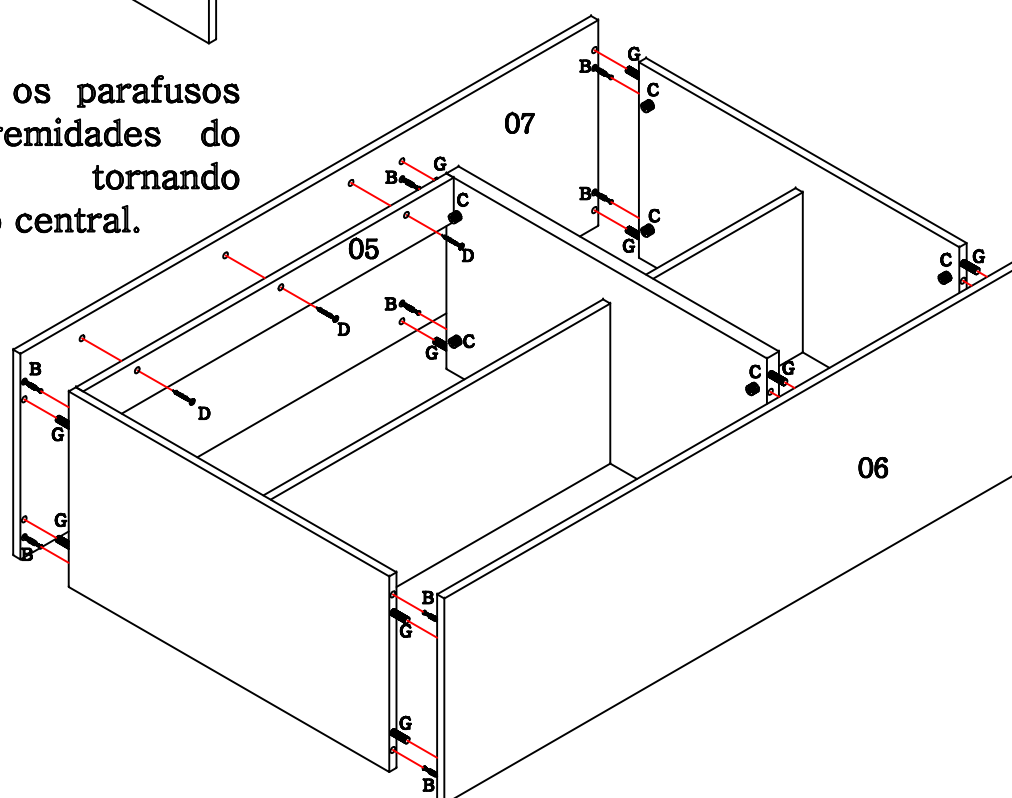

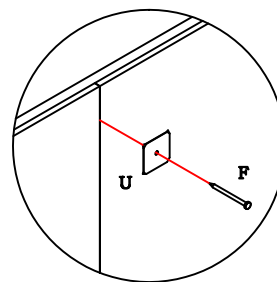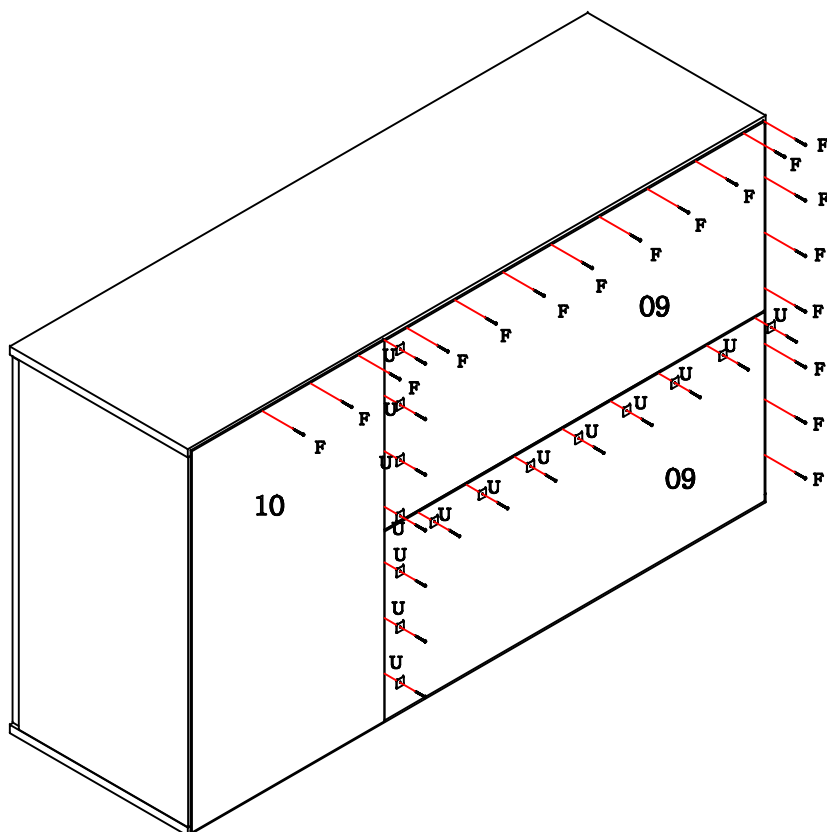


Ao fixar a costa, recomenda-se um espaçamento de aproximadamente 10 cm entre os pregos.


As batentes de silicone "H" são colocadas na porta, para suavizar eventuais impactos.

Para fixar o aéreo na parede:

- Em cada lateral e na divisória fixe um suporte aéreo metalizado "J" com o parafuso "E" e na parede com o parafuso "A" e com a bucha "I".
- Coloque uma capa "K" em cada suporte "J".

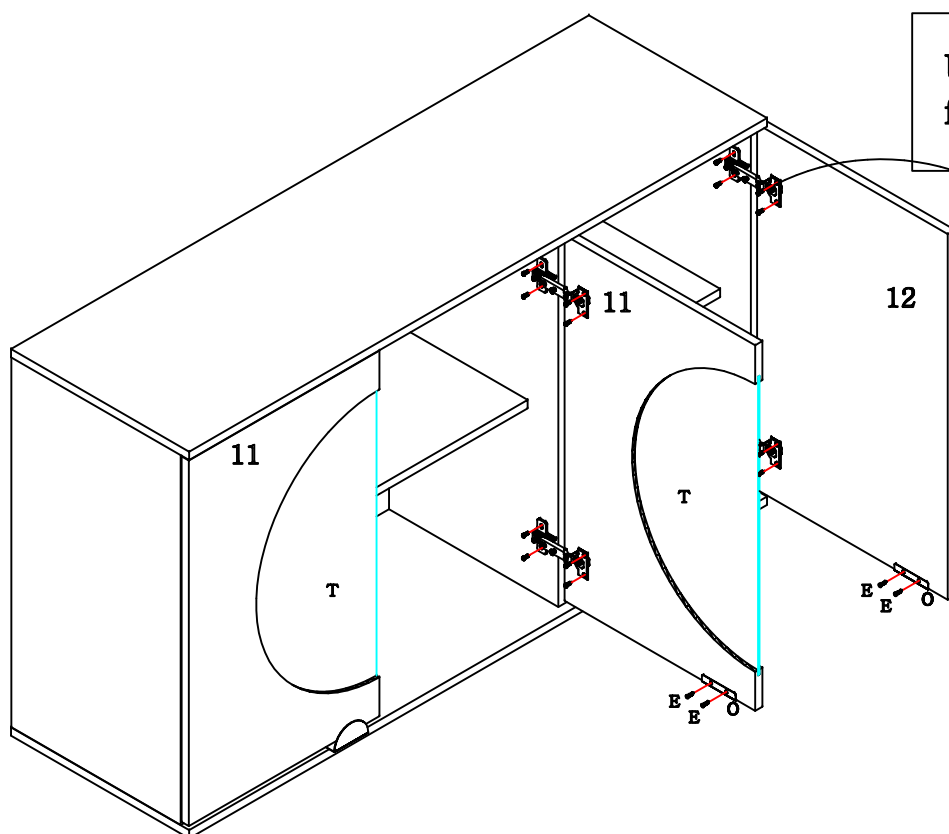

Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo em outro.

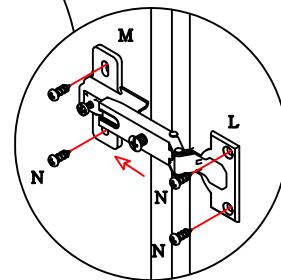

A dobradiça "L" deve ser encaixada no calço "M" e estes colocados com os parafusos "N", observando o procedimento a cima.